


MERTECH®

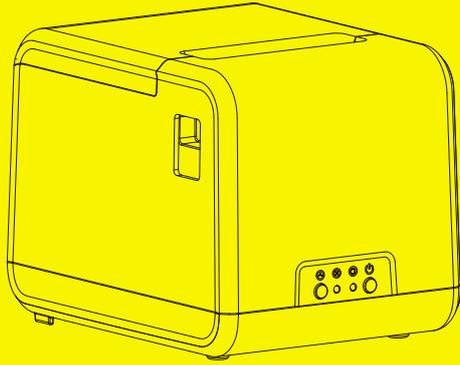

ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК


MERTECH ТЕМО DT 58

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Принтер

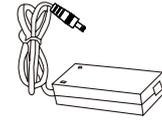

Адаптер питания



Сетевой кабель



Кабель USB




Краткое руководство

Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt58-usb/>



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


■ Вид спереди

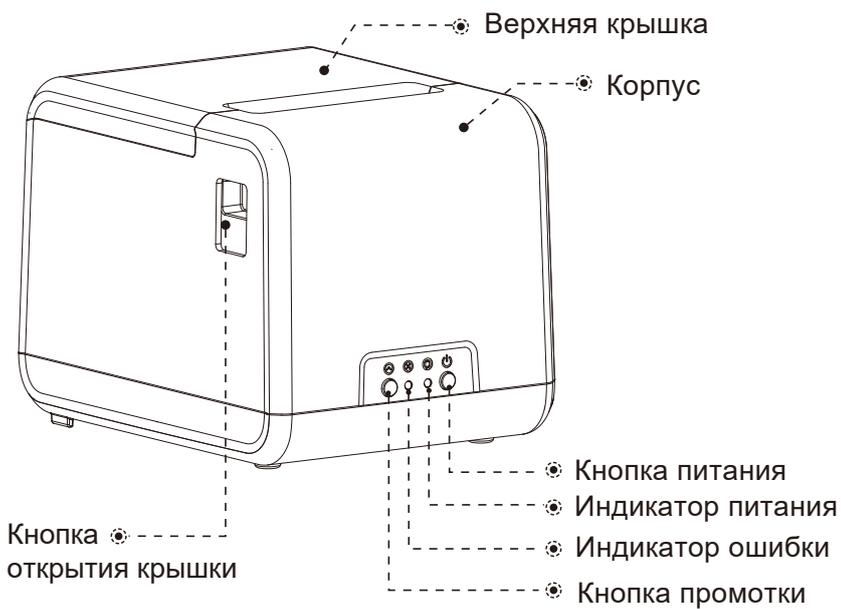


■ Вид изнутри




■ Вид сзади

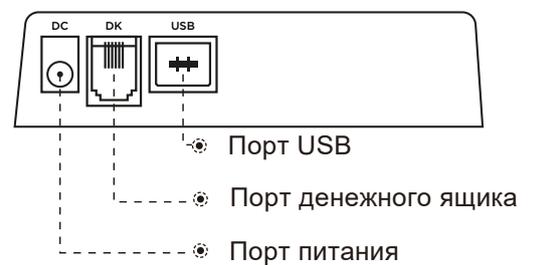


ЗАГРУЗКА ТЕРМОЛЕНТЫ

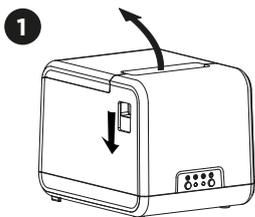


1. Нажмите на кнопку открытия крышки. Крышка откроется автоматически.

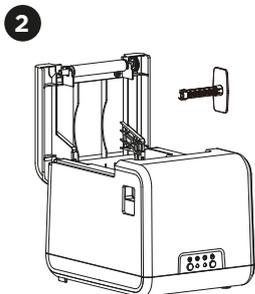


2. Извлеките вал держателя из пазов принтера.

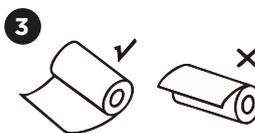



3. Поверните рулон так, как показано на рисунке. Термослоем наружу.

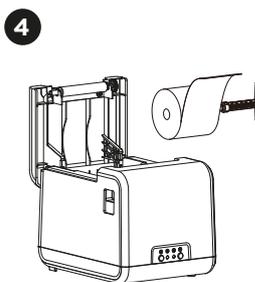

4. Установите рулон с лентой на вал держателя и отрегулируйте ограничителем рулон по левому краю вала.

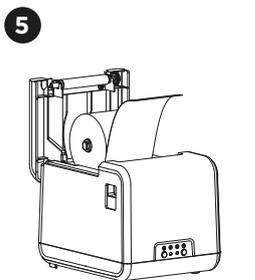


5. Установите Вал с рулоном в пазы принтера. Сдвиньте ограничитель по ширине используемого материала, не деформируя ленту. Края ленты должны находиться под ограничителями.

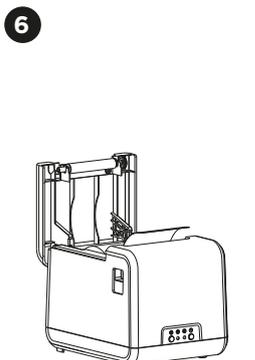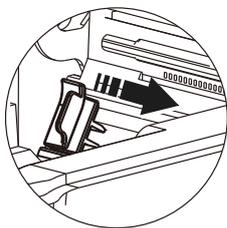

6. Вытяните ленту так, чтобы край первой термоэтикетки выходил за границы передней части принтера (рисунок 6). Закройте крышку принтера. При необходимости, оторвите излишки материала.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

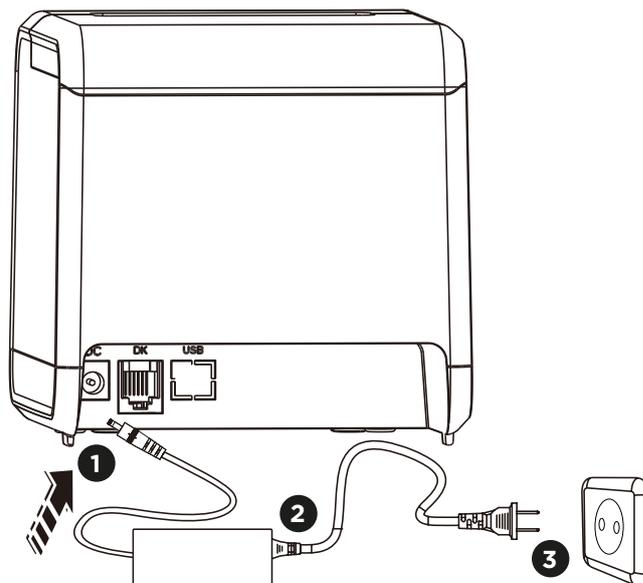

1. Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении "OFF".
2. Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
3. Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
5. Переведите выключатель питания в положение "ON".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

1 Денежный ящик

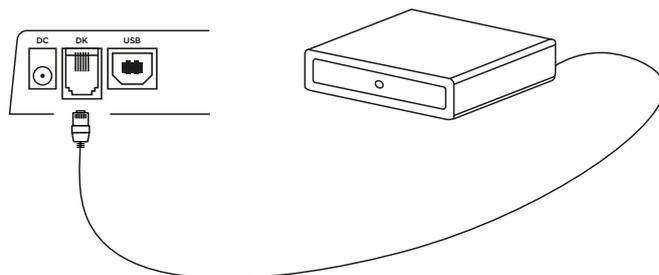

2 USB

