
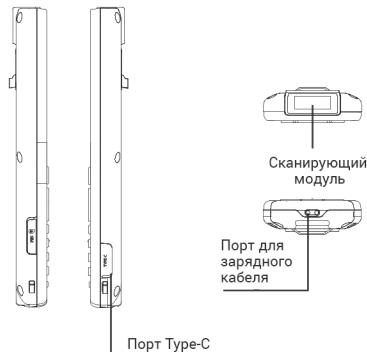


Внешний вид и кнопки

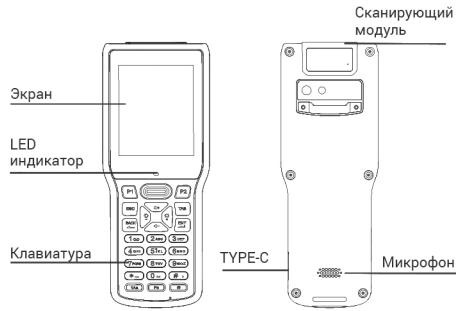

Комплектация

- Терминал сбора данных ET28
- Адаптер
- Кабель USB
- Инструкция

Включение/Выключение устройства

Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.
Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания до выключения, появится запрос.
 Нажмите «Завершение работы».
Принудительный перезапуск: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
 Не нажмите кнопку выключения. Устройство перезагрузится.

Подключение через USB-кабель для передачи данных и зарядки

Подключите USB-кабель к адаптеру, затем USB-кабель к устройству. Рекомендуется использовать подставку для зарядки для повышения удобства эксплуатации устройства.
 ** - Подставка для зарядки/Зарядная станция приобретается отдельно, в качестве дополнительного аксессуара к устройству.

Подключение к ПК

Подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля. Если дополнительные требуются драйвер, он автоматически загрузится из Интернета.
 После подключения USB-порта перетащите панель уведомлений в верхней части экрана, чтобы отобразить интерфейс настройки USB.

- 1) Нажмите, чтобы активировать показанное меню разработчика (рис. 1).
- 2) Нажмите, чтобы активировать показанное меню настроек USB (рис. 2).

Рис. 1

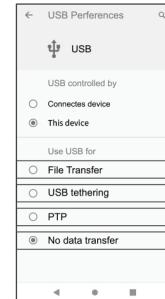


Рис. 2



На ПК с Windows перейдите в «Мой компьютер». Нажмите «Съемный диск» для просмотра и передачи данных устройства.

Примечание:

- Когда устройство в качестве ПОДЧИНЕННОГО подключается к ПК, опция «Это устройство» будут выбраны автоматически.
- Когда устройство в качестве ГЛАВНОГО подключается к другим устройствам, отображается сообщение «Подключено». устройство будет автоматически выбрано.

Индикация

	Полный заряд
	50% заряда
	Батарея заряжается
	Низкий уровень зарядки батареи
	Максимальный уровень сигнала
	Нестабильный уровень сигнала
NONE	SIM карта не установлена в устройство
	Ошибка SIM карты
	WiFi включен. Нет доступных сетей WiFi
	WiFi подключен
NONE	WiFi отключен
	NFC выключен

Таблица токсичных и опасных веществ, содержащихся в комплекте поставки

Part	Toxic and hazardous substances or elements					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Host	X	O	O	O	O	O
adapter	X	O	O	O	O	O
USB cable	X	O	O	O	O	O

О: Этот символ указывает на то, что содержание токсичного или опасного вещества находится ниже предела, указанного в SJ / T11363-2006

X : Этот символ указывает на то, что содержание этого токсичного или X опасного вещества хотя бы в одном однородном материале превышает предел, указанный в SJ / T11363-2006; однако чрезмерно токсичное или опасное вещество имеющее отметку "x" не может быть использовано, так как технология предполагает безопасную эксплуатацию устройства.

Этот логотип относится к периоду (10 лет), в течение которого токсичные или опасные вещества или элементы, содержащиеся в продукте не будут протекать или видоизменяться, поэтому использование этих веществ или элементов не приведет к серьезному загрязнению окружающей среды, не нанесет вреда здоровью пользователя в случае, если произойдет повреждение устройства или части устройства.

Эксплуатация батареи

Осторожно:

- Существует риск взрыва, если оригинальная батарея заменена на неоригинальную батарею (батарею от другого устройства) или батарею неподходящей мощности. Утилизировать батарею необходимо в соответствии с инструкциями.
- Существуют ограничения относительно того, как долго батарея может работать или храниться до того, как потребуется замена. Многие факторы влияют на цикл работы аккумуляторной батареи, такой как жара, холод, неблагоприятные условия окружающей среды и сильные падения.
- Когда батареи хранятся более шести месяцев, могут произойти некоторые необратимые ухудшения общего качества батареи. Хранить батареи необходимы с зарядом 50% в сухом прохладном месте, вынутой из оборудования во избежание потери емкости, коррозии металлических деталей и утечки электролита. При хранении аккумуляторов сроком один год или дольше, уровень заряда следует проверять не менее раз в год и заряжать до половины полной зарядки.
- При обнаружении существенного сокращения длительности работы батареи требуется её замена.

Правила техники безопасности при использовании батареи

- Область зарядки устройства должна быть очищена от мусора и горючих материалов или химикатов.
- Следуйте инструкциям по использованию, хранению и зарядке аккумулятора, приведенным в руководстве пользователя.
- Неправильное использование батареи может привести к взрыванию, взрыву или другой опасности.
- Для зарядки аккумулятора устройства, аккумулятора и зарядного устройства температура окружающей среды должна быть от 0 °C до + 40 °C.

5. Не следует использовать несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства. Использование несовместимого аккумулятора или зарядного устройства могут представлять опасность взрыва, утечки или другую опасность.

6. Для устройств, которые используют порт USB в качестве источника зарядки, устройство должно подключаться только к изделиям с логотипом USB-IF или завершивших программу соответствия USB-IF.

7. Не разбирайте, не открывайте, не раздавливайте, не сгибайте, не деформируйте, не проткните и не измельчайте устройство.

8. Сильный удар в результате падения любого устройства с питанием от батареи на твердую поверхность может вызвать перегрев аккумулятора.

9. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не допускайте попадания металлических или проводящих предметов kontakt с клеммами аккумулятора.

10. Не модифицируйте и не переделывайте, не пытайтесь вставлять посторонние предметы в аккумулятор, погрузить в воду или подвергнуть воздействию огня, взрыва.

11. Не оставляйте и не храните оборудование в местах, которые могут быть с повышенным температурным режимом, например, в припаркованном автомобиле, рядом с батареей отопления или другим источником тепла. Не помещайте батарею в микроволновую печь или сушинку.

12. Дети должны пользоваться батареями только под присмотром.

13. Пожалуйста, соблюдайте данные правила, чтобы быстро утилизировать использованные перезаряжаемые батареи.

14. Не бросайте батареи в огонь.

15. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если батарея или часть батареи попала в дыхательные пути или пищевод.

16. В случае течи батареи не допускайте попадания жидкости на открытые поверхности кожи, глаза или во внутрь организма. Если контакт был, необходимо обильно промыть водой пораженный участок и немедленно обратиться к врачу.

Меры предосторожности

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства для обеспечения безопасной и правильной работы.

2. Используйте аксессуары, одобренные этим производителем и соответствующие данной модели. Использование любой силы источника, зарядного устройства, аккумулятора и т. д., не одобренные производителем может вызвать пожар, взрыв или другие опасности.

3. Используйте устройство и аксессуары в пределах указанного диапазона температур. Отказ оборудования может произойти, если температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая.

4. Не разбирайте изделие и его аксессуары. Если оборудование или какие-либо его компоненты не работают должным образом, незамедлительно проконсультируйтесь в сервисной службе или отправьте оборудование в пункт послепродажного обслуживания для тестирования и обслуживания.

5. Батарея изготовлена из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не делайте никаких других

Разрушающих действий с аккумуляторной батареей. Не кладите аккумулятор на солнце и не подвергайте воздействию высоких температур.

6. Утилизация использованных батарей осуществляется в соответствии с местными правилами утилизации.

Гарантийные обязательства

Благодарим вас за использование продуктов серии интеллектуальных терминалов UROVO. При возникновении проблем с работоспособностью устройства, которые возникают в производственном процессе, при нормальном использовании приобретенных товаров продавец несет ответственность за бесплатное обслуживание в течение одного года с даты покупки. Условия гарантии:

1. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев (3 месяца для аксессуаров) в соответствии с договором купли-продажи.

2. В течение гарантийного срока на продукт при нормальных условиях использования (определяется техническим персоналом сервисного центра), пользователь имеет право на бесплатную гарантию на поврежденные или неисправные гарантийные детали.

3. В течение гарантийного срока неисправности, вызванные ремонтом, разборкой или модификацией третьими лицами, а также неправильной установкой, неправильное использование пользователем (несоблюдение инструкций), повреждение серийного номера, аварии или стихийного бедствия, не подлежат гарантийному ремонту.

4. Гарантия истекает, если в гарантый талон вносятся записи несертифицированным производителем сервисным центром.

5. Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо предъявить серийный номер оборудования и документы, подтверждающие покупку устройства.

Place of Origin: Shenzhen	Quality Inspector: 024
UROVO TECHNOLOGY LTD.	
Website: en.urovo.com	

Urovo
440768812411