



МОБИЛЬНЫЙ
ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК

MERTECH DELTA
(HM-A300E)


КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

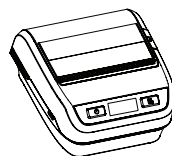


Принтер



USB кабель




Адаптер
питания



Аккумулятор



Рулон термоленты




Краткое
руководство
пользователя

Электронную версию руководства и другие файлы можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке «Файлы для скачивания» по ссылке:
<https://mertech.ru/mobilnyj-printer-mertech-delta/>




ВНЕШНИЙ ВИД


■ Вид спереди

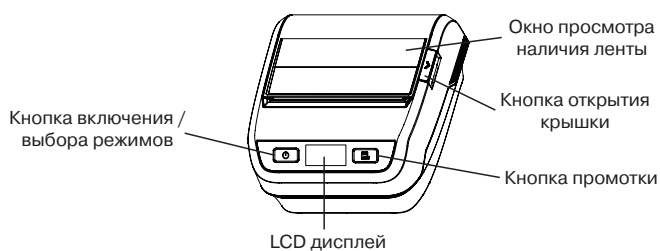

■ Вид сзади

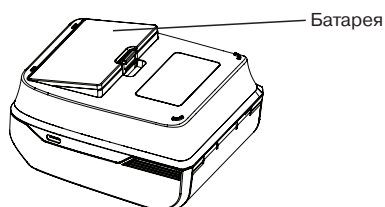


■ Внутри

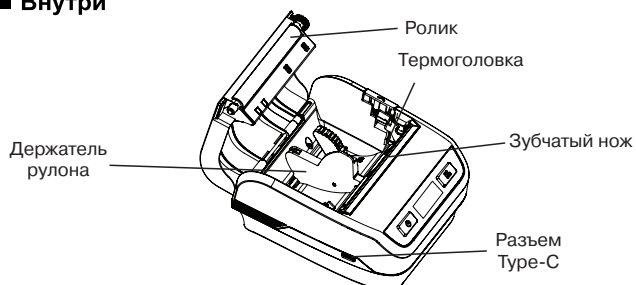


ЗАГРУЗКА ЭТИКЕТ ЛЕНТЫ


1. Нажмите на кнопку открытия крышки

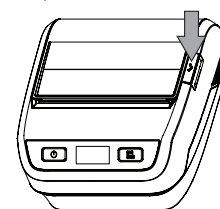

2. Разблокируйте фиксатор держателя рулона и отодвиньте держатель

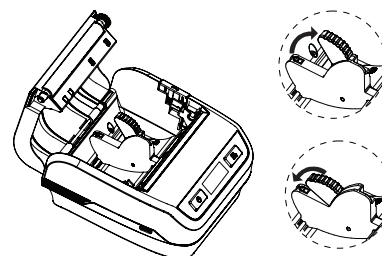


3. Установите рулон термоленты, как показано на рисунке. Убедитесь, что термочувствительный слой направлен вниз. Отрегулируйте держатель по ширине рулона и заблокируйте фиксатор.

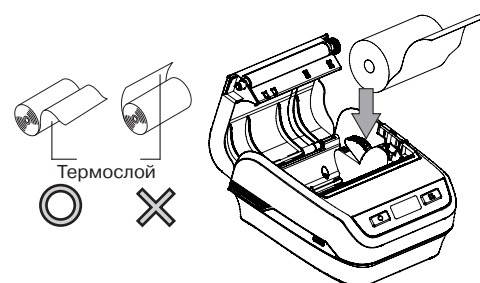


УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ


4. Вытяните конец этикет-ленты на себя. Закройте крышку принтера. Убедитесь в том, что крышка принтера закрыта с обеих сторон.

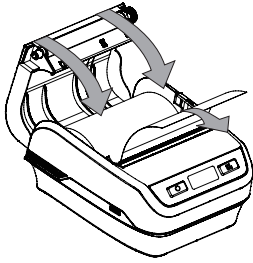


5. Используйте зубчатый нож для отрыва этикет-ленты.

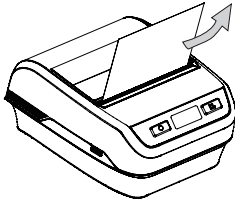

1. Перед установкой или извлечением батареи убедитесь, что принтер выключен.
2. Вставьте аккумулятор в нишу, как показано на рисунке ниже, следуя направлению стрелки. Нажмите на аккумулятор до тех пор, пока фиксатор крышки не встанет на место.

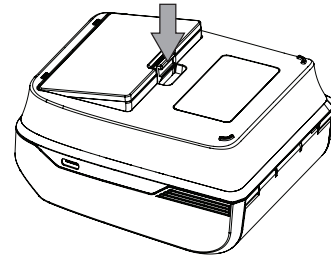


3. Для извлечения батареи нажмите на язычок фиксатора крышки батареи как показано на рисунке, а затем извлеките ее.

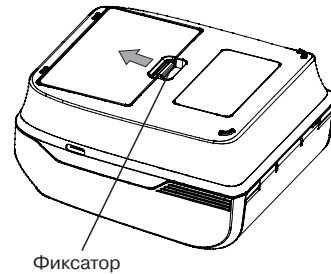

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Подключите USB кабель для зарядки устройства

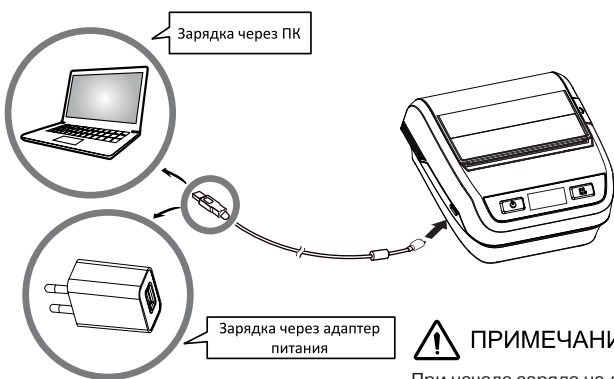


⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ


При начале заряда на дисплее появится значок



После окончания зарядки значок изменит свой вид.



МЕНЮ НАСТРОЙКИ

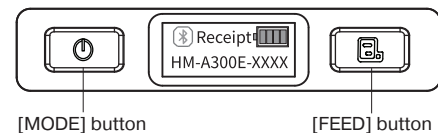

1. Нажмите и **УДЕРЖИВАЙТЕ** одновременно кнопки **MODE + FEED**.
2. Появится первый пункт меню.
3. Нажимайте кнопку **FEED** для изменения параметров, кнопку **MODE** для перехода к следующему пункту меню.
4. Применение параметров происходит автоматически после выхода из настроек.