


СУФФИКСЫ ДАННЫХ NFC



БЕЗ СУФФИКСА



CR (ПО УМОЛЧАНИЮ)

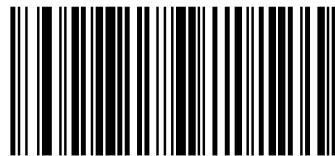

LF



CR + LF



TAB

MERTECH®



СКАНЕР
ШТРИХ-КОДА


MERTECH
SF50

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

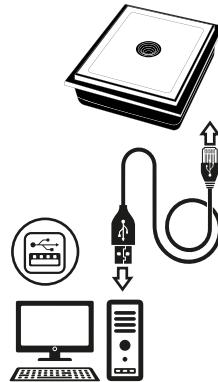

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА

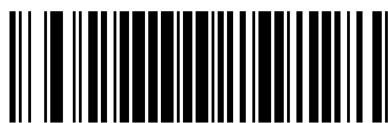

RS-232 КАБЕЛЬ



USB-КАБЕЛЬ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке service.mertech.ru

РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО

Расширенное руководство по настройкам можно получить по адресу:
<https://mertech.ru/vstraivaemuyj-skanner-shtrih-koda-mertech-sf50-nfc-ic-mifare-phone-p2d-usb/>



НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ КЛАВИАТУРЫ



РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ СОМ-ПОРТА

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно неккоректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.