

## ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Индикация	Звук индикации
Включение	<i>Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий</i>
Удачное распознавание штрих-кода	<i>Звук громкий низкого тона</i>
Установки параметров	<i>Звук громкий высокого тона</i>
Неверный настроечный код	<i>Низкий короткий сигнал</i>
Индикация	Световая индикация
<b>Ручное сканирование</b>	
Сканер включен и готов к сканированию или не подключено питание к сканеру	<i>Нет</i>
Удачное распознавание штрих-кода	<i>Синий</i>
Неверный настроечный код	<i>Красный</i>
<b>Автоматическое сканирование</b>	
Сканер не подключен, нет питания сканера	<i>Подсветки нет</i>
Сканер в работе	<i>Слабая подсветка</i>
Удачное распознавание кода	<i>Моментальное отключение подсветки и синий светодиод</i>

MERCURY WP TECH GROUP

[www.mertech.ru](http://www.mertech.ru)

Данное руководство отпечатано для российского представительства

Mertech&Superlead and stylised Mertech&Superlead are trademarks of Mercury Ltd, registered in Russia and CIS markets.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Mercury WP Tech Group and/or its affiliates.


All rights reserved.



WP23022020VER11

Сканер не считывает штрих-код	
Сканер не запрограммирован для этого типа штрих-кода	<i>Включите этот тип штрих-кода</i>
Штрих-код не читается	<i>Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код</i>
Штрих-код находится за границей прицеливания	<i>Поместите штрих-код в зону прицеливания и выберите угол сканирования, если поверхность сильно бликует</i>
Отсканированные данные неверно отображаются	
Интерфейс не верно настроен	<i>Установите соответствующие параметры хоста</i>
Не верно настроен регион	<i>Выберете подходящую региону клавиатуру и/или кодировку</i>
Прицельная линия не появляется	
Не подключено питание к сканнеру	<i>Подключите сканер к активному USB разъему или подключите питание</i>
Сканер считывает штрих-код, но не передает данные	
Не подключен интерфейсный кабель	<i>Переподключите интерфейсный кабель</i>
Ошибка передачи или формата	<i>Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте</i>
Неверные суффиксы/префиксы	<i>Установите необходимые суффиксы и префиксы</i>

**MERTECH**<sup>®</sup>  
equipment

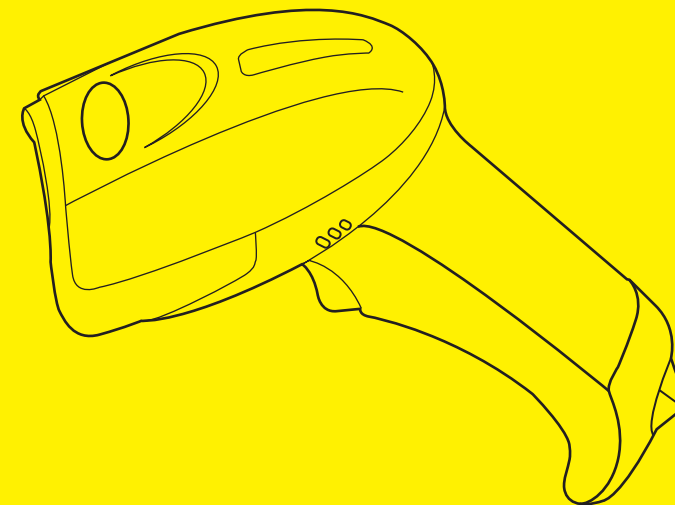

СКАНЕР  
ШТРИХ-КОДА


**MERTECH**  
**SUPERLEAD**

MERTECH 6XX/22XX/23XX SERIES

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

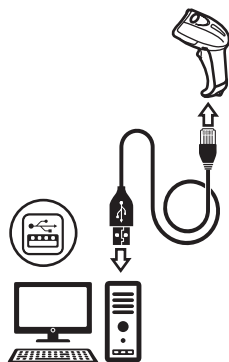

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



ПЕРЕХОД В НАСТРОЙКУ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

## НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

### ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

## НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ



ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧЕНА



ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



USB-HID



USB-COM

### Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

### ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.