

◆ Information

This installation guide contains quick information required for the product installation. Refer to the User's Manual in the CD that comes with the product for detailed installation instructions. The CD contains the following information.


1. Manual: User's, Windows CE Module Program, Code pages, Commands, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Windows driver
3. Utility: VMMS (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

We at BIXOLON maintain ongoing efforts to enhance and upgrade the functions and quality of all our products. In following, product specifications and/or user manual content may be changed without prior notice. Please refer to the BIXOLON website for the addresses and phone numbers of the company's headquarters and branch offices. (<http://www.bixolon.com>)


◆ Battery Safety Precautions

1. If you observe any abnormal symptom, such as strange smell and overheating, on first use after purchasing the product, contact your local dealer immediately.
2. Charge the battery only with the exclusive charger specified (optionally provided) by BIXOLON. The use of an incorrect charger may result in overheating, combustion and/or explosion of the battery.
3. Do not use or leave the battery in a location exposed to high temperatures or intense direct sunlight, such as within an automobile. Doing so can cause battery overheating and/or combustion. In addition, battery performance and product life may be reduced.
4. Do not allow water, seawater or moisture to enter or leak into the battery. If the safety mechanism within the battery becomes oxidized, the battery may overcharge with abnormal electrical current and/or voltage so that it may overheat, ignite and/or explode.
5. Do not throw the battery or subject it to strong shock. If the safety mechanism in the battery is damaged, the battery may be overcharged and, consequently, an adverse chemical reaction may be generated in the battery. There is a potential risk of battery overheating, combustion, and/or explosion.
6. Do not use the battery if it is damaged or the exterior is deformed due to external shock or if it is swollen.


◆ Content Confirmation

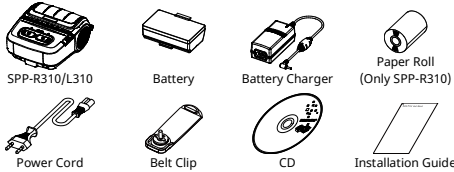

◆ Product Part Names

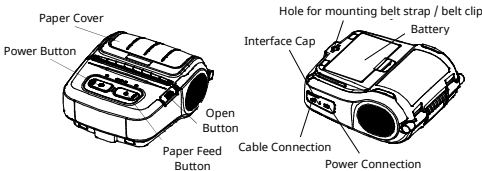


◆ Installation and Charging

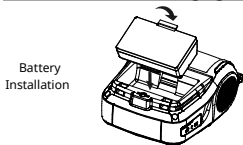

1. Insert the battery on the rear side of the printer, aligning the battery hook properly.
2. Push the battery into the slot until a snapping sound is heard.


※ Note

As the battery is not charged at the time of purchase, charge the battery prior to product use. (Use the battery charger)

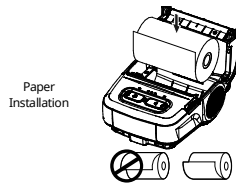

Paper Installation

1. Press the open button to open the paper cover.
2. Insert the paper as shown in the image. (Remove any remaining core of a fully used paper roll.)
3. Take care to align the paper correctly.
4. Pull the paper out and close the paper cover.
5. Tear off any excess paper in the direction of the side of the printer.

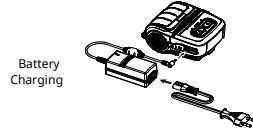


Battery Charging

1. Turn off the printer power.
2. Connect the power cord to the battery charger, and the connect AC power.
3. Open the external interface cap in the direction of arrow.
4. Connect the battery charger to the power connector.


※ Note

The printer may incur serious damage if the battery charger provided by BIXOLON is not used. BIXOLON is not legally liable for any such damage. (The voltage and electrical current specifications of the printer and battery charger must match.)



Belt Strap Installation

1. Insert the belt strap screw into the belt strap hole.
2. Use a coin to tighten the belt strap screw. As shown in the image.



Belt Clip Installation

1. Insert the screw of the belt clip to the belt clip mounting hole.
2. Fasten the screw of the belt clip with an object like a coin as shown in the picture. (be careful to fasten in the correct direction.)

◆ Control Panel Usage



◆ POWER BUTTON

This button is used to turn the printer on and off.

◆ FEED BUTTON

This button is used to feed paper manually, take the self-test and dump hexadecimals.

◆ ERROR LED

If the red led is lit, the paper cover is open.
If the red led is blinking, either the paper has been fully used or the print head is overheated.

If the red led continues to blink, it may indicate a more serious problem with the product, and thus an authorized service dealer should be consulted.

◆ BATTERY LED

If three blue led are lit, the battery is fully charged.
If two blue led are lit, the battery is half charged.
If one blue led is lit, the battery is at the lowest charge level.
If the red led is lit, the battery must be charged or replaced.

◆ STATUS LED (Bluetooth or Wireless LAN)

1) When using Bluetooth
If the printer is ready for wireless communication with any Bluetooth, the green led as well as the battery status led is turned on..

2) When using wireless LAN


The right indicator shows the signal strength from wireless LAN.

The green led is solid for acceptable signal strength while the green led blinks for weak signal strength.

※ Note

In power save mode, only the Status led is lit.

◆ MSR Usage (Only SPP-R310)

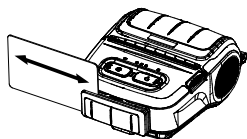

1. Insert the card as shown in the image and swipe in the direction of the arrow. (can be done in both directions)

✘ Note

If the card does not register, first check to see if it is properly aligned. When swiping the card, the recommended swiping speed is 100 – 1200 mm/sec.

◆ Self-test

Run the self-test when first setting the printer or when encountering a problem, and check the following.

• Control Circuit, Mechanisms, Print Quality, ROM Version, and Memory Switch Settings

If no issue is found with the printer after running the self-test, examine the other devices or peripherals and software. This function is independent of such other devices and software.

• Self-Test Instructions

- 1) Turn the printer power off and close the printer paper cover.
- 2) Pressing the paper feed button and power button simultaneously turns the printer on.
- 3) After printing begins, please release the two buttons.
- 4) To add a printout of the ASCII pattern, press the paper feed button once more.
- 5) After the ASCII pattern is printed out, the self-test is automatically terminated.

◆ Product Specifications

Item	Description	
	SPP-R310	SPP-L310
Printing	Printing Method	Thermal printing
	Print Speed	Receipt paper: 100 mm/s Linerless paper: 80 mm/s
	Resolution	203 DPI
	Emulation	BXL/POS
	Sensor	Paper End Sensor, Paper Cover Open Sensor, Black Mark Sensor(Optional)
	Cutter Type Paper Type	Thermal Paper
Paper	Outer Diameter of Paper Roll	Receipt Paper: Max. Ø50 mm (1.97") Label Paper: Max. Ø49 mm (1.93") Linerless Paper: Max. Ø49 mm (1.93")
	Width	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")
	Thickness	Receipt Paper: 0.07 ± 0.005 mm Label Paper: 0.07 ± 0.15 mm Linerless Paper: 0.08 ± 0.01mm
Interface	R310 - USB, SERIAL - Bluetooth Class2 V3.0 +EDR, - Wireless LAN 802.11 a/b/g/n	USB, SERIAL Bluetooth4.1(Classic/LE) WLAN 802.11 a/b/g/n

✘ Note

- 1) This equipment is indoors and all the communication is limited to inside of the building.
- 2) The switch is the disconnecting device. Turn off switch from any hazard.

◆ Label Printing Function

1. Label Function Setting

Label paper and black mark paper available at the label mode.

• Setting Operations

- 1) Turn on the printer power.
- 2) Open the paper cover and press and hold down the paper feed button for longer than two seconds.
- 3) After the buzzer tone is emitted, insert paper and close the cover.
- 4) Repeat the steps above to return to receipt mode.

• Setting Via Memory Switch

- 1) Please refer to the memory switch changing section of the Commands Manual.

2. Auto Calibration Function

The label printing function requires the recognition of label paper gaps and black mark paper black bar in order to print.

If label paper gaps are not properly recognized, use the auto calibration function.

• Auto Calibration Instructions (Only SPP-R310)

- 1) Turn the printer power off while in label print mode.
- 2) Press and hold down the paper feed button and then press the power button.
- 3) After the following printout is outputted, press the power button to perform auto calibration.

Select the mode
Auto Calibration: Power Button
Self Test: Feed Button

- 4) Three pages of label paper are outputted when performing auto calibration.

◆ Peripherals Connection




1. Bluetooth & Wireless LAN Connection

- 1) The printer can be connected to devices equipped with Bluetooth communication capacity (PDAs, PCs, etc.).
- 2) Use the Bluetooth connection function supported by the device to connect to the printer.
- 3) The printer can be connected to other stations, such as PDAs and PCs supporting wireless LAN communication in Ad-hoc mode and AP in Infrastructure mode.

✘ Note

Refer to the Bluetooth Wireless LAN Manual for detailed information on its connection. You can check the Bluetooth environment (authentication, encryption, connection mode) and the wireless LAN environment (IP, SSID, authentication, encryption) via the self-test page.




2. Interface Cable Connection

- 1) Open the Interface Cap
- 2) Connect the interface cable (optional) to the cable connector of the printer.

◆ Printer Cleaning

If the interior of the printer is dusty, print quality can decline. In such a case, follow the instructions below to clean the printer.

- 1) Open the paper cover and remove the paper, if present.
- 2) Clean the printhead (A) using the cloth or cotton swab soaked in alcohol for medical.
- 3) Using the cloth or cotton swab soaked in alcohol for medical, remove the paper dust from the black mark sensor (B). (Sensor could be located in the middle or on left or on right)
- 4) Do not use the printer for one to two minutes after cleaning until the alcohol for medical has completely evaporated and dried.
- 5) Insert the paper and close the paper cover.

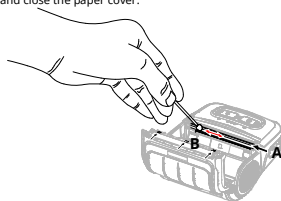

• Caution

- 1) Make sure the printer power is turned off before cleaning.
- 2) Wait for two to three minutes after power-off before head cleaning because the head part may become very hot during printer operation.
- 3) Take care not to touch the heating region of the head with your hand while cleaning the head part.
 - The printer head may be damaged by static electricity.
- 4) Take care to avoid scratching the head.
- 5) Clean the printer head periodically if linerless paper is used. Recommended cleaning period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once a week. Printing quality may be degraded or printer life may be shortened if the head is not cleaned periodically.

• Warning

- 1) Use only the linerless paper that is provided by BIXOLON. Use of other paper voids product warranty.

◆ Certification

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or people from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Bluetooth

*The following Bluetooth mark and QD ID D029148 is only applicable to models with the Bluetooth SIG qualification.

Information

Diese Installationsanweisung enthält Kurzinformationen zur Produktinstallation. Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der im Lieferumfang enthaltenen CD. Die CD enthält die folgenden Informationen.


1. Handbuch: Benutzerhandbuch, Modulprogramm für Windows CE, Code-Seiten, Befehle, Bluetooth und Wireless
2. Treiber: Windows-Treiber
3. Dienstprogramm: VMSM (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

Wir von BIXOLON arbeiten ständig an Verbesserungen und Aktualisierungen der Funktionen und der Qualität aller unserer Produkte. Die Produktspezifikationen und/oder der Inhalt des Benutzerhandbuchs können sich in der Zukunft ohne vorherige Ankündigung ändern. Auf der Website von BIXOLON finden Sie die Adressen und Telefonnummern des Hauptsitzes und der Niederlassungen des Unternehmens. (<http://www.bixolon.com>)


Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Akku

1. Sind bei der ersten Verwendung nach dem Kauf des Produkts ungewöhnliche Symptome, wie beispielsweise ein ungewöhnlicher Geruch oder ein Überhitzen, wahrnehmbar, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.
2. Der Akku darf nur mit dem angegebenen Ladegerät (optional erhältlich) von BIXOLON geladen werden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann zu Überhitzen, Entzündungen und/oder Explosion des Akkus führen.
3. Der Akku darf nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (z. B. im Innenraum eines Fahrzeuges), verwendet oder gelagert werden.
Anderenfalls kann es zu einem Überhitzen und/oder Entzündungen kommen. Darüber hinaus können sich die Akkuleistung und -lebensdauer verschlechtern.
4. Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku muss unter allen Umständen vermieden werden.
Oxidiert der Sicherheitsmechanismus im Akku, kann es zu einem Überladen des Akkus kommen und damit zu Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion.
5. Der Akku darf nicht fallengelassen oder starken Stößen ausgesetzt werden. Wird der Sicherheitsmechanismus des Akkus beschädigt, kann es zu einem Überladen des Akkus und damit zu einer ungewollten chemischen Reaktion kommen.
Es besteht potentiell das Risiko von Überhitzung, Entzündung und/oder Explosion des Akkus.
6. Der Akku darf nicht mehr eingesetzt werden, wenn er beschädigt wurde oder angeschwollen ist oder das äußere aufgrund von Stoßeinwirkungen Beschädigungen aufweist.


Prüfen des Inhalts

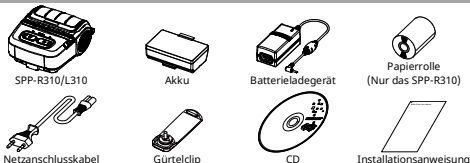

Bezeichnungen der Geräteeile

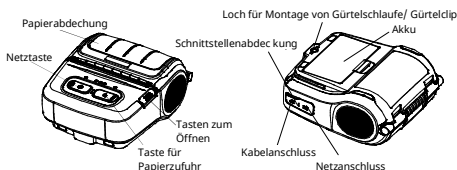


Installation und Laden

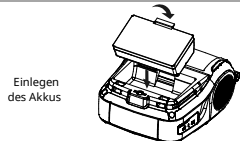

1. Legen Sie den Akku auf der Rückseite des Druckers ein. Achten Sie darauf, dass der Akkukahaken richtig ausgerichtet ist.
2. Drücken Sie den Akku in das Fach, bis dieser hörbar einrastet.


Hinweis

Da der Akku werkseitig nicht geladen ist, muss dieser vor der Inbetriebnahme geladen werden. (Verwenden Sie hierzu das Ladegerät.)

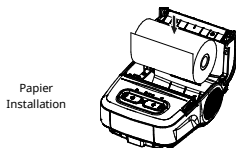

Papier Installation

1. Drücken Sie auf die Taste, um die Papierabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie das Papier wie dargestellt ein. (Entnehmen Sie einen eventuell vorhandenen Papierkern.)
3. Richten Sie das Papier richtig aus.
4. Ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die Papierabdeckung.
5. Reißen Sie überschüssiges Papier zur Seite des Druckers hin ab.

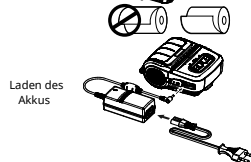


Laden des Akkus

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Ladegerät an und schließen Sie das Netzkabel.
3. Öffnen Sie die Abdeckung der externen Schnittstelle in Richtung des Pfeils.
4. Schließen Sie das Ladegerät an den Netzanschluss an.

Hinweis

Der Drucker kann schwer beschädigt werden, wenn ein anderes Ladegerät als das von BIXOLON genehmigte verwendet wird. BIXOLON übernimmt keine Haftung für derartige Schäden. (Die Spannungs- und Stromspezifikationen von Drucker und Akkuladegerät müssen übereinstimmen.)



Tragegerät Installation

1. Setzen Sie die Schraube für den Gürtelriemen in das Montageloch für den Gürtelriemen ein.
2. Ziehen Sie die Schraube für den Gürtelriemen wie im Bild dargestellt mit einer Münze an.



Gürtelclip-Installation

1. Setzen Sie die Schraube für den Gürtelclip in das Loch für den Gürtelclip ein.
2. Ziehen Sie die Schraube für den Gürtelclip zum Beispiel mit einer Münze (siehe Bild) an. (Achten Sie auf die korrekte Anzugsrichtung.)

Bedienung des Bedienfelds



EIN-/AUS-TASTE

Über diese Taste wird der Druck ein-/ausgeschaltet.

ZUFÜHRUNGSTASTE

Über diese Taste erfolgt die manuelle Zuführung des Papiers, die Durchführung des Selbsttests und der Hexadezimaldump.

FEHLER-LED

Leuchtet die rote LED, ist die Papierabdeckung offen. Blinkt die rote LED, ist entweder das Papier aufgebraucht oder der Druckkopf ist überhitzt. Blinkt die rote LED weiter, kann dies auf ein schweres Problem hinweisen. Wenden Sie sich daher in diesem Fall an den Händler.

AKKU-LED

Leuchten drei blaue LEDs, ist der Akku voll geladen. Leuchten zwei blaue LEDs, ist der Akku halb geladen. Leuchtet eine blaue LED, hat der Akku den geringsten Ladezustand. Leuchtet die rote LED, muss der Akku geladen oder ersetzt werden.


STATUS-LED (Bluetooth oder Wireless LAN)

- 1) Bei Verwendung von Bluetooth
Ist der Drucker für die drahtlose Kommunikation über Bluetooth bereit, leuchten die grüne LED und die Akku-Status-LED.
- 2) Bei Verwendung von Wireless LAN
Die rechte Anzeige zeigt die Signalstärke des Wireless LAN. Die grüne LED leuchtet durchgehend bei guter Signalstärke. Sie blinkt bei schwacher.

Hinweis

Im Energiesparmodus leuchtet nur die Status-LED.

◆ MSR-Benutzung (Nur das SPP-R310)

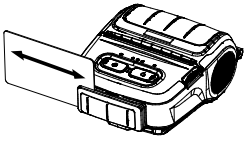

1. Legen Sie die Karte wie dargestellt ein und ziehen Sie diese in Pfeilrichtung (beide Richtungen möglich).

✎ Hinweis

Erfolgt keine Registrierung der Karte, prüfen Sie, ob diese richtig ausgerichtet ist. Die empfohlene Geschwindigkeit für das Ziehen der Karte beträgt 100 bis 1.200 mm/s.

◆ Selbsttest

Führen Sie bei der Einrichtung des Druckers oder bei einem Problem einen Selbsttest durch, um Folgendes zu prüfen.

• Steuerschaltkreis, Mechanismus, Druckqualität, ROM-Version und Einstellungen der Speicherschalter

Hat der Selbsttest kein Problem mit dem Drucker erkannt, müssen die anderen (Peripherie-)Geräte und die Software geprüft werden. Diese Funktion ist unabhängig von anderen Geräten und der Software.

• Anweisungen zum Selbsttest

- 1) Schalten Sie den Drucker aus und schließen Sie die Papierabdeckung.
- 2) Drücken Sie die Taste für die Papierzuführung und die Ein-/Aus-Taste am Drucker gleichzeitig, um den Drucker einzuschalten.
- 3) Nachdem der Druck begonnen hat, lassen Sie die beiden Tasten los.
- 4) Drücken Sie die Taste für die Papierzuführung erneut, um einen Ausdruck des ASCII-Musters zu erhalten.
- 5) Nach dem Druck des ASCII-Musters wird der Selbsttest automatisch beendet.

◆ Produktspezifikationen

Posten	Beschreibung		
	SPP-R310	SPP-L310	
Drucken	Druckmethode	Thermodruck	
	Druckgeschwindigkeit	Quittungspapier: 100 mm/Sek. trennfolienfreies Papier: 80 mm/Sek.	Etikettendruck: 127 mm/Sek. trennfolienfreies Papier: 80 mm/Sek.
		Auflösung	203 DPI
	Emulation	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
	Sensor	Papierensensor, Sensor zur Erkennung einer offenen Papierfachabdeckung, Schwarzmarkierungssensor (optional)	Gap sensor, Sensor zur Erkennung einer offenen Papierfachabdeckung, Schwarzmarkierungssensor
Typ der Schnidvorrichtung		Thermopapier	
Papier	Papiertyp	Quittung: Max. Ø50 mm (1,97") Etikettendruck: Max. Ø49 mm (1,93") Trennfolienfrei: Max. Ø49 mm (1,93")	
	Außendurchmesser der Papierrolle	79,5 ± 0,5 mm (3,13" ± 0,2")	
	Breite	Quittung: 0,07 ± 0,005 mm Etikettendruck: 0,07 ± 0,15 mm Trennfolienfrei: 0,08 ± 0,01mm	
		Stärke	Thermopapier
Schnittstelle	SPP-R310 - USB, SERIAL - Bluetooth-Klasse 2V3.0 - EDR - Wireless LAN 802.11 b/g/n	USB, SERIAL Bluetooth-Klasse 4.1(Classic/LE) Wireless LAN 802.11 a/b/g/n	
	SPP-R310plus - USB, SERIAL - Bluetooth-Klasse 4.1(Classic/LE) - Wireless LAN 802.11 a/b/g/n		

✎ Hinweis

- 1) Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen gedacht und alle Kommunikationsverkabelung ist auf den Einsatz im Innenraum ausgelegt.
- 2) Der Schalter dient zum Trennen von der Stromversorgung, Gefahrenausschalter.

◆ Etikettendruckfunktion

1. Einstellung der Etikettenfunktion
Etikettenpapier und Schwarzmarkierungspapier im Betriebszustand Etikettendruck verfügbar.

• Schritte bei der Einstellung

- 1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers ein.
- 2) Öffnen Sie die Papierabdeckung und halten Sie die Taste für die Papierzufuhr mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3) Wenn Sie den Summtönen hören, legen Sie Papier ein und schließen Sie die Abdeckung.
- 4) Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zum Empfangsbetriebszustand zurückzukehren.

• Einstellung über den Speicherschalter

- 1) Siehe im Befehlehandbuch den Abschnitt „Umschalten des Speicherschalters“.

2. Automatische Kalibrierfunktion

Zum Drucken von Etiketten mit der Etikettendruckfunktion müssen Lücken im Etikettenpapier und Schwarzmarkierungen erkannt werden.

Werden Lücken im Etikettenpapier nicht ordnungsgemäß erkannt, so verwenden Sie die automatische Kalibrierfunktion.

• Anweisungen für die automatische Kalibrierung(Nur das SPP-R310)

- 1) Schalten Sie den Stromschalter des Druckers aus, während sich dieser im Betriebszustand Etikettendruck befindet.
- 2) Halten Sie die Taste für die Papierzufuhr gedrückt und drücken Sie anschließend auf die Ein-/Aus-Taste.

- 3) Drücken Sie nach Ausgabe des folgenden Ausdrucks auf die Ein-/Aus-Taste, um die automatische Kalibrierung durchzuführen.

Wählen Sie folgenden Betriebszustand: Automatische Kalibrierung: Power-Taste (Ein/Aus) Selbsttest: Zuführungstaste


- 4) Während der automatischen Kalibrierung wird eine Seite des Etikettenpapiers ausgegeben.

◆ Anschließen der Peripheriegeräte

1. Bluetooth- und Wireless-LAN-Anschluss
1) Der Drucker kann an Geräte mit Bluetooth-Kommunikationsfähigkeit angeschlossen werden (PDAs, PCs, usw.).
2) Verwenden Sie die vom Gerät unterstützte Bluetooth-Funktion, um eine Verbindung mit dem Drucker vorzunehmen.
3) Der Drucker kann an andere Stationen, wie PDAs und PCs, die Wireless LAN-Kommunikation im Ad-Hoc-Modus unterstützen, und AP im Infrastrukturmodus, angeschlossen werden.

✎ Hinweis

Informationen zum Anschluss finden Sie im Handbuch zu Bluetooth und Wireless LAN. Über die Selbsttestseite können die Bluetooth-Umgebung (Authentifizierung, Verschlüsselung, Anschlussmodus) und die Wireless-LAN-Umgebung (IP, SSID, Authentifizierung, Verschlüsselung) geprüft werden.

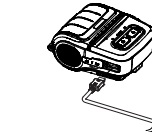


2. Interface-Kabel-Anschluss

- 1) Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung
- 2) Schließen Sie das Schnittstellenkabel (optional erhältlich) an den Kabelanschluss des Druckers an.

◆ Reinigen des Druckers

Befindet sich Staub im Inneren des Druckers, kann sich die Druckqualität verschlechtern. Führen Sie in diesem Fall die unten angegebenen Anweisungen zur Reinigung des Druckers durch.

- 1) Öffnen Sie die Papierabdeckung und entnehmen Sie das Papier.
- 2) Reinigen Sie den Druckkopf (A) mit dem in Alkohol getränktem Tuch oder Wattestäbchen für medizinische Zwecke.
- 3) Entfernen Sie den Papierstaub mit dem in Alkohol getränktem Tuch oder Wattestäbchen vom Sensor für schwarze Markierungen (B). (Sensor sollte sich in der Mitte oder links oder rechts befinden.)
- 4) Verwenden Sie den Drucker nach der Reinigung ein bis zwei Minuten lang nicht, bis der medizinische Alkohol vollständig verdunstet und getrocknet ist.
- 5) Legen Sie das Papier ein und schließen Sie die Papierabdeckung

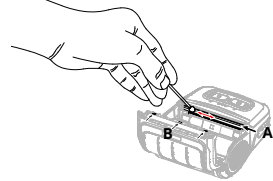

• Achtung

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Drucker vor dem Reinigen ausgeschaltet wird.
- 2) Warten Sie zwei bis drei Minuten nach dem Ausschalten und bevor Sie die Reinigung begeben, da der Druckerkopf während des Druckbetriebs heiß geworden sein kann.
- 3) Berühren Sie während der Reinigung keine heißen Oberflächen des Druckerkopfes mit den Händen.
– Der Druckerkopf kann durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- 4) Achten Sie darauf, nicht den Druckerkopf zu zerkratzen.
- 5) Reinigen Sie den Druckerkopf regelmäßig, wenn trennfolienfreies Papier verwendet wird. Es wird empfohlen, den Druckerkopf nach zehn Rollen trennfolienfreies Papier (100 Meter) oder mehr als einmal pro Woche zu reinigen. Die Druckqualität kann abnehmen oder die Druckerlebensdauer kann verkürzt werden, wenn der Kopf nicht regelmäßig gereinigt wird.

• Warnung

- 1) Verwenden Sie ausschließlich trennfolienfreies Papier von BIXOLON.
Eine Verwendung von anderem Papier hat das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge.

◆ Zertifizierung

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät oder in der Produktdokumentation zeigt an, dass das Gerät am Ende der Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte trennen Sie zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung dieses Gerät von anderen Abfällen und recyceln Sie es, um den nachhaltigen Gebrauch der Materialressourcen zu unterstützen. Wenn Sie das Gerät in Ihrem Haushalt benutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an die Stadtverwaltung. Dort können Sie Einzelheiten dazu erfragen, wie und wo Sie dieses Gerät abgeben können, damit es umweltschoner recycelt wird. Wenn Sie das Gerät in der Firma benutzen, sollten Sie sich an Ihren Zulieferer wenden und die entsprechenden Bedingungen über die Rücknahme oder Entsorgung im Kaufvertrag nachlesen. Dieses Gerät sollte nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.



Bluetooth

® Die folgende Bluetooth-Kennzeichnung und QD ID 0029148 gelten nur für die Modelle mit Bluetooth-SiG-Genehmigung.

◆ Informations

Ce guide d'installation contient des informations brèves nécessaires à l'installation du produit.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du CD, fourni avec le produit pour plus de détails concernant les instructions d'installation. Le CD contient les informations suivantes:

1. Manuel: Utilisateur, Programme du module Windows CE, Pages de codes, Commandes, Bluetooth et sans fil
2. Pilote: Windows driver
3. Utilitaire: VMMS (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Gestionnaire de téléchargement de Firmware


BIXOLON s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer les fonctions et la qualité de ses produits. Par conséquent, les caractéristiques du produit et/ou le contenu du manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans avis préalable.

Pour connaître les coordonnées du siège social et des bureaux de l'entreprise, reportez-vous au site Web BIXOLON (<http://www.bixolon.com>)


◆ Mesures de sécurité concernant la batterie

1. Si vous observez quelque chose d'anormal comme une odeur étrange ou une surchauffe lors de la première utilisation, contactez immédiatement votre fournisseur local.
2. Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur indiqué (et fourni en option) par BIXOLON. L'utilisation d'un mauvais chargeur peut se traduire par une surchauffe, une combustion et/ou une exposition de la batterie.
3. N'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans un endroit exposé à de fortes températures ou à la lumière directe du soleil, dans un véhicule par exemple. Cela risque d'entraîner une surchauffe et/ou une combustion de la batterie. Par ailleurs, la performance de la batterie et la durée de vie du produit peuvent s'améliorer.
4. Ne laissez pas d'eau, d'eau de mer ou d'humidité entrer ou fuir dans la batterie. Si le mécanisme de sécurité de la batterie venait à s'oxyder, la batterie pourrait être en sur-tension avec un courant électrique et/ou un voltage anormal pouvant entraîner une surchauffe, des étincelles et/ou une explosion.
5. Ne jetez pas la batterie et ne la soumettez pas à un choc violent. Si le mécanisme de sécurité de la batterie est endommagé, la batterie risque d'être en sur-tension et, par conséquent, une réaction chimique négative peut être générée dans la batterie. Il existe un éventuel risque de surchauffe, de combustion et/ou d'explosion de la batterie.
6. N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée ou si l'extérieur est déformé en raison d'un choc externe ou si elle fuit.


◆ Confirmation du contenu

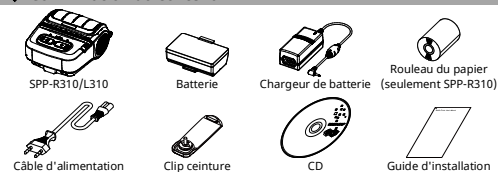

◆ Nom des pièces du produit

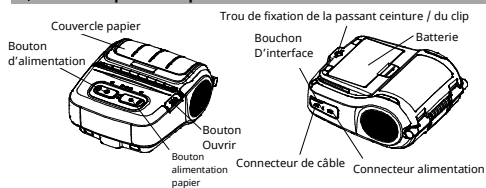

◆ Installation et charge

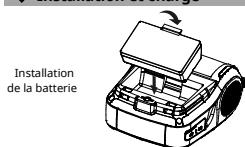


◆ Note

La batterie n'étant pas chargée au moment de l'achat, chargez-la avant de l'utiliser. (Utilisez le chargeur de batterie)

1. Insérez la batterie à l'arrière de l'imprimante, en veillant à bien aligner le crochet de la batterie.
2. Poussez la batterie dans la fente jusqu'au clic.

Installation du papier

Chargeur de batterie

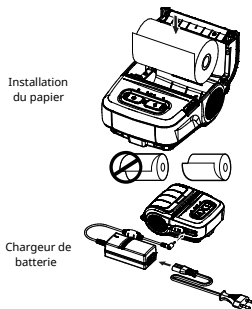

1. Appuyez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le capot du papier.
2. Insérez le rouleau, comme illustré. (Retirez le moyeu du rouleau de papier en place.)
3. Veillez à bien aligner le papier
4. Sortez le papier et fermez le capot du papier.
5. Tirez l'excédent de papier vers le côté de l'imprimante.


1. Éteignez l'imprimante.
2. Connectez le câble d'alimentation au chargeur de la batterie puis connectez l'alimentation CA.
3. Ouvrez le cache de l'interface externe dans le sens de la flèche.
4. Connectez le chargeur de batterie au connecteur d'alimentation.

◆ Note

L'imprimante peut être sérieusement endommagée si un chargeur de batterie non fourni par BIXOLON est utilisé. BIXOLON ne sera pas tenue responsable de tout dommage résultant d'une telle utilisation. (La tension et le courant électrique de la batterie et ceux du chargeur de la batterie doivent correspondre.)

Sangle de ceinture du papier

Installation du clip ceinture

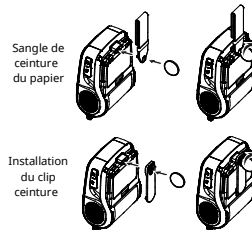

1. Insérez la vis de la sangle de ceinture dans le trou de la sangle de ceinture.
2. Utilisez une pièce pour serrer la vis de la sangle de ceinture, tel qu'illustré.

1. Insérez la vis du clip ceinture dans le trou de fixation du clip ceinture.
2. Serrez la vis du clip ceinture avec un objet tel une pièce, tel qu'illustré. (Veillez à la serrer dans le bon sens)

◆ Utilisation du panneau de commandes



◆ BOUTON ALIMENTATION (POWER)

Ce bouton sert à allumer et éteindre l'imprimante.

◆ BOUTON ALIMENTATION (FEED)

Ce bouton permet d'alimenter le papier manuellement, les hexadécimales programmées et transférées à l'imprimante.

◆ LED ERREUR

Si le voyant est rouge, le capot du papier est ouvert.

Si le voyant clignote rouge, soit le papier est épuisé, soit la tête d'impression est en surchauffe.

Si le voyant continue à clignoter rouge, cela peut indiquer un problème grave avec le produit ; consultez un réparateur agréé.

◆ LED BATTERIE

Si les trois voyants sont bleus, la batterie est entièrement chargée.

Si deux voyants sont bleus, la batterie est partiellement chargée.

Si un voyant est bleu, la batterie est faiblement chargée.

Si le voyant est rouge, la batterie doit être rechargée ou remplacée.

◆ LED STATUT (Bluetooth ou LAN sans fil)

1) Lors de l'utilisation du Bluetooth

Si l'imprimante est prête pour une communication sans fil avec le Bluetooth, le voyant vert ainsi que le voyant du statut de la batterie sont allumés.


2) Lors de l'utilisation du LAN sans fil.

Le voyant de droite indique la force du signal du LAN sans fil. Le voyant vert s'allume lorsque la force du signal est correct tandis que le voyant clignote vert quand la force du signal est faible.

◆ Note

En mode Veille, seul le voyant du Statut s'allume.

Utilisation du mode MSR (seulement SPP-R310)

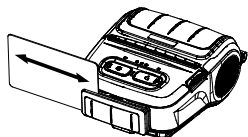

1. Insérez la carte, comme indiqué sur le schéma de gauche, puis faites glisser dans le sens des flèches. (Possibilité de la faire dans les deux sens)

※ Note

Si la carte n'enregistre pas, vérifiez d'abord qu'elle bien alignée. Lorsque vous passez la carte, la vitesse recommandée est de 100 - 1200 mm/sec.

Auto-test

Exécutez l'auto-test lors de la première installation de l'imprimante ou lorsque l'imprimante à rencontrer un problème. Vérifiez ce qui suit:

• Circuit de commande, mécanismes, qualité d'impression, version RAM, et paramétrage de Memory Switch

Si l'imprimante ne présente aucun problème lors de cet auto-test, vérifiez les autres dispositifs, périphériques ou logiciels. Cette fonction est indépendante de celle des autres dispositifs et logiciels.

• Instructions de l'auto-test

- 1) Éteignez l'imprimante et fermez le capot du papier de l'imprimante.
- 2) Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation du papier et le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante.
- 3) Une fois l'impression commencée, relâchez les deux boutons.
- 4) Pour ajouter une impression d'un motif ASCII, appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alimentation de papier.
- 5) Une fois le motif ASCII imprimé, l'auto-test s'arrête automatiquement.

Caractéristiques du produit

Item	Description		
	SPP-R310	SPP-L310	
Impression	Mode d'impression	Impression thermique	
	Vitesse d'impression	Reçu papier: 100 mm/sec Papier monocouche: 80 mm/sec	Reçu papier: 100 mm/sec Papier monocouche: 80 mm/sec
	Résolution	203 DPI	
	Emulation	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
	Capteur	Capteur de fin de papier, Capteur d'ouverture du capot de papier, Capteur de marque noire (Option)	des capteurs de papier, Capteur d'ouverture du capot de papier, Capteur de marque noire
Type de découpe	Tear-bar		
Type de papier	Papier thermique		
Papier	Diamètre extérieur du rouleau de papier	Reçu papier: Max. Ø50 mm (1.97") Étiquettes papier: Max. Ø49 mm (1.93")	
	Largeur	Papier monocouche: Max. Ø49 mm (1.93") 78.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")	
	Épaisseur	Reçu papier: 0.07 ± 0.005 mm Étiquettes papier: 0.07 ± 0.15 mm Papier monocouche: 0.08 ± 0.01mm	
Interface	SPP-R310	USB, SERIAL	
	SPP-R310plus	- USB, SERIAL - Bluetooth Class2 V3.0 +EDR - LAN 802.11 b/g/n	
		USB, SERIAL Bluetooth 4.1 (Classic/LE) LAN 802.11 a/b/g/n	

※ Note

- 1) Cet équipement est destiné pour une utilisation en intérieur, uniquement, et toutes les communications sont limitées au même bâtiment.
- 2) L'interrupteur permet de déconnecter l'appareil. En cas de danger, éteignez tout.

Fonction de l'impression d'étiquettes

1. Paramétrage de la fonction Étiquette
Le papier étiquette et le papier à marque noire sont disponibles en mode étiquette.

• Paramétrage des opérations

- 1) Allumez l'imprimante
- 2) Ouvrez le capot du papier, appuyez sur le bouton d'alimentation du papier et maintenez-le vers le bas au moins 2 secondes.
- 3) Après le bip, insérez le papier et fermez le capot.
- 4) Répétez les étapes ci-dessus pour revenir en mode Reçu.

• Paramétrage Via Memory Switch

- 1) Reportez-vous à la section de modification de Memory Switch du manuel de commandes.

2. Fonction Calibrage automatique

La fonction de l'impression d'étiquettes exige une reconnaissance des écarts de papier à étiquette et de la barre noire du papier à marque noire pour qu'une impression soit possible. Si les écarts de papier à étiquette ne sont pas correctement reconnus, utilisez la fonction de calibrage automatique.

• Instructions du calibrage automatique(seulement SPP-R310)

- 1) Éteignez l'imprimante lorsqu'elle est en mode Impression d'étiquettes.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du papier, maintenez-le vers le bas, puis appuyez sur le bouton Alimentation (Power).
- 3) Une fois l'impression terminée, appuyez sur le bouton Alimentation (Power) pour exécuter le calibrage automatique.

Sélectionnez le mode

Calibrage automatique: Bouton Alimentation (power)

Auto-test: Bouton Alimentation (Feed)

- 4) Une page du papier à étiquette sort lors de l'exécution du calibrage automatique.

Connexion des périphériques



※ Note

Reportez-vous au manuel LAN sans fil Bluetooth pour plus de détails concernant la connexion. Vous pouvez vérifier l'environnement Bluetooth (authentification, cryptage, mode connexion) et l'environnement LAN(IP, SSID, authentification, cryptage) via la page d'auto-test.



1. Connexion Bluetooth et LAN sans fil
1) L'imprimante peut être connectée aux périphériques ayant une connectivité Bluetooth (PDA, PC, etc.).
2) Utilisez la fonction de connectivité Bluetooth pris en charge par le dispositif pour le connecter à l'imprimante.
3) L'imprimante peut être connectée à d'autres stations comme un PDA ou un PC supportant une communication LAN sans fil en mode ad-hoc et AP en mode Infrastructure.


2. Connexion du câble d'interface
1) Ouvrez le cache de l'interface
2) Connectez le câble d'interface (en option) au connecteur du câble de l'imprimante.

Nettoyage de l'imprimante

Si l'intérieur de l'imprimante est poussiéreux, la qualité d'impression peut être amoindrie.

Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer l'imprimante.

- 1) Ouvrez le capot du papier et retirez le papier, le cas échéant.
- 2) Nettoyez la tête d'impression (A) à l'aide d'un chiffon ou d'un coton imbibé d'alcool à 90°.
- 3) À l'aide d'un chiffon ou d'un coton imbibé d'alcool à 90°, retirez la poussière de papier du capteur de marque noire (B). (Le capteur peut se situer au centre, sur la gauche ou sur la droite)
- 4) Attendez une ou deux minutes avant d'utiliser l'imprimante, le temps que l'alcool à 90° se soit entièrement évaporé et ait séché.
- 5) Insérez le papier et fermez le capot du papier.

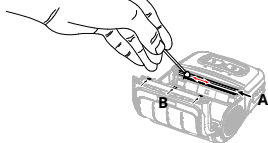

• Attention

- 1) Assurez-vous d'avoir éteint l'imprimante avant de la nettoyer.
- 2) Attendez deux ou trois minutes après avoir éteint l'imprimante avant de nettoyer la tête d'impression; cette dernière peut être très chaude pendant l'impression.
- 3) Veillez à ne pas toucher la partie chauffante de la tête d'impression lors du nettoyage.
→ La tête d'impression est susceptible d'être endommagée par de l'électricité statique.
- 4) Veillez à ne pas rayer la tête d'impression.
- 5) Nettoyez régulièrement la tête d'impression, si vous utilisez du papier monocouche. Il est recommandé de nettoyer la tête d'impression après 10 rouleaux de papier monocouche (100 mètres) ou plus d'une fois par semaine. Si elle n'est pas nettoyée régulièrement, la qualité d'impression peut être amoindrie et la durée de vie de l'imprimante raccourcie.

• Attention

- 1) Utilisez le papier monocouche fourni par BIXOLON, uniquement. L'utilisation d'autres papiers peut entraîner l'annulation de la garantie.

Certification

Ce symbole indiqué sur le produit et sa documentation indique qu'ils ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respect avec la nature. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mêlé aux autres déchets commerciaux.



Bluetooth

La marque Bluetooth suivante et QD ID D029148 sont compatibles, uniquement, avec les modèles qualifiés Bluetooth SIG.

◆ Información

Esta guía de instalación contiene información breve necesaria para la instalación del producto.

Consulte el Manual del Usuario en el CD que se suministra con el producto para obtener instrucciones de instalación detalladas. El CD contiene la siguiente información.

- Manual: Para el usuario, del Programa de Módulo de Windows CE, páginas de código, comandos, Bluetooth y conexión inalámbrica
- Controladores: Controlador de Windows
- Utilidad: VMMSM (Administrador del interruptor de memoria virtual), Administrador de descarga de la imagen NV, Administrador de descarga de firmware


En BIXOLON, mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. En lo sucesivo, las especificaciones del producto y/o el contenido del manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.

Consulte el sitio web de BIXOLON para conocer las direcciones y los números de teléfono de las oficinas centrales y sucursales de la empresa. (<http://www.bixolon.com>)


◆ Medidas de seguridad de la batería

- Si observa un síntoma anormal, como olores extraños o recalentamiento, en su primer uso luego de adquirir el producto, comuníquese con su distribuidor local de inmediato.
- Cargue la batería solo con el cargador exclusivo especificado (provisto de manera opcional) por BIXOLON. El uso de un cargador inadecuado puede resultar en el recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
- No utilice ni deje la batería en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz directa e intensa del sol, tales como en el interior de un automóvil. Esto puede provocar el recalentamiento y/o la combustión de la batería. Además, puede disminuir el rendimiento de la batería y la vida del producto.
- Evite que ingrese o se filtre agua, agua salada o humedad en la batería. Si el mecanismo de seguridad de la batería se oxida, la batería se puede recalentar con flujo de energía eléctrica y/o tensión anormales de modo que se puede recalentar, inflamarse y/o explotar.
- No arroje la batería ni la someta a golpes fuertes. Si se daña el mecanismo de seguridad de la batería, ésta puede sobrecalentarse y, por consiguiente, se puede generar una reacción química adversa en ella.
- Existe un riesgo potencial de recalentamiento, combustión y/o explosión de la batería.
- No utilice la batería si se encuentra dañada, deformada en el exterior debido a golpes externos, o hinchada.


◆ Confirmación del contenido

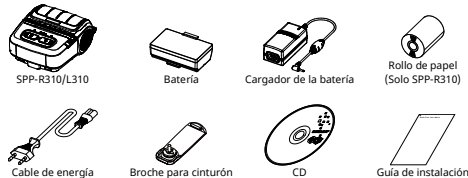

◆ Nombres de las partes del producto

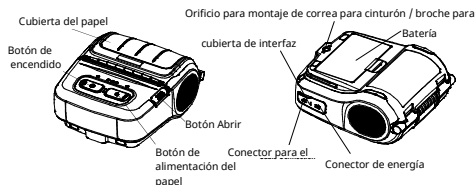


◆ Instalación y carga

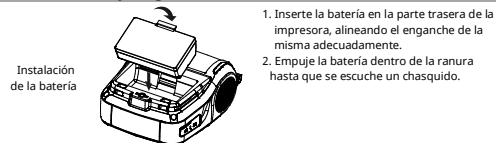

1. Inserte la batería en la parte trasera de la impresora, alineando el enganche de la misma adecuadamente.
2. Empuje la batería dentro de la ranura hasta que se escuche un chasquido.


✱ Nota

Ya que la batería no está cargada al momento de la compra, cárguela antes de usar el producto. (Use el cargador de batería)

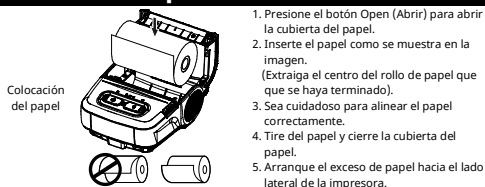

Colocación del papel

1. Presione el botón Open (Abrir) para abrir la cubierta del papel.
2. Inserte el papel como se muestra en la imagen.
(Extraiga el centro del rollo de papel que que se haya terminado).
3. Sea cuidadoso para alinear el papel correctamente.
4. Tire del papel y cierre la cubierta del papel.
5. Arranque el exceso de papel hacia el lado lateral de la impresora.

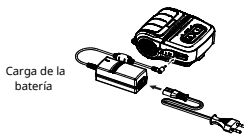


Carga de la batería

1. Apague la impresora.
2. Conecte el cable de energía al cargador de la batería y luego conecte la energía CA.
3. Abra la cubierta de interfaz externa en la dirección de la flecha.
4. Conecte el cargador de la batería al conector de alimentación.


✱ Nota

La impresora puede producir daños graves si no se utiliza el cargador de la batería proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no es responsable de ninguno de estos daños. (Deben coincidir las especificaciones del voltaje y de la corriente eléctrica de la impresora y de la batería).

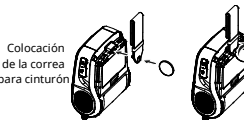

Colocación de la correa para cinturón

1. Inserte la correa para cinturón en el agujero de la misma.
2. Utilice una moneda para ajustar la rosca de la correa para cinturón como se muestra en la imagen.



Colocación del broche para cinturón

1. Inserte el tornillo del broche de correa a su orificio de montaje.
2. Ajuste el tornillo del broche de correa con un lueobjeto que asemeje una moneda, como se muestra en la imagen. (evite ajustarlo en la dirección incorrecta).

◆ Uso del panel de control



✱ BOTÓN POWER (ENCENDIDO)

Este botón se utiliza para encender y apagar la impresora.

✱ BOTÓN FEED (ALIMENTACIÓN)

Este botón se utiliza para suministrar el papel de manera manual, realizar la autoevaluación y descargar hexadecimales.

✱ LED DE ERROR

Si el led rojo está encendido, la cubierta del papel está abierta.
Si el led rojo parpadea, el papel se ha terminado o el cabezal de impresión se ha recalentado.
Si el led rojo continúa parpadeando, puede indicar un problema más grave del producto y, por lo tanto, debe consultar a un distribuidor de servicio técnico autorizado.

✱ LED DE BATERÍA

Si hay encendidos tres led azules, la batería está totalmente cargada.
Si hay encendidos dos led azules, la batería tiene media carga.
Si hay encendido un led azul, la batería se encuentra en su nivel de carga mínimo.
Si se enciende un led rojo, la batería debe cargarse o reemplazarse.


✱ LED DE ESTADO (Bluetooth o LAN inalámbrica)

- 1) Al utilizar el Bluetooth
Si la impresora está lista para una comunicación inalámbrica con cualquier Bluetooth, el led verde y el led de estado de la batería están encendidos.
- 2) Al utilizar una red inalámbrica LAN
El indicador derecho muestra la fuerza de la señal de la inalámbrica LAN. El led verde se enciende de manera ininterrompida por una señal de fuerza aceptable mientras que el led verde parpadea por una señal de fuerza débil.

✱ Nota

En el modo de ahorro de energía, sólo se enciende el led de estado.

◆ Uso del MSR (Solo SPP-R310)

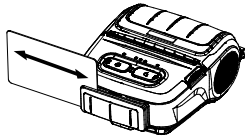

1. Inserte la tarjeta como se muestra en la imagen y deslicela en la dirección de la flecha. (esto puede hacerse en ambas direcciones)

※ Nota

Si la tarjeta no se registra, verifique si está alineada correctamente. Al deslizar la tarjeta, la velocidad de deslizamiento recomendada es de entre 100 – 1.200 mm/seg.

◆ Autoevaluación

Realice la autoevaluación cuando configure la impresora por primera vez o cuando detecte un problema y verifique lo siguiente.

• El circuito de control, los mecanismos, la calidad de impresión, la versión de ROM y la configuración de los interruptores de memoria

Si no se detecta ningún problema luego de realizar la autoevaluación, examine los otros dispositivos o los periféricos y el software. Esta función es independiente de los otros dispositivos y del software.

• Instrucciones para la autoevaluación

- 1) Apague la impresora y cierre la cubierta del papel de la misma.
- 2) La impresora se enciende al presionar el botón de alimentación del papel y el de encendido simultáneamente.
- 3) Después de que haya comenzado la impresión, suelte los dos botones.
- 4) Para agregar una impresión del patrón ASCII, presione nuevamente el botón de alimentación del papel.
- 5) Una vez impreso el patrón ASCII, la autoevaluación finaliza automáticamente.

◆ Especificaciones del producto

Artículo	Descripción		
	SPP-R310	SPP-L310	
Impresión	Método de impresión	Impresión térmica	
	Velocidad de impresión	papel de recibo: 100mm/sec papel continuo: 80mm/sec	
	Resolución	203 PPP	
	Emulación	BXL/POS	
	Sensor	Sensor de papel terminado, Sensor de tapa abierta, Sensor de marcas negras (Opcional)	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
			Sensor de Gap, Sensor de tapa abierta, Sensor de marcas negras
Tipo de cortador	Barra de corte		
Tipo de cortador	Papel térmico		
Papel	Tipo de papel	papel de recibo: Max. Ø50 mm (1.97") papel de etiquetas: Max. Ø49 mm (1.93") papel continuo: Max. Ø49 mm (1.93")	
	Diámetro exterior del rollo de papel	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")	
	Ancho	papel de recibo: 0.07 ± 0.005 mm papel de etiquetas: 0.07 ± 0.15 mm papel continuo: 0.08 ± 0.01mm	
Interfaz	SPP-R310 - USB, SERIAL - Bluetooth Clase2 V3.0 +EDR - LAN inalámbrica 802.11 b/g/n SPP-R310plus - USB, SERIAL - Bluetooth 4.1 (Classic/LE) - LAN inalámbrica 802.11 a/b/g/n	USB, SERIAL Bluetooth 4.1 (Classic/LE) LAN inalámbrica 802.11 a/b/g/n	

※ Nota

- 1) Este equipo es para uso doméstico y todos los servicios de comunicación están limitados al interior del edificio.
- 2) El interruptor es el dispositivo de desconexión. Apague el interruptor para no correr peligro.

◆ Función de impresión de etiquetas

1. Configuración de la función de etiquetas

Papel de etiquetas y papel de marcas negras disponibles en el modo de etiquetas.

• Funcionamiento de la configuración

- 1) Encienda la impresora.
- 2) Abra la cubierta del papel y mantenga presionado el botón de alimentación del papel durante más de dos segundos.
- 3) Luego de que se emita el tono de la alarma, inserte el papel y cierre la cubierta.
- 4) Repita los pasos anteriores para volver al modo de recepción.

• Configuración mediante el interruptor de memoria

- 1) Consulte la sección de cambio del interruptor de memoria del Manual de comandos.

2. Función de calibración automática

La función de impresión de etiquetas exige para imprimir el reconocimiento de la separación del papel de etiquetas y de la barra negra del papel de marcas negras. Si la separación del papel de etiquetas no se reconoce de forma adecuada, utilice la función de calibración automática.

• Instrucciones para la calibración automática(Solo SPP-R310)

- 1) Apague la impresora mientras permanece en el modo de impresión de etiquetas.
- 2) Mantenga presionado el botón de alimentación del papel y luego presione el botón de encendido.
- 3) Una vez hecha la siguiente impresión, presione el botón de encendido para realizar la calibración automática.

Selección del modo
Calibración automática: Botón de encendido
Autoevaluación: Botón de alimentación

- 4) Se imprime una hoja de papel de etiquetas cuando se realiza la calibración automática.

◆ Conexión de los periféricos

1. Conexión Bluetooth y LAN inalámbrica

- 1) La impresora puede conectarse a dispositivos equipados con la capacidad de comunicación por Bluetooth (asistentes personales digitales, computadoras personales, etc.).
- 2) Utilice la función de conexión Bluetooth que admite el dispositivo que será conectado a la impresora.
- 3) La impresora puede conectarse a otras estaciones, como a los asistentes personales y a las computadoras portátiles admitiendo la comunicación inalámbrica LAN en el modo Ad-hoc y AP en el modo Infraestructura.



※ Nota

Consulte el Manual de Bluetooth y de red inalámbrica LAN para obtener más detalles sobre la conexión. Puede revisar el entorno de bluetooth (autenticación, codificación, modo de conexión) y el entorno de LAN inalámbrica (IP, SSID, autenticación, encriptación) a través de la página de autoevaluación.




2. Conexión del cable de interfaz
- 1) Abra la cubierta de interfaz.
- 2) Conecte el cable de interfaz (opcional) al conector para el cable de la impresora.

◆ Limpieza de la impresora

Si hay polvo en el interior de la impresora, puede haber una menor calidad de impresión. En tal caso, siga las instrucciones a continuación para limpiar la impresora.

- 1) Abra la cubierta del papel y retire el papel, si lo hubiera.
- 2) Limpie el cabezal de impresión (A) con un paño o un hisopo de algodón empapado en alcohol para uso médico.
- 3) Con el paño o un hisopo de algodón empapado en alcohol para uso médico, elimine el polvo de papel del sensor de marcas negras (B). (El sensor puede estar ubicado en el medio, a la izquierda o a la derecha)
- 4) No utilice la impresora durante uno o dos minutos después de la limpieza hasta que el alcohol para uso médico se haya evaporado y secado por completo.
- 5) Inserte el papel y cierre la tapa del papel.

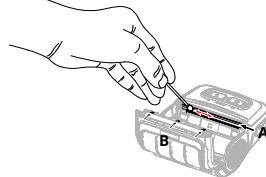

• Precaución

- 1) Asegúrese de que la impresora no esté encendida antes de la limpieza.
- 2) Espere dos a tres minutos después de apagar la impresora antes de limpiar el cabezal dado que el cabezal puede estar muy caliente durante el funcionamiento de la impresora.
- 3) Tenga cuidado de tocar la zona de calor de la impresora con las manos mientras limpia el cabezal.
 - El cabezal puede dañarse con la electricidad estática.
- 4) Tenga cuidado de no rayar el cabezal.
- 5) Limpie el cabezal de la impresora periódicamente si utiliza papel linerless. Recommended cleaning period is after consuming ten rolls of linerless paper (100 meters), or more than once a week. El periodo de limpieza recomendado es después de consumir diez rollos de papel linerless (100 metros), o más de una vez por semana. Si no limpia periódicamente el cabezal de la impresora se puede degradar la calidad de la impresión o la vida útil de la impresora puede reducirse.

• Warning

- 1) Utilice únicamente papel linerless suministrado por BDXLON. Use of other paper voids product warranty. El uso de otro papel anula la garantía del producto.

◆ Certificación

Si esta marca aparece en el producto o su literatura, significa que no debería desecharse con otros residuos del hogar una vez que llegue el final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a las personas a causa de la eliminación incontrolada de desechos, por favor separe este producto de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares deberían contactarse con el ministrato del lugar donde compraron este producto, o su oficina de gobierno local, para obtener detalles sobre adónde y cómo pueden llevar este artículo para que sea reciclado de manera segura para el medioambiente. Los usuarios empresariales deberían contactarse con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

Bluetooth La siguiente marca Bluetooth y QD ID D029148 sólo es aplicable a los modelos con la calificación de Bluetooth SIG.



◆ Informação

Este guia de instalação contém informações rápidas necessárias para a instalação do produto. Consulte o manual de utilizador no CD que é enviado com o produto para instruções detalhadas da instalação. O CD contém as seguintes informações.


1. Manual: Utilizadores, Programa do Módulo CE do Windows, Páginas de código, Comandos, Bluetooth & Wireless
2. Driver: Driver Windows
3. Utilitário: VMSM (Gestor de Alternância de Memória Virtual), Gestor de Download de Imagem NV, Gestor de Descarga de Firmware

Na BIXOLON fazemos esforços contínuos para melhorar e actualizar as funções e a qualidade dos nossos produtos. Desta forma, as especificações do produto e/ou o conteúdo do manual de utilizador podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte o site da BIXOLON para obter os endereços e telefones das sedes e filiais da empresa (<http://www.bixolon.com>)


◆ Precauções de Segurança da Bateria

1. Se observar algum sintoma anormal, tal como cheiro estranho e sobreaquecimento, na primeira utilização após a compra do produto, entre em contacto com o revendedor local imediatamente.
2. Carregue a bateria apenas com o carregador exclusivo especificado (fornecido opcionalmente) pela BIXOLON. A utilização de um carregador incorrecto pode resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
3. Não utilize ou deixe a bateria num local exposto a temperaturas elevadas ou luz solar directa intensa, tal como dentro de um automóvel. Se o fizer, pode provocar o sobreaquecimento e/ou combustão da bateria. Além disso, o desempenho da bateria e a vida do produto podem ser reduzidos.
4. Não permita que água, água do mar ou humidade entre ou derrame dentro da bateria. Se o mecanismo de segurança dentro da bateria se tornar oxidado, a bateria pode sobrecarregar com corrente eléctrica anormal e/ou tensão de modo que pode sobreaquecer, inflamar e/ou explodir.
5. Não atre a bateria nem a submeta a choques fortes. Se o mecanismo de segurança na bateria estiver danificado, a bateria poderá ter carga a mais e, conseqüentemente, poderá ser gerada uma reacção química adversa na bateria. Há o risco potencial de sobreaquecimento, combustão, e/ou explosão da bateria.
6. Não utilize a bateria se estiver danificada ou o exterior deformado devido a choque externo ou se estiver inchada.


◆ Confirmação de Conteúdo

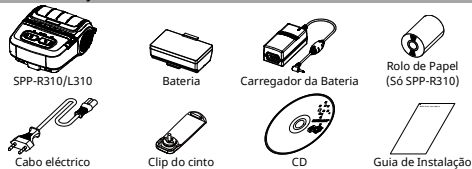

◆ Nomes de Partes do Produto

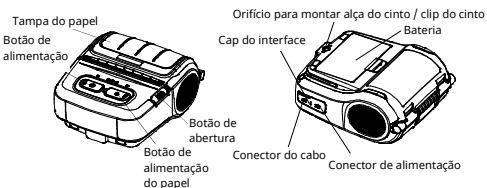


◆ Instalação e Carregamento

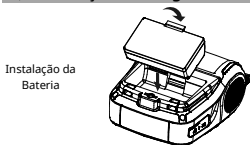

1. Insira a bateria na parte traseira da impressora, alinhando o gancho da bateria adequadamente.
2. Empurre a bateria para a ranhura até que oia um clique.

✳ Nota

Uma vez que a bateria não vem carregada à altura da compra, carregue a bateria antes da utilização do produto. (Utilizar o carregador da bateria)

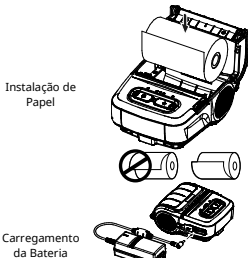

Instalação de Papel


Carregamento da Bateria

1. Prima o botão abrir para abrir a tampa de papel.
2. Insira o papel tal como indicado na imagem. (Retire qualquer resto de um rolo de papel utilizado).
3. Tome cuidado para alinhar o papel correctamente.
4. Puxe o papel para fora E feche a tampa de papel.
5. Retire qualquer excesso de papel na direcção da lateral da impressora.

1. Desligue a energia da impressora.
2. Ligue o cabo eléctrico ao carregador da bateria e ligue a potência de CA.
3. Abra a tampa do interface externo na direcção da seta.
4. Ligue o carregador da bateria ao conector de energia.

✳ Nota

A impressora poderá ficar seriamente danificada se o carregador da bateria fornecido pela BIXOLON não for utilizado. A BIXOLON não é legalmente responsável por quaisquer danos. (As especificações de voltagem e de corrente eléctrica da impressora e do carregador da bateria devem coincidir).

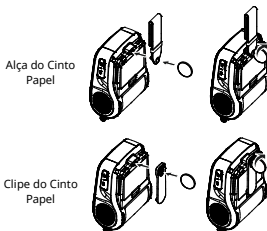

Alça do Cinto Papel

Clipe do Cinto Papel

1. Insira o parafuso da alça do cinto no furo da alça do cinto.
2. Utilize uma moeda para apertar o parafuso da alça do cinto Tal como indicado na imagem.

1. Insira o parafuso da alça do cinto no orifício de montagem da alça do cinto.
2. Aperte o parafuso da alça do cinto com um objecto como uma moeda tal como indicado na imagem. (Tenha o cuidado de apertar o parafuso na direcção correcta.)

◆ Utilização do Painel de Controlo



✳ BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Este botão utiliza-se para ligar e desligar a impressora.

✳ BOTÃO ALIMENTAÇÃO

Este botão é utilizado para alimentar papel manualmente, realizar o auto-teste e descarregar hexadecimais.

✳ LED DE ERRO

Se o LED vermelho estiver aceso, a tampa do papel está aberta.
Se o LED vermelho estiver a piscar, significa que o papel foi todo utilizado ou a cabeça de impressão está sobreaquecida.
Se o LED vermelho continuar a piscar, poderá indicar um problema mais grave com o produto e, assim, deverá ser consultado um técnico de vendas autorizado.

✳ LED DA BATERIA

Se três LEDs azuis estiverem acesos, a bateria está totalmente carregada.
Se dois LEDs azuis estiverem acesos, a bateria está meio carregada.
Se um LED azul estiver aceso, a bateria está no nível mais baixo de carga.
Se o LED vermelho estiver aceso, a bateria deve ser carregada ou substituída.


✳ LED DE ESTADO (Bluetooth ou Wireless LAN)

- 1) Quando utiliza Bluetooth
Se a impressora estiver pronta para comunicação sem fios com qualquer Bluetooth, o led verde e o led de estado da bateria é ligado.
- 2) Quando utiliza LAN sem fios
O indicador direito mostra a intensidade do sinal de LAN sem fios. O led verde está aceso para intensidade de sinal aceitável enquanto a lâmpada verde pisca para intensidade de sinal fraca.

✳ Nota

No modo de poupança de energia, apenas a lâmpada de Estado está aceso.

◆ Utilização USR (S6 SPP-R310)

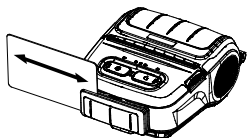

1. Inserir o cartão tal como indicado na imagem e deslize na direção da seta. (pode ser feito em ambas as direcções)

✱ Nota

Se o cartão não registar, primeiro verifique para ver se está alinhado adequadamente. Ao deslizar o cartão, a velocidade de deslize recomendada é 100 ~ 1200 mm/seg.

◆ Auto-teste

Execute o auto-teste quando configurar a impressora ou quando encontrar um problema, e verifique o seguinte.

• Circuito de Controlo, Mecanismos, Qualidade de Impressão, Versão ROM, e Definições de Interruptor da Memória

Se não encontrar nenhum problema na impressora após executar o auto-teste, examine os outros dispositivos ou periféricos e software. Esta função é independente de outros dispositivos e software.

• Instruções de Auto-Teste

- 1) Desligue a alimentação e feche a tampa do papel da impressora.
- 2) Prima o botão de alimentação de papel e os botões de ligação em simultâneo para ligar a impressora.
- 3) Após começar a impressão, solte os dois botões.
- 4) Para visualizar uma cópia impressa do padrão ASCII, pressione o botão de alimentação do papel mais uma vez.
- 5) Após estar a cópia impressa do padrão ASCII, o auto-teste está automaticamente concluído.

◆ Especificações do Produto

Item	Descrição	
	SPP-R310	SPP-L310
Impressão	Método de Impressão	Impressão Térmica
	Velocidade de Impressão	Papel de Recibo: 100 mm/seg Papel Sem Revestimento: 80 mm/seg
	Resolução	203 DPI
	Emulação	BXL/DPS
	Sensor	Sensor de Fim de Papel, Sensor de Porta do Papel Aberta, Sensor de Marca Preta (Opcional)
Tipo de Cortador		Barra de Corte
Papel	Tipo de Papel	Papel Térmico
	Diâmetro Exterior do Rolo de Papel	Papel de Recibo: Max. Ø50 mm (1.97") Papel rólto: Max. Ø49 mm (1.93") Papel Sem Revestimento: Max. Ø49 mm (1.93")
	Largura	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")
	Espessura	Papel de Recibo: 0.07 ± 0.005 mm Papel rólto: 0.07 ± 0.15 mm Papel Sem Revestimento: 0.08 ± 0.01 mm
	Interface	SPP-R310 - USB, SERIAL - Bluetooth Classe2 V3.0 +EDR - LAN Sem Fios 802.11 b/g/n SPP-R310plus - USB, SERIAL - Bluetooth - 4.1(Classic/LE) - LAN Sem Fios 802.11 a/b/g/n

✱ Nota

- 1) Este equipamento destina-se a uso interior e toda a cablagem de comunicação limita-se ao interior do edifício.
- 2) O interruptor é o dispositivo de desconexão. Desligue o interruptor de qualquer perigo.

◆ Função de Impressão de Etiquetas

1. Configuração da Função de Etiqueta
O papel de marca preta e o papel de etiqueta estão disponíveis no modo de etiqueta.

• Operações de Definição

- 1) Ligue a energia da impressora.
- 2) Abra a tampa do papel e pressione e mantenha o botão de alimentação do papel durante mais de dois segundos.
- 3) Após soar o tom da campainha, insira o papel e feche a tampa.
- 4) Repita os passos acima para voltar ao modo de recebimento.

• Definição Via Chave de Memória

- 1) Por favor consulte a secção de mudança de chave de memória do Manual de Comandos.

2. Instruções de Calibração Automática

A função de impressão de etiquetas necessita do reconhecimento das falhas de papel de etiqueta ea barra preta do papel de marca preta de modo a imprimir.

Se as falhas de papel de etiqueta não forem adequadamente reconhecidos, utilize a função de calibração automática.

• Instruções de Calibração Automática (S6 SPP-R310)

- 1) Desligue a energia da impressora enquanto estiver no modo de impressão de etiquetas.
- 2) Pressione e mantenha o botão de alimentação de papel e em seguida pressione o botão de alimentação.
- 3) Após ser emitida a seguinte impressão, pressione o botão de alimentação para realizar a calibração automática.

Seleccione o modo Calibração Automática: Botão de Alimentação Auto-Teste: Botão de Alimentação

- 4) É emitida uma página de papel de etiqueta ao realizar a calibração automática.


◆ Ligação de Periféricos



1. Conexão Bluetooth & Wireless LAN
1) A impressora pode ser conectada a dispositivos equipados com capacidade de comunicação Bluetooth (PDAs, PCs, etc.).
2) Utilize a função de conexão Bluetooth suportada pelo dispositivo para conectar à impressora.
3) A impressora pode ser conectada a outras estações como por exemplo PDAs e PCs que suportem comunicação wireless LAN em modo Ad-hoc e em modo de infraestruturas AP.

✱ Nota

Consulte o Manual LAN Wireless Bluetooth para informações detalhadas sobre a sua conexão. Poderá verificar o ambiente Bluetooth (autenticação, encriptação, modo de conexão) e o ambiente LAN wireless (IP, SSID, autenticação, encriptação) através da página de auto-teste.




2. Conexão de Cabo de Interface
1) Abra a Tampa de Interface
2) Ligue o cabo de interface (opcional) ao conector do cabo da impressora.

◆ Limpeza da Impressora

Se o interior da impressora estiver empoeirado a qualidade da impressão pode diminuir. Em tal caso, siga as instruções abaixo para limpar a impressora.

- 1) Abra a tampa do papel e remova o papel, se houver.
- 2) Limpe a cabeça de impressão (A) usando um pano ou cotonete embebido em álcool para uso médico.
- 3) Usando o pano ou cotonete embebido em álcool para uso médico, remova a poeira de papel do sensor de marca preta (B).
- (O sensor pode estar localizado no meio, à esquerda ou à direita)
- 4) Não use a impressora durante um ou dois minutos após a limpeza, até que o álcool para uso médico tenha evaporado completamente e secado.
- 5) Insira o papel e feche a tampa do papel.

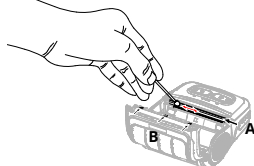

• Cuidado

- 1) Certifique-se que a potência da impressora está desligada antes da limpeza.
- 2) Aguarde dois ou três minutos após a desconexão da bateria antes da limpeza da cabeça da impressão.
- 3) Tome cuidado para não tocar na região de aquecimento da cabeça com a mão enquanto limpa a cabeça.
- A cabeça da impressora poderá ficar danificada devido à electricidade estática.
- 4) Tome cuidado para evitar riscar a cabeça.
- 5) Limpe a cabeça da impressora periodicamente se for utilizado papel revestido. O período de limpeza recomendado é a seguir ao consumo de dez rolos de papel (100 metros) ou mais do que uma vez por semana. A qualidade de impressão poderá decair ou a vida útil da impressora poderá diminuir se a cabeça não for limpa periodicamente.

• Aviso

- 1) Utilize apenas papel revestido que seja fornecido pela BIXOLON. A utilização de outro papel anula a garantia.

◆ Certificação

Esta marca indicada no produto ou a sua literatura, indicam que não pode ser eliminado com outros resíduos domésticos no final do seu período de utilização. Para evitar um possível dano ao ambiente ou à saúde humana provocado por uma eliminação sem controlo do lixo, separe este lixo de outros tipos de lixo e recicle-o para promover a reutilização sustentada de recursos do material. Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde o produto foi adquirido ou o departamento governamental local, para obter informações sobre onde e como este produto pode ser levado para uma reciclagem ambiental em segurança. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto não deverá ser combinado com outro lixo comercial para ser eliminado.



Bluetooth A seguinte marca Bluetooth e QD ID D029148 aplica-se apenas a modelos com qualificação Bluetooth SIG.

모바일 영수증 프린터 SPP-R310 시리즈

◆ 안내

본 설치 안내서는 제품 설치에 필요한 간단한 정보만 기록하고 있습니다. 자세한 설치 안내는 첨부된 CD의 사용 설명서를 참고하십시오. CD에 포함되어있는 내용은 아래와 같습니다.

1. 매뉴얼: 사용자, Windows CE 모듈 프로그램, 코드 페이지, 제어 명령어, 블루투스 & 무선랜
2. 드라이버: Windows 드라이버
3. 유틸리티: VM(Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

주식솔론의 분사 및 지사 주소와 전화번호는 빅솔론 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

(<http://www.bixelon.com>)


◆ 배터리 안전 주의사항

1. 제품 구매 후 처음 사용 시 이상한 냄새 또는 과열과 같은 이상 증상을 발견하면 즉시 구입 판매점에 문의하십시오.
2. 배터리를 충전할 때 주석솔론이 지정하는(음선으로 제공) 충전 충전기만 사용해서 충전하십시오. 잘못된 충전기를 사용할 경우 배터리 과열, 연소 및/또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
3. 차량 내부와 같이 고온 또는 강력한 직사광선에 노출되는 장소에서 배터리를 사용하거나 보관하지 마십시오. 이 경우 배터리 과열 및/또는 연소가 일어날 수 있습니다. 또한 배터리 성능 및 수명이 감소할 수 있습니다.
4. 배터리에 물, 바닷물 또는 수분이 들어가거나 새어 들어가지 않도록 하십시오. 배터리 내 구동회로 및 보호장치가 산화되면 배터리가 비정상적인 전류 및/또는 전압으로 인해 과충전 되어 배터리가 과열되거나 배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
5. 배터리를 던지거나 강한 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 배터리 내 보호장치가 손상되면 배터리가 과열되고 그에 따라 유해한 화학 반응이 배터리 내에서 생성될 수 있습니다. 배터리 과열, 연소 및/또는 폭발이 일어날 가능성이 있습니다.
6. 배터리가 손상되었거나 외부 충격으로 인해 외관이 변형된 경우 또는 부풀어 오르면 경우 사용하지 마십시오.

◆ 구성품 확인



◆ 제품의 주요 명칭

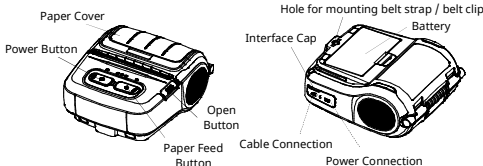

◆ 설치 및 충전

배터리 설치




1. 프린터 밑면에 배터리를 삽입하고 배터리 홀(hook)을 결합하십시오.
2. 딸깍하는 소리가 날 때까지 프린터에 배터리를 밀어 넣으십시오.


※참고

배터리는 구입 시 완전히 충전된 상태가 아니기 때문에 제품 사용 전 배터리를 충전해야 합니다. (배터리 충전기)

용지 설치

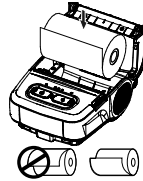


배터리 충전

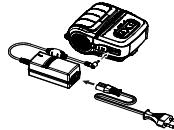


※참고

주식솔론에서 제공한 배터리 충전기를 사용하지 않을 경우 프린터에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다. 주식솔론은 그러한 손상에 대해 어떠한 법적 책임을 지지 않습니다. (프린터와 배터리의 충전기의 전압 및 전류 사양이 일치해야 합니다.)

벨트 스트랩 설치



벨트 클립 설치



1. 열림 버튼을 눌러 용지커버를 여십시오.
2. 그림과 같이 용지를 넣으십시오. (다 쓴 용지의 자리가 있을 경우 제거하십시오.)
3. 용지 방향에 주의하십시오.
4. 용지를 앞으로 당긴 다음 용지커버를 닫으십시오.
5. 여분의 용지는 프린터 앞면으로 잡아 당겨 찢어내십시오.

1. 프린터 전원을 꺼 주십시오.
2. 전원 코드를 배터리 충전기에 연결한 다음 AC 전원에 연결하십시오.
3. 화살표 방향으로 외부 인터페이스 캡을 여십시오.
4. 배터리 충전기를 전원 커넥터에 연결하십시오.

1. 벨트 스트랩 고정홀에 벨트 스트랩의 스크류를 삽입하십시오.
2. 그림과 같이 동전 등으로 벨트 스트랩 스크류를 체결하십시오.

1. 벨트 클립 고정홀에 벨트 클립의 스크류를 삽입하십시오.
2. 그림과 같이 동전 등으로 벨트 클립의 스크류를 체결하십시오. (조립되는 방향에 주의하여 조립하십시오.)

◆ 조작부 사용법



◆ 전원 버튼

이 버튼은 프린터 전원을 켜거나 끄며 사용됩니다.

◆ 용지 이송 버튼

이 버튼은 용지를 인위적으로 이송 시키거나 셀프 테스트 와 16 주수를 출력할 때 사용됩니다.

◆ 오류 LED

빨간색 LED 가 켜지면 용지 커버가 열림 상태입니다.

빨간색 LED 가 깜빡이면 용지가 없거나 헤드가 가열된 상태입니다.

빨간색 LED 가 계속 깜빡이면 제품이 이상이 발생한 경우일 수 있으므로 서비스 대리점에 문의하십시오.

◆ 배터리 LED

파란색 LED 가 3 개 켜지면 배터리가 완전 충전 상태입니다.

파란색 LED 가 2 개 켜지면 배터리의 50%가 충전 상태입니다.

파란색 LED 가 1 개 켜지면 배터리는 최저 충전 상태입니다.

빨간색 LED 가 켜지면 배터리 충전 또는 교체가 필요한 상태입니다.

◆ 상태 LED (블루투스 또는 무선랜)

1) 블루투스 사용시

녹색 LED 가 배터리 상태 LED 와 켜지면 프린터는 블루투스 무선통신이 가능한 상태입니다.


2) 무선랜 사용시

무선랜의 신호세기가 나타납니다. 신호세기가 양호하면 녹색 LED 가 켜지고, 신호세기가 약하면 녹색 LED 가 깜빡입니다.

※참고

파워 세이프 모드는 상태 LED 만 켜집니다.

◆ MSR 사용법 (SPP-R310 만 해당)



1. 그림과 같이 카드를 삽입하고 화살표 방향으로 굽으십시오.(양 방향 모두 가능합니다.)

※ 경고

카드가 잘 읽히지 않으면 카드 방향이 올바른지 확인하십시오. 카드를 굽을 때 권장 속도는 100 ~ 1200 mm/sec 입니다.

◆ 셸프 테스트

프린터를 처음 설정할 때 또는 문제가 발생한 경우 셸프 테스트를 실행하여 다음 상태를 확인할 수 있습니다.

• 제어 회로, 매커니즘, 인쇄 품질, ROM 버전 및 메모리 스위치 설정

셸프 테스트에서 프린터에 대한 어떠한 문제점도 발견하지 못하면 다른 장치 또는 소프트웨어를 검사하십시오. 이 기능은 다른 장치 및 소프트웨어와 독립적으로 동작 합니다.

• 셸프 테스트 방법

- 1) 프린터의 전원을 끄고 프린터 용지 커버를 닫으십시오.
- 2) 용지 이송 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르면 프린터가 켜집니다.
- 3) 인쇄가 시작되면 두 버튼을 놓으십시오.
- 4) ASCII 패턴을 추가로 인쇄하려면 용지 이송 버튼을 한번 더 누르십시오.
- 5) ASCII 패턴이 인쇄되면 셸프 테스트가 자동으로 종료됩니다.

◆ 제품 사양서

항목	주요 내용		
	SPP-R310	SPP-L310	
인쇄	인쇄 방식	열 전사 방식 (감열식)	
	인쇄 속도	영수증 용지: 100mm/sec 라이너리스 용지: 80mm/sec	라벨 용지: 127mm/sec 라이너리스 용지: 80mm/sec
	해상도	203 DPI	
	에뮬레이션	BXL/POS	SLCS, BPL-2™, BPL-™
	센서	용지 센서, 용지커버 센서, 블랙마크 센서(optional)	컬 센서, 용지커버 센서, 블랙마크 센서
용지	잇더 종류	Tear-bar	
	용지 타입	감열지	
	용지 외경	영수증 용지: Max. Ø50 mm (1.97") 라벨 용지: Max. Ø49 mm (1.93") 라이너리스 용지: Max. Ø49 mm (1.93")	
	폭	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")	
두께	영수증 용지: 0.07 ± 0.005 mm		
	라벨 용지: 0.07 ± 0.15 mm 라이너리스 용지: 0.08 ± 0.01mm		
인터페이스	SPP-R310 - USB, SERIAL - 블루투스 Class2 V3.0 +EDR - 무선랜 802.11 b/g/n SPP-R310plus - USB, SERIAL - 블루투스 4.1(Classic/LE) - 무선랜 802.11 a/b/g/n	USB, SERIAL 블루투스 4.1(Classic/LE) 무선랜 802.11 a/b/g/n	

◆ 라벨 인쇄 기능

1. 라벨 기능 설정

라벨 모드에서는 라벨 용지와 블랙 마크 용지를 사용할 수 있습니다.

• 조작에 의한 설정

- 1) 프린터 전원을 켜십시오.
- 2) 용지 커버를 열고 용지 이송 버튼을 2 초 이상 누르십시오.
- 3) 버저음이 들리면 용지를 삽입하고 커버를 닫으십시오.
- 4) 영수증 모드로 돌아가려면 위 절차를 반복하십시오.

• 메모리 스위치에 의한 설정

- 1) 명령 메뉴얼의 메모리 스위치 변경 부분을 참조하십시오.

2. Auto calibration 기능

라벨 인쇄 기능은 라벨 용지 겹과 블랙 마크 용지의 겹점차 비율 인식할 수 있어야 합니다.

라벨 용지 겹을 정상적으로 인식하지 못할 경우 Auto calibration 기능을 사용하십시오.

• Auto calibration 방법(SPP-R310 만 해당)

- 1) 라벨 인쇄 모드에서 프린터 전원을 끄십시오.
- 2) 용지 이송 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르십시오.
- 3) 다음 인쇄물이 출력되면 전원 버튼을 눌러 Auto calibration 을 실행합니다.

Select the mode

Autocalibration: Power button

Self test: Feed button


- 4) Auto calibration 을 실행하면 프린터는 라벨 용지 3 장을 출력합니다.

◆ 외부 장치 연결



※ 경고

더 상세한 연결 방법에 대해서는 블루투스&무선랜 메뉴얼을 참조하십시오.
셸프 테스트 페이지를 통해 블루투스 환경(인중, 암호화, 연결 모드) 및 무선 LAN 환경(IP, SSID, 인중, 암호화)을 확인할 수 있습니다.

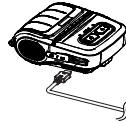

2. 인터페이스 케이블 연결


- 1) 인터페이스 케이블 연결
- 2) 인터페이스 케이블(별매품)은 프린터의 케이블 커넥터에 연결하십시오.

◆ 프린터 청소

프린터 내부에 먼지가 끼었을 경우 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

이러한 경우에 다음 지침에 따라 프린터를 청소하십시오.

- 1) 용지커버를 열고 용지가 없으면 제거하십시오.
- 2) 리프롤업고용액이신이나면봉을사용하여프린터의헤드(A) 부분을닦으십시오.
- 3) 리프롤업고용액이신이나면봉으로용지센서(B)의지분 (용지가루)을 제거하십시오.
(센서는제품사양에따라중요도는차이될수있으므로확인하십시오.)
- 4) 청소후의리프롤업고용액이연진취중발하여건조될때까지 1-2 분동안프린터를 사용하지 마십시오.
- 5) 프린터에용지롤을넣고프린터커버를닫으십시오.

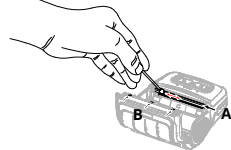

• 주의

- 1) 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 껐주세요.
- 2) 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워지므로, 헤드 청소 작업을 하려면 전원을 끄고 약 2-3 분 후에 작업을 진행하십시오.
- 3) 헤드 청소 시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의하십시오. 헤드가 작동이 정지된 후에 의해 손상을 입을 수 있습니다.
- 4) 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의하십시오.
- 5) 라이너리스 용지 사용자 추가적으로 헤드를 청소하십시오. 청소 주기는 라이너리스 용지 10 롤(100 미터) 사용 후 또는 일주일에 1 회 이상입니다. 추가적으로 청소를 하지 않을 경우 인쇄품질 불량 및 프린터 수명이 급격히 단축될 수 있습니다.

• 경고

- 1) 라이너리스 용지는 100%순환성이 제공되는 용지이지만 사용하지 않습니다. 다른 용지를 사용한 경우 A/S 를 받을 수 없습니다

◆ 인중

제품 또는 함께 제공된 인쇄물에 표시되어 있는 이 마크는 이 제품의 사용 수명 종료 시 이 제품을 다른 가장 폐기물과 함께 폐기하기 할 수 있음을 나타냅니다. 무단 폐기를 처리로 인해 발생할 수 있는 환경 또는 인체에 대한 위해를 방지하려면 이 마크가 있는 제품을 다른 유형의 폐기물과 분리하고 재활용하여 물적 자원의 지속적 재사용을 촉진해야 합니다. 이러한 제품을 환경적으로 안전하게 재활용할 수 있는 방법과 장소에 대한 세부사항은 이 제품을 판매한 소매점 또는 해당 지역 공공기관에 문의해야 합니다. 기업 사용자는 공급자에게 문의하고 구매 계약서의 계약 조건을 확인해야 합니다. 이 제품은 폐기를 목적으로 다른 상업 폐기물과 혼합할 수 없습니다.



다음 블루투스 마크 및 QD ID D029148 는 블루투스 SIG 인증이 있는 모델에만 적용할 수 있습니다.

◆ 指南

本安装手册仅收录有安装产品所需的简单信息。详情请参考随附光盘内的使用说明书。光盘内含如下内容。

1. 手册：用户、Windows CE 模块程序、代码表、控制命令、蓝色牙&无线网
2. 驱动器：Windows 驱动器
3. 实用程序：VMSM(Virtual Memory Switch Manager)、NV Image Download Manager、Firmware Download Manager

(株)BIXOLON 不断改善产品的功能和品质。因此，产品的参数和手册内容可能在不提前通告的情况下变动。有关 (株) BIXOLON 总公司和分公司的地址和电话，请参考 BIXOLON 网站主页。(http://www.bixelon.com)


◆ 电池安全注意事项

1. 购买产品首次使用时如发现异味或过热等异常状态，请立即咨询购买经销店。
2. 请只使用(株)BIXOLON 指定的(选项提供)专用充电器充电。误用充电器可能导致电池过热、燃烧或爆炸。
3. 请勿在车辆内部等高温或暴露于强烈直射光线处使用或保管电池。此时可能发生电池过热或燃烧。还能减少电池的性能及寿命。
4. 请避免水、海水或水分进入或漏入电池。电池内部的驱动电路及保护装置被氧化将引发电池异常电流或电压异常的过度充电，进而导致电池被过度加热或者电池着火或爆炸。
5. 请勿投掷电池或者施加以强力冲击。电池内部保护装置损坏将导致电池过度加热，进而在电池内部产生有害化学反应。还可能导致电池过热、燃烧或爆炸。
6. 电池受损或随外部冲击变形或鼓起时请勿继续使用。


◆ 确认内容物



◆ 产品主要部位名称

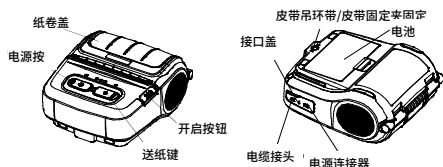

◆ 安装和充电

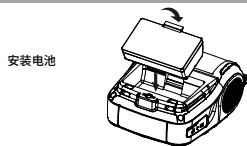


1. 将电池插入打印机背面，与电池夹(hook)连接。
2. 将电池推入插槽，直到听见响声。

※参考


购买当时电池未完全充电，使用产品前请给电池充电。(电池充电器)

安装纸卷

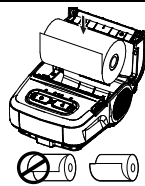

1. 按下开启按钮打开纸卷盖。请如图所示放入纸卷。(如有纸管请予以清除。)
2. 请注意纸张方向。
3. 将纸张略微拉出一些后关闭纸卷盖。

电池充电

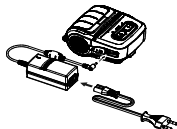


1. 请关闭打印机电源。
2. 请将电源线连接至电池充电器，然后接入 AC 电源。
3. 请沿箭头符号方向打开外部接口盖。
4. 请将电池充电器连接至电源接口。

※参考


未使用(株)BIXOLON 提供的电池充电器可能导致打印机严重损坏。(株)BIXOLON 对于相应损坏不承担任何法律责任。(打印机和电池充电器的电压及电流参数必须相符)。

安装皮带吊环带

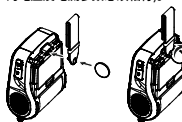

1. 请在皮带吊环带固定孔内插入皮带吊环带的螺栓。
2. 请如图所示用硬币等上紧皮带吊环带的螺栓。

安装皮带固定夹



1. 请在皮带固定夹固定孔内插入皮带固定夹的螺栓。
2. 请如图所示用硬币等上紧皮带固定夹的螺栓。(请注意组装的方向。)

◆ 操作部分使用方法



• 电源按钮

用于开启或关闭打印机电源。

• 送纸按钮

送纸按钮用于人为送纸、自检或者 16 进制打印。

• 错误 LED

红色 LED 亮起指纸卷盖打开的状态。

红色 LED 闪烁指缺纸或打印头加热的状态。

红色 LED 持续闪烁可能是产品异常，请咨询售后服务代理店。

• 电池 LED

3 个蓝色 LED 亮起指电池完全充电状态。

2 个蓝色 LED 亮起指电池充电 50% 的状态。

1 个蓝色 LED 亮起指电池最低充电状态。

红色 LED 亮起指电池需要充电或更换的状态。

• 状态 LED(蓝牙或无线 LAN)

1) 使用蓝牙时

绿色 LED 与电池状态 LED 亮起指打印机可以蓝牙无线通讯的状态。


2) 使用无线 LAN 时

显示无线 LAN 的信号强度。信号强时绿色 LED 亮起，信号弱时绿色 LED 闪烁。

※参考

节电模式下仅状态 LED 亮起。

◆ MSR 使用方法 (确定 SPP-R310)

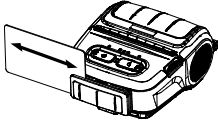

1. 请如图所示地插入卡后沿箭头方向轻刷。(双向均可。)

※ 参考

无法正常读取卡时请确认卡的方向是否正确。建议刷卡速度为 100 ~ 1200 mm/sec。

◆ 自检

初次设置打印机或遇到问题时可以运行自检，检查以下项目。

• 控制电路、机制、打印质量、只读存储器版本和设置存储器开关。

运行自检后未发现打印机存在问题时请检查其它设备或外围设备和软件。此项功能与其它装置和软件无关。

• 自检方法

- 1) 关闭打印机电源，然后关上打印机纸卷盖。
- 2) 同时按下送纸按钮和电源按钮，开启打印机。
- 3) 开始打印后请松开两个按钮。
- 4) 如需添加 ASCII 模式的打印输出，请再次按下送纸按钮。
- 5) 在打印输出 ASCII 模式后自动结束自检。

◆ 产品规格

项目	主要内容		
	SPP-R310	SPP-L310	
打印	打印方式	烫印方式(热敏式)	
	打印速度	发票用纸: 100mm/sec 无底纸: 80mm/sec	标签纸: 127mm/sec 无底纸: 80mm/sec
	分辨率	分辨率	
	模拟程序	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
	传感器	纸张传感器、纸盖传感器、黑标传感器(Optional)	差距传感器、纸盖传感器、黑标传感器
	切割种类	Tear-bar	
纸张	纸张类型	热敏纸	
	纸张外径	发票用纸: Max. Ø50 mm (1.97") 标签纸: Max. Ø49 mm (1.93") 无底纸: Max. Ø49 mm (1.93")	
	宽度	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")	
	厚度	发票用纸: 0.07 ± 0.005 mm 标签纸: 0.07 ± 0.15 mm 无底纸: 0.08 ± 0.01mm	
接口	SPP-R310	USB, SERIAL	USB, SERIAL
	- USB, SERIAL - 蓝牙 Class2 V3.0 +EDR - 无线网 802.11 b/g/n SPP-R310plus - USB, SERIAL - 蓝牙 4.1(Classic/LE) - 无线网 802.11 a/b/g/n	蓝牙 4.1(Classic/LE) 无线网 802.11 a/b/g/n	

◆ 标签打印功能

1. 设定标签功能

标签模式下可以使用标签纸和黑标纸。

• 操作设定

- 1) 请开启打印机电源。
- 2) 请打开纸卷盖，然后按住送纸按钮 2 秒以上。
- 3) 听见蜂鸣音时请插纸，然后关闭纸卷盖。
- 4) 如需返回发票模式，请反复上述程序。

• 存储器开关设定

- 1) 请参考手册的存储器开关变更部分。

2. Auto calibration 功能

标签打印功能可以识别标签纸张间隙和黑标纸张的黑条。

无法正常识别标签纸张间隙时，请使用 Auto calibration 功能。

• Auto calibration 方法 (确定 SPP-R310)

- 1) 请在标签打印模式下关闭打印机电源。
- 2) 请在按下送纸按钮的状态按电源按钮。
- 3) 输出下一打印物时按电源按钮执行 Auto calibration。

Select the mode
Autocalibration: Power button
Self test: Feed button

- 4) 执行 Auto calibration 后打印机输出 3 张标签纸。

◆ 连接外部装置



1. 连接蓝牙及无线网

- 1) 打印机可以与蓝牙通信功能的终端机(PDA、PC 等)连接。
- 2) 使用终端机支持的蓝牙通信功能，连接至打印机。
- 3) 打印机可以通过 Ad-hoc 模式与有无线网通信功能的终端机(PDA、PC)等连接，通过 Infrastructure 模式与 AP 连接。

※ 参考

更加详细的连接方法请参考蓝牙&无线 LAN 手册。

通过自检页面可以确认蓝牙环境(认证、加密、连接模式)和无线 LAN 环境(IP、SSID、认证、加密)。



2. 连接接口电缆


- 1) 请打开接口盖。
- 2) 请将接口电缆(另售品)与打印机的电缆接口连接。

◆ 打印机清洁

打印机内部积灰，可能导致打印质量降低。

此时请按照如下说明清洁打印机。

- 1) 打开打印机盖，如有纸张，将其取出。
- 2) 使用蘸取医用酒精的布块或棉签，擦拭打印机头 (A)。
- 3) 使用蘸取医用酒精的布块或棉签，擦拭纸张传感器 (B) 上的纸粉 (纸张粉末)。(根据产品规格，传感器的位置可能位于中央、左侧或右侧)
- 4) 清洁后，1-2 分钟内请勿使用打印机，直到医用酒精完全蒸发干燥为止。
- 5) 将纸张放入打印机中，合上打印机盖。

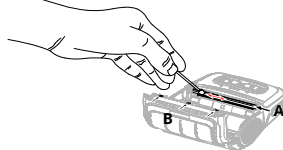

• 注意

- 1) 清洁前请务必关闭打印机电源。
- 2) 打印机运行时打印头极烫，请在关闭电源 2-3 分钟后清洁打印头。
- 3) 清洁打印头时请勿用手触摸打印头的加热部分。
 - 打印头受静电等影响可能损坏。
- 4) 请注意避免打印头产生伤痕。
- 5) 使用无离型纸(linerless)打印时应定期清洁打印头。清洁周期为每使用 10 卷(100 米)无离型纸或者每周至少清洁一次。不定期清洁可能造成打印质量不良及打印机寿命严重缩短。

• 警告

- 1) (株)BIXOLON 提供的无离型纸，使用其他纸张时不予提供售后服务

◆ 认证



本产品上所示的该标记及文字表明：相应物品在使用完后不应与其它家庭垃圾一起丢弃。如果不对废物处理进行控制可能会对环境或人类健康造成伤害，为了防止这种现象发生，请将带有标记的物品与其它种类的废物分开，认真负责地将其回收，从而促进物质资源的持续再利用。关于在何地以及如何才能以环保方式回收这些物品的详细步骤，家庭用户应当联系出售该产品的零售商或者当地政府。商业用户应当联系供应商，并核对采购合同中的条款和条件。本产品不应与其它商业垃圾一起处理。



Bluetooth

如下蓝牙标示及 QD ID D029148 仅限于有蓝牙 SIG 认证的型号。

◆ Общие сведения

В данном руководстве содержится сведения по установке продукта. См. порядок установки в руководстве пользователя на компакт-диске, входящем в комплект поставки. На компакт-диске содержится следующая информация:

1. Руководства: пользователя, по программированию модулей под Windows CE, по использованию кодовых страниц, по использованию команд, по подключению устройства по протоколу Bluetooth и протоколом беспроводной связи.
2. Драйвера: драйвера для ОС Windows.
3. Утилиты: VMMS (Virtual Memory Switch Manager — диспетчер переключения параметров виртуальной памяти), NV Image Download Manager — диспетчер загрузки графических изображений, Firmware Download Manager — диспетчер загрузки прошивки

Компания «BIXOLON» постоянно совершенствует качество своей продукции и расширяет спектр ее функциональности. Компания оставляет за собой право вносить впоследствии изменения в характеристики и/или руководства пользователя без предварительного о том уведомления. См. на сайте BIXOLON адреса и телефоны головного офиса и отделений компании. (<http://www.bixolon.com>)

◆ Правила техники безопасности при обращении с аккумулятором

1. При обнаружениистораживающих признаков, в частности, нехарактерного запаха или перегрева, при первом после покупки использовании продукта, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру.
2. Для подзарядки аккумулятора допускается использовать исключительно специальное зарядное устройство (поставляемое дополнительно) марки BIXOLON. Использование нештатного зарядного устройства способно привести к перегреву, взгоранию и/или взрыву аккумулятора.
3. Не допускается использовать или оставлять аккумулятор в месте, подверженном действию повышенных температур или интенсивному действию прямых солнечных лучей, например, в автомобиле. Несоблюдение данного условия способно привести к перегреву и/или взрыву аккумулятора. Это также способно сказаться на показателях производительности и сроке службы аккумулятора.
4. Не допускать попадания пресной или морской воды, влаги и жидкостей внутрь батарейного отсека. В случае окисления предохранительного механизма внутри аккумулятора любая попытка подзарядить его способна привести к превышению предельно допустимой силы тока и/или напряжения, которые могут вызвать перегрев, взгорание и/или взрыв аккумулятора.
5. Не допускается бросать аккумулятор и подвергать его механическому воздействию. Повреждение предохранителя способно привести к превышению предельно допустимой силы тока и/или напряжения аккумулятора и, как следствие, вызвать ненормальную химическую реакцию.
6. При этом существует риск его перегрева, взгорания и/или взрыва.
7. Запрещается использовать поврежденные аккумуляторы или аккумуляторы с признаками деформации корпуса, вздутые аккумуляторы.

◆ Комплектность поставки




◆ Общий вид устройства



◆ Монтаж и зарядка




■ Примечание
Аккумулятор при поставке с завода изготовителя не заряжен. Прежде чем приступать к эксплуатации, зарядите аккумулятор. (Используйте зарядный адаптер)

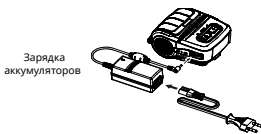

■ Примечание

Подзаряжать аккумулятор допускается только с использованием оригинального зарядного адаптера компании «BIXOLON». Несоблюдение данного требования может привести к серьезным повреждениям. Компания «BIXOLON» снимает с себя всю ответственность за такие повреждения. (Убедитесь, что характеристики, указанные на аккумуляторе и принтере совпадают.)

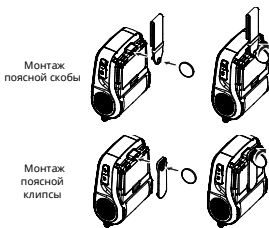

◆ Панель управления



◆ КНОПКА «СЕТЬ» (POWER)

Данная кнопка позволяет включать и выключать принтер.

◆ КНОПКА «ПОДАЧА» (FEED)

Данная кнопка используется для ручной протяжки бумаги, автотестирования и вывода данных в шестнадцатеричном представлении.

◆ СВЕТОДИОД «ОШИБКА»

Если горит красный диод, крышка отсека бумаги не закрыта. Если красный диод мигает, то это означает либо конец бумаги, либо перегрев печатающей головки.

Если красный диод продолжает мигать, это может означать более серьезный сбой в работе принтера. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

◆ СВЕТОДИОД АККУМУЛЯТОРА

Если горят три синих диода, аккумулятор заряжен полностью. Если горят два синих диода, аккумулятор наполовину заряжен. Если горит один синий диод, аккумулятор разряжен почти полностью. Если горит красный диод, аккумулятор нуждается в подзарядке или замене.

◆ СВЕТОДИОД СТАТУСА (Bluetooth или Wireless LAN)

1) Работа по протоколу Bluetooth
Если принтер готов к обмену данными по протоколу беспроводной связи Bluetooth с каким-либо из устройств с таким же интерфейсом, загорится зеленый светодиод на принтере и диод статуса аккумулятора.


2) Работа по протоколу WLAN

На правом индикаторе отображается мощность сигнала беспроводной сети WLAN. Если зеленый светодиод горит немигающим светом, мощность сигнала считается приемлемой, если же зеленый светодиод мигает, мощность сигнала считается недостаточной.

■ Примечание

В режиме энергосберегающем режиме горит только светодиод статуса.

◆ Эксплуатация устройств считывания информации с магнитных полос (MSR, Только SPP-R310)

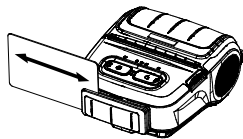

1. Поместите карточку, как показано на рисунке, и проведите карточкой в направлении, указанном стрелкой. (допускается либо слева направо, либо справа налево).

Ж Примечание
Если устройство не регистрирует карточку, проверьте, правильно ли она установлена. Проводите карточку speed с скоростью не более 100-1200 мм/сек.

◆ Автотестирование

Автотестирование производится при начальной загрузке настроек в принтер и при появлении сбоя. При этом происходит проверка:

- целостности управляющей цепи, механизмов, качества печати, версии ПЗУ и настроек переключателей с памятью.

Если автотестирование не выявило сбоев в работе принтера, протестируйте периферийные и другие устройства и ПО. Функция автотестирования автономна и не способна выявить конфликты в другом аппаратурном или программном обеспечении.

• Порядок осуществления автотестирования

- 1) Выключите принтер и закройте крышку бумажного отсека.
- 2) Одновременным нажатием на кнопки протяжки бумаги и питания включите принтер.
- 3) После того как начнется печать, отпустите две кнопки.
- 4) Для вывода на печать также таблицы ASCII нажмите кнопку протяжки еще раз.
- 5) После того как текущая таблица кодировки ASCII будет распечатана, автотестирование закончится.

◆ Технические характеристики

Настройка	Описание		
	SPP-R310	SPP-L310	
Печать	Метод печати	Термопечать	
	Скорость печати	Чек: 100 мм/сек. Без подложки: 80 мм/сек.	Чек: 100 мм/сек. Без подложки: 80 мм/сек.
	Разрешение	203 DPI	
	Эмуляция	VXL/POS	
	Датчик	Датчик конца бумаги, датчик открытой крышки отсека бумаги, датчик черной метки (вариант поставки)	Пробел датчик, датчик открытой крышки отсека бумаги, датчик черной метки
Бумага	Обрезчик бумаги	Плоская для отрыва	
	Тип бумаги	Термобумага	
	Наружный диаметр бумажного рулона	Чек: Max. Ø90 мм (1.97") печати этикеток: Max. Ø49 мм (1.93") Без подложки: Max. Ø49 мм (1.93")	
	Ширина	79.5 ± 0.5 мм (3.13" ± 0.2")	
Интерфейс	Толщина	Чек: 0.07 ± 0.005 мм печати этикеток: 0.07 ± 0.15 мм Без подложки: 0.08 ± 0.01 мм	
	SPP-R310 - USB, SERIAL - Bluetooth класс 2 V3.0 +EDR - Беспроводной 802.11 b/g/n SPP-L310Plus - USB, SERIAL - Bluetooth 4.1(Classic/LE) - Беспроводной 802.11 a/b/g/n	USB, SERIAL Bluetooth 4.1(Classic/LE) Беспроводной 802.11 a/b/g/n	

Ж Примечание

- 1) Данный прибор предназначен для эксплуатации в помещении.
- 2) Реле служит для отключения электропитания. Реле следует отключать во избежание рисков

◆ Функция печати этикеток

1. Настройка функции печати этикеток
Запечатывание этикеточной бумаги и бумаги с привидными метками доступно в режиме печати этикеток.

• Последовательность операций при настройке

- 1) Включите принтер.
- 2) Откройте крышку отсека, где расположен бумажный рулон. Нажмите и удержите кнопку протяжки бумаги FEED не менее 2 секунд.
- 3) После того, как прозвучит характерный сигнал, вставьте рулон бумаги и закройте крышку.
- 4) Чобы вернуться в режим печати чеков, повторите вышеописанные действия.

• Настройка путем переключения переключателя памяти

- 1) См. сведения об установке переключателя памяти в руководстве по использованию команд.

2. Функция автокалибровки

Функция печати этикеток срабатывает в том случае, если принтер распознает характерные пропуски между фрагментами бумаги и привидные метки черного цвета на крошках. Если пропуски не распознаются, рекомендуется применить функцию автокалибровки.

• Руководство по автокалибровке (Только SPP-R310)

- 1) Выключите принтер. Учтите, до этого принтер должен был находиться в режиме печати этикеток.
- 2) Нажмите и удержите кнопку протяжки бумаги, а затем нажмите кнопку питания.
- 3) После того, как будет выполнена нижеприведенная распечатка, нажмите кнопку сети и выполните автокалибровку.

Выберите режим.

Автокалибровка: Кнопка «Сеть» (Power)
Автотестирование: Кнопка «Feed» (Протяжка)

- 4) В ходе процесса автокалибровки принтер отпечатывает одну тестовую страницу бумаги с этикетками.

◆ Подключение периферийных устройств



1. Подключение устройства по протоколу Bluetooth и протоколу беспроводной связи WLAN

- 1) Принтер допускает подключение к устройствам, оборудованным Bluetooth адаптерами (например, КПК, ПК и пр.).
- 2) Для подключения по протоколу Bluetooth воспользуйтесь функцией подключения, поддерживаемой у устройства.
- 3) Принтер допускается подключать к другим устройствам, таким как КПК и ПК, поддерживающим беспроводную связь (WLAN) и режим Ad Hoc, а также AP режим инфраструктуры.

Ж Примечание

Подробно о подключении см в руководстве по подключению по протоколу Bluetooth и Wireless LAN. Параметры окружения Bluetooth (аутентификация, шифрование, режим соединения) и окружения для wireless LAN (IP, SSID, аутентификация, шифрование) можно посмотреть, если вывести на печать страницу автотестирования.




2. Подключение интерфейсного кабеля

- 1) Откройте крышку интерфейсного разъема.
- 2) Подсоедините интерфейсный кабель (поставляется отдельно) к разъему принтера.

◆ Чистка принтера

Накопление пыли внутри принтера может послужить причиной ухудшения качества печати. В таком случае рекомендуется чистка принтера согласно инструкции, приведенной ниже.

- 1) Откройте крышку отсека бумажного рулона и извлеките бумагу, если таковая имеется.
- 2) При помощи салфетки или ватной палочки, смоченной в медицинском спирте, очистите печатную головку (A).
- 3) При помощи салфетки или ватной палочки, смоченной в медицинском спирте, удалите бумажную пыль с датчика черной метки (B). (датчик должен располагаться либо посередине, либо слева или справа).
- 4) Не рекомендуется пользоваться принтером в течение двух-трех минут после очистки, пока медицинский спирт полностью не испарится и не высохнет.
- 5) Вставьте бумагу и закройте крышку отсека бумажного рулона.



• ОСТОРОЖНО!

- 1) Прежде чем приступить к очистке печатной головки, убедитесь, что принтер обесточен.
- 2) Прежде чем приступить к очистке печатной головки рекомендуется подождать две-три минуты после выключения принтера, т.к. во время эксплуатации головка сильно нагревается.
- 3) Не касайтесь руками нагреваемого участка печатной головки во время очистки последней.
 - Печатная головка может быть повреждена в результате воздействия статического электричества.
- 4) Чрезвычайно важно не ошпарить головку.
- 5) Рекомендуется периодически очищать печатную головку, если используется бумага без подложки. Рекомендуемая периодичность очистки — каждые 10 рулонов бумаги без подложки (100 метров) или не реже чем раз в неделю. Недостаточно регулярная очистка печатной головки способна привести к ухудшению качества печати или сокращению срока эксплуатации принтера.

• ВНИМАНИЕ!

- 1) Настоятельно рекомендуется использовать специальную бумагу без подложки на продукцию аннулируется.

◆ Сертификация

При наличии данного символа на устройстве или литературе к нему означает, что данное устройство следует утилизировать отдельно от бытовых отходов по истечению его срока службы. С целью нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека ввиду бесконтрольной утилизации, разделайте отходы с целью должной их вторичной переработки. Физическим лицам, использующим устройство для собственных нужд, следует обратиться либо в пункт, где было приобретено устройство, либо в соответствующее учреждение с целью получения сведений о безопасной утилизации/ переработке. Юридическим лицам следует обратиться к поставщику и свериться с условиями договора купли-продажи. Данное устройство не следует утилизировать вместе с другими промышленными отходами.



Следующая маркировка «Bluetooth» и номера QD ID D029148 применимы только к моделям, отвечающим квалификационным требованиям специальной группы по вопросам «Bluetooth».

◆ 案内

この装着案内書は、製品の装着に必要な簡単な情報のみ記載しています。詳しい説明は、添付されたCDの使用説明書をご参照ください。CDに含まれている内容は、下記のとおりです。


1. マニュアル: コーザー、Windows CE モジュールプログラム、コードページ、制御コマンド、Bluetooth & 無線 LAN
2. ドライブ: Windows ドライブ
3. ユーティリティ: VMMS(Virtual Memory Switch Manager)、NV Image Download Manager、Firmware Download Manager

(株)BIXOLON は製品の機能と品質向上のために、持続的な改善をしています。このため、製品の仕様とマニュアルの内容は、事前通告なしに変更する場合があります。(株)BIXOLON の本社および支社の住所と電話番号は、BIXOLON のホームページをご参照ください。(http://www.bixelon.com)


◆ バッテリーの安全注意事項

1. 製品の購入後、初めて使用する際に悪臭または過熱のような異常症状を発見した場合、すぐに購入販売店にお問い合わせください。
2. バッテリーを充電する場合、(株)BIXOLON が指定する(オプション提供)専用充電器必ず使用して充電してください。それ以外の充電器を使用した場合、バッテリーの過熱、燃焼およびまたは爆発するおそれがあります。
3. 車内部分のような高温または強力な直射日光が当たる場所でバッテリーを使用したり、保管したりしないでください。この場合、バッテリーが過熱およびまたは燃焼するおそれがあります。また、バッテリーの性能および寿命が低下するおそれがあります。
4. バッテリーに水、海水または水分が入ったり、水の中に落としたりしないでください。バッテリー内の駆動回路および保護装置が酸化すると、バッテリーが正常ではない電流およびまたは電圧により過充電になり、バッテリーが過熱したり、バッテリーに水がついたり、爆発したりするおそれがあります。
5. バッテリーを投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。バッテリー内の保護装置が損傷すると、バッテリーが過熱し、それにより有害な化学反応がバッテリー内で起こるおそれがあります。バッテリーの過熱、燃焼およびまたは爆発が起こるおそれがあります。
6. バッテリーが損傷したり、外部の衝撃により外観が変形した場合、または膨張した場合、使用しないでください。


◆ 構成品の確認

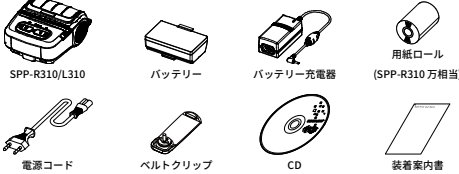

◆ 製品の主要名称

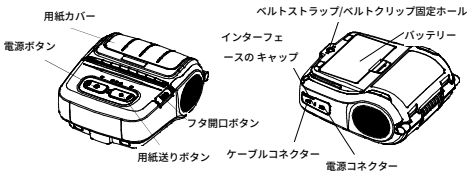

◆ 装着および充電

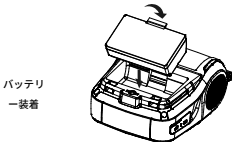


1. プリンターの底面にバッテリーを挿入し、バッテリーフック(hook)を結合してください。
2. 「カチッ」という音がするまでプリンターにバッテリーを押し付けてください。

※参考


バッテリーを購入した時点では完全に充電された状態ではないため、製品の使用前にバッテリーを充電してください。(バッテリー充電器)

用紙の装着

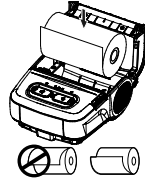

1. 開閉ボタンを押し、用紙カバーを開けてください。
2. 図のように用紙を入れてください。(使い切った用紙の芯がある場合、取り除いてください。)
3. 用紙の向きに注意してください。
4. 用紙を前に引っ張り、用紙カバーを閉じてください。
5. はみ出した用紙はプリンターの前面に引っ張り出して捨ててください。

バッテリーの充電

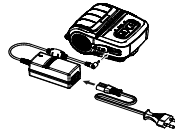


1. プリンターの電源を切ってください。
2. 電源コードをバッテリー充電器に接続し、AC電源に接続してください。
3. 矢印の方向に外部インターフェイスキャップを開いてください。
4. バッテリー充電器を電源コネクタに接続してください。

※参考


(株)BIXOLON が提供したバッテリー充電器を使用しない場合、プリンターに深刻な損傷が発生するおそれがあります。(株)BIXOLON は、そのような損傷に関して、いかなる法的責任も負いません。(プリンターとバッテリー充電器の電圧および電流の仕様は一致していない可能性があります。)

ベルトストラップの装着



1. ベルトストラップ固定ホールにベルトストラップのスクリューを挿入してください。
2. 図のように、コインなどでベルトストラップのスクリューを締めてください。

ベルトクリップの装着



1. ベルトクリップ固定ホールにベルトクリップのスクリューを挿入してください。
2. 図のように、コインなどでベルトクリップのスクリューを締めてください。(向きに注意して組み立ててください。)

◆ 操作部の使用法



◆ 電源ボタン

このボタンは、プリンターの電源のオン/オフに使用します。

◆ 用紙送りボタン

このボタンは、用紙を人為的に移送させたり、セルフテストと 16 進数を出したりするときに使用します。

◆ エラー LED

用紙カバーが開いている場合、赤色 LED が点灯します。

用紙が切れていたり、ヘッドが過熱したりした場合、赤色 LED が点滅します。

赤色 LED が点滅し続ける場合、製品に以上が発生したおそれがあるため、サービス代理店までお問い合わせください。

◆ バッテリー LED

バッテリーが完全に充電された場合、青色 LED が 3 個点灯します。

バッテリーが 50% 充電された場合、青色 LED が 2 個点灯します。

バッテリーの充電が最低レベルの場合、青色 LED が 1 個点灯します。

バッテリーの充電または交換が必要な場合、赤色 LED が点灯します。

◆ 状態 LED (Bluetooth または無線 LAN)

1) Bluetooth 使用時

プリンターが Bluetooth/無線 LAN 可能な場合、緑色 LED とバッテリー状態 LED が点灯します。


2) 無線 LAN 使用時

無線 LAN の信号強度を表します。信号強度が良好な場合は緑色 LED が点灯し、信号強度が弱い場合は緑色 LED が点滅します。

※参考

パワーセーブモードは状態 LED のみ点灯します。

◆ MSR の使用法 (SPP-R310 万相当)

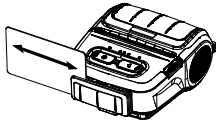

1. 図のようにカードを挿入し、矢印の方向にスライドさせてください(どちらの方向にも可能です。)

※参考

カードがうまく読み取れない場合には、カードの方向が正しいかどうかを確認してください。カードをスライドする際の推奨速度は 100~1200 mm/sec です。

◆ セルフテスト

プリンターを初めて設定する場合や、問題が発生した場合は、セルフテストを実行し、次の状態を確認することができます。

・印刷回数、メカニズム、印刷の品質、ROM バージョンおよびメモリスイッチの設定

セルフテストでプリンターの問題点を何も発見できなかった場合、他のデバイスまたはソフトウェアを検査してください。この機能は、他のデバイスおよびソフトウェアとは独立的に動作します。

・セルフテストの方法

- 1) プリンターの電源を消し、プリンターの用紙カバーを閉じてください。
- 2) 用紙移送ボタンと電源ボタンを同時に押すと、プリンターがオンになります。
- 3) 印刷が始まったら 2 つのボタンから指を放してください。
- 4) ASCII パターンを追加で印刷するには、用紙移送ボタンをもう 1 回押してください。
- 5) ASCII パターンが印刷されると、セルフテストが自動で終了します。

◆ 製品仕様書

項目	説明			
	SPP-R310	SPP-L310		
印刷	印刷方式 (送熱式)	熱転写方式 (送熱式)		
	印刷速度	レシート用紙: 100 mm/sec ライナーレス用紙: 80 mm/sec	レシート用紙: 100 mm/sec ライナーレス用紙: 80 mm/sec	
	解像度	203 DPI		
	エミュレーション	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
	センサー	用紙センサー、 用紙カバーセンサー、 ブラックマークセンサー (Option)	間隙サー、 用紙カバーセンサー、 ブラックマークセンサー	
用紙	カッタータイプ	Tear-bar		
	用紙の種類	感熱紙		
	用紙ロールの外径	レシート用紙: Max. Ø50 mm (1.97")		
		ラベル用紙: Max. Ø49 mm (1.93")		
		ライナーレス用紙: Max. Ø49 mm (1.93")		
幅	79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")			
厚さ	レシート用紙: 0.07 ± 0.005 mm			
	ラベル用紙: 0.07 ± 0.15 mm ライナーレス用紙: 0.08 ± 0.01mm			
インタフェース	SPP-R310 - USB, SERIAL - Bluetooth Class2 V3.0 +EDR -無線 LAN 802.11 b/g/n SPP-R310plus - USB, SERIAL - Bluetooth 4.1 (Classic/LE) -無線 LAN 802.11 a/b/g/n	USB, SERIAL Bluetooth 4.1(Classic/LE) 無線 LAN 802.11 a/b/g/n		

◆ ラベル印刷機能

1. ラベル機能設定

ラベルモードでは、ラベル用紙とブラックマーク用紙を使用することができます。

・操作による設定

- 1) プリンターの電源を入れてください。
- 2) 用紙カバーを開け、用紙移送ボタンを 2 秒以上押してください。
- 3) プザー音が聞こえたら、用紙を挿入してカバーを閉じてください。
- 4) レシートモードに変わったら、上記のプロセスを繰り返してください。

・メモリスイッチによる設定

- 1) コマンドマニュアルのメモリスイッチ変更部分を参照してください。

2. Auto calibration 機能

ラベル印刷機能は、ラベル用紙ギャップとブラックマーク用紙の黒いバーを認識できなければなりません。
 a. ラベル用紙ギャップを正常に認識できない場合、Auto calibration 機能を使用してください。

・Auto calibration の方法 (SPP-R310 万相当)

- 1) ラベル印刷モードでプリンターの電源を切ってください。
- 2) 用紙移送ボタンを押した状態で電源ボタンを押してください。
- 3) 次の印刷物が出されたら、電源ボタンを押して Auto calibration を実行します。

Select the mode

Autocalibration: Power button

Self test: Feed button

- 4) Auto calibration を実行すると、プリンターはラベル用紙 1 枚を出します。

◆ 外部デバイスの接続



1. Bluetooth および無線 LAN の接続

- 1) プリンターは Bluetooth 通信可能な端末機 (PDA、PC など) に接続することができます。
- 2) 端末機でサポートする Bluetooth 接続機能を使用し、プリンターに接続します。
- 3) プリンターは Ad-hoc モードで無線 LAN 通信が可能な端末機 (PDA、PC など) と接続可能で、Infrastructure モードで AP と接続可能です。

※参考

より詳しい接続方法に関しては、Bluetooth&無線 LAN マニュアルを参照してください。セルフテストページで Bluetooth 環境 (認証、暗号化、接続モード) および無線 LAN 環境 (IP、SSID、認証、暗号化) を確認することができます。



2. インターフェイスケーブルの接続


- 1) インターフェイスキャップを開けてください。
- 2) インターフェイスケーブル (別売り) をプリンターのケーブルコネクタに接続してください。

◆ プリンターのクリーニング

プリンター内部にホコリなどがたまった場合、印刷の品質が低下するおそれがあります。

このような場合、次の指針に従ってプリンターのクリーニングをしてください。

- 1) プリンターカバーを開き、用紙がある場合は取り除いてください。
- 2) 医療用アルコールで濡らした布や綿棒を使い、プリンターのヘッド (A) を拭いてください。
- 3) 医療用アルコールで濡らした布や綿棒で用紙センサー (B) の紙粉を取り除いてください。
(センサーは中央・左・右のどこかにあり、製品スペックにより位置が異なります)
- 4) 掃除後、医療用アルコールが完全に蒸発して乾燥するまで 1~2 分程度、プリンターを使用しないでください。
- 5) プリンターに用紙を入れて、プリンターカバーを閉じてください。



・注意

- 1) お手入れ前にプリンターの電源を必ず切ってください。
- 2) プリンター作動中はヘッド部分が過熱するため、ヘッドのお手入れをする時は電源を切った後 2~3 分後に行ってください。
- 3) ヘッドをお手入れする時は、手でヘッドの加熱部に触れないように注意して下さい。
 - ヘッドが静電気などで損傷することがあります。
- 4) ヘッドに傷がつかないように注意して下さい。
- 5) ライナーレス用紙を使用する場合は定期的なヘッドを清掃して下さい。お手入れ周期はライナーレス用紙 10 ロール (100 メートル) 使用後、又は一週間に 1 回以上です。定期的にお手入れをしない場合、印刷の品質不良及びプリンターの寿命が急に短くなることがあります。

・警告

- 1) ライナーレス用紙は (株) ビクソンが提供する用紙のみをお使い下さい。
 他の用紙を使用した場合はアフターサービスを受けることができません

◆ 認証



製品と共に提供された印刷物に表示されているこのマークは、この製品の使用寿命終了時にこの製品を他の家庭ゴミと一緒に捨ててはならないことを表しています。無断の廃棄物処理により発生する環境または人体に対する危害を防止するため、このマークがある製品を他の種類の廃棄物と分離し、リサイクルして物の資源の持続的な再利用を促進しなければなりません。このような製品を環境に対して安全にリサイクルできる方法や、場所に関する詳細事項は、この製品を販売した小売業者または該当地域の公共機関にお問い合わせください。企業使用者は供給者に問い合わせ、購入契約書の契約条件を確認しなければなりません。この製品は、廃棄を目的に他の商業廃棄物と混合することではできません。



この Bluetooth マークおよび QD ID D029148 Bluetooth SIG 認証があるモデルのみ適用することができます。

◆ Informazioni

La presente guida all'installazione contiene le informazioni rapide necessarie per l'installazione del prodotto.

Fare riferimento al Manuale dell'utente nel CD fornito con il prodotto per istruzioni dettagliate sull'installazione. Nella pagina sono presenti le seguenti indicazioni.

1. Manuale: utente, programma modulo Windows CE, tabelle codici, comandi, Bluetooth e Wi-Fi
2. Driver: driver di Windows
3. Utilità: VMMSM (Virtual Memory Switch Manager), NV Image Download Manager, Firmware Download Manager


BIXOLON si impegna costantemente per migliorarla e aggiornare le funzioni e la qualità di tutti i suoi prodotti. Di seguito, le specifiche del prodotto e / o i contenuti del manuale dell'utente possono essere modificati senza preavviso.

Per gli indirizzi e i numeri di telefono della sede centrale e delle filiali dell'azienda, consultare il sito web di BIXOLON. (<http://www.bixolon.com>)


◆ Precauzioni per la sicurezza della batteria

1. Se si osserva qualsiasi sintomo anomalo, come odore strano e surriscaldamento, al primo utilizzo dopo l'acquisto del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore locale.
2. Caricare la batteria solo con il caricabatterie esclusivo specificato (fornito opzionalmente) da BIXOLON. L'uso di un caricabatterie errato può provocare surriscaldamento, combustione e / o esplosione della batteria.
3. Non utilizzare o lasciare la batteria in un luogo esposto a temperature elevate o luce solare diretta intensa, come all'interno di un'automobile. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento e / o la combustione della batteria. Inoltre, le prestazioni della batteria e la durata del prodotto potrebbero essere ridotte.
4. Evitare che acqua, acqua di mare o umidità penetrino o si infiltrino nella batteria. Se il meccanismo di sicurezza all'interno della batteria si ossida, la batteria potrebbe sovraccaricarsi con corrente elettrica e / o tensione anomala in modo che possa surriscaldarsi, incendiarsi e / o esplodere.
5. Non lanciare la batteria né sottoporla a forti urti. Se il meccanismo di sicurezza della batteria è danneggiato, la batteria potrebbe essere sovraccaricata e, di conseguenza, potrebbe essere generata una reazione chimica avversa nella batteria. Esiste un potenziale rischio di surriscaldamento, combustione e / o esplosione della batteria.
6. Non utilizzare la batteria se è danneggiata o l'esterno è deformato a causa di urti esterni o se è gonfio.

◆ Conferma del contenuto

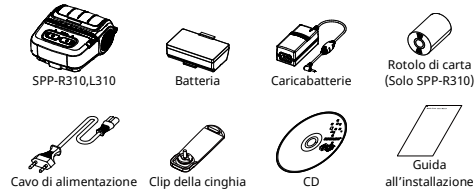

◆ Nomi delle parti del prodotto

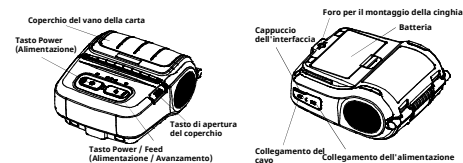

◆ Installazione e ricarica

Installazione e della batteria




1. Inserire la batteria sul lato posteriore della stampante, allineando correttamente il gancio della batteria.
2. Spingere la batteria nel suo alloggiamento finché non si sente uno schiocco.

※ Nota


Poiché la batteria non è carica al momento dell'acquisto, caricarla prima di utilizzare il prodotto. (Usare il caricabatterie)

Carta Installazione

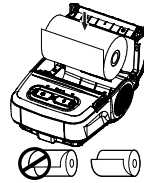

1. Premere il tasto Open (Apri) per aprire il coperchio del vano della carta.
2. Inserire la carta come mostrato nell'immagine. (Rimuovere l'eventuale anima rimanente di un rotolo di carta completamente esaurito.)
3. Fare attenzione ad allineare correttamente la carta.
4. Estrarre la carta e chiudere il coperchio del vano della carta.
5. Strappare la carta in eccesso nella direzione del lato della stampante.


Ricarica della batteria

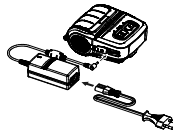

※ Nota


La stampante potrebbe subire gravi danni se si usa un caricabatterie diverso da quello fornito da BIXOLON. BIXOLON declina ogni responsabilità per tali danni. (Le specifiche di tensione e corrente elettrica della stampante e del caricabatterie devono corrispondere.)

Cinghia Installazione



1. Inserire la vite della cinghia nel foro della cinghia.
2. Utilizzare una moneta per stringere la vite della cinghia come mostrato nell'immagine.

Clip della cinghia Installazione



1. Inserire la vite della clip della cinghia nel foro di montaggio della clip della cinghia.
2. Fissare la vite della clip della cinghia con un oggetto come una moneta come mostrato nell'immagine. (fare attenzione a fissare nella direzione corretta.)

◆ Uso del pannello di controllo



• TASTO POWER (ALIMENTAZIONE)

Questo tasto viene utilizzato per accendere e spegnere la stampante.

• TASTO FEED (AVANZAMENTO)

Questo tasto viene utilizzato per far avanzare manualmente la carta, eseguire l'autotest e scaricare gli esadecimale.

• SPIA LED DELL'ERRORE

Se la spia LED rossa è accesa, il coperchio del vano della carta è aperto.

Se la spia LED rossa lampeggia, la carta è stata completamente esaurita o la testina di stampa è surriscaldata.

Se la spia LED rossa continua a lampeggiare, potrebbe indicare un problema più grave con il dispositivo, per cui occorre consultare un rivenditore autorizzato.

• SPIA LED DELLA BATTERIA

Se sono accese tutte e tre le spie LED blu, la batteria è completamente carica.

Se sono accese due spie LED blu, la batteria è carica a metà.

Se è accesa solo una spia LED blu, la batteria è al livello di carica più basso.

Se la spia LED rossa è accesa, la batteria deve essere caricata o sostituita.

• SPIA LED DI STATO (Bluetooth o WLAN)

1) Quando si utilizza il Bluetooth

Se la stampante è pronta per la comunicazione senza fili con un qualsiasi dispositivo Bluetooth, si accendono la spia LED verde e la spia LED di stato della batteria.


2) Quando si utilizza una rete WLAN

L'indicatore di destra mostra la potenza del segnale dalla rete WLAN. La spia LED verde è accesa fissa per indicare una potenza del segnale accettabile mentre la stessa spia LED verde lampeggia per indicare una potenza del segnale debole.

※ Nota

In modalità di risparmio energetico, è accesa solo la spia LED di stato.

◆ Uso di MSR (solo SPP-R310)

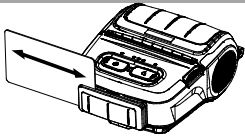

1. Inserire la scheda come mostrato nell'immagine e scorrere nella direzione della freccia. (può essere fatto in entrambe le direzioni)

※ Nota

Se la carta non si registra, prima occorre verificare se è allineata correttamente. Quando si striscia la carta, la velocità di scorrimento consigliata è 100 - 1200 mm / sec.

◆ Autotest

Eseguire il test automatico quando si imposta la stampante per la prima volta o quando si verifica un problema e controllare quanto segue.

• Circuito di controllo, meccanismi, qualità di stampa, versione ROM e impostazioni dell'interruttore di memoria

Se non viene rilevato alcun problema con la stampante dopo aver eseguito l'autotest, esaminare gli altri dispositivi o periferiche e il software. Questa funzione è indipendente da tutti gli altri dispositivi e software.

• Istruzioni per l'autotest

- 1) Spegnere la stampante e chiudere il coperchio del vano della carta della stampante.
- 2) Premendo contemporaneamente il tasto di avanzamento della carta e il tasto di alimentazione si accende la stampante.
- 3) Dopo l'inizio della stampa, rilasciare entrambi i tasti.
- 4) Per aggiungere una stampa del modello ASCII, premere ancora una volta il tasto di avanzamento della carta.
- 5) Dopo aver stampato il modello ASCII l'autotest viene terminato automaticamente.

◆ Specifiche del prodotto

Voce	Descrizione		
	SPP-R310	SPP-L310	
Stampa	Metodo di stampa	Stampa termica	
	Velocità di stampa	Carta per scontrini: 100 mm / s Carta senza supporto "linerless": 80 mm / s	Carta per etichette: 127 mm / s Carta senza supporto "linerless": 80 mm / s
	Risoluzione	203 DPI	
	Emulazione	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
	Sensore	Sensore di fine carta, Sensore di apertura del coperchio del vano della carta, Sensore di tacca nera (opzionale)	Sensore di distanza, Sensore di apertura del coperchio del vano della carta, Sensore di tacca nera
Carta	Tipo di taglierina	Barra di strappo	
	Tipo di carta	Carta termica	
	Diámetro esterno di rotolo di carta	Carta per scontrini: max. Ø 50 mm (1,97") Carta per etichette: max. Ø 49 mm (1,93") Carta senza supporto "linerless": max. Ø 49 mm (1,93")	
	Larghezza	79,5 ± 0,5 mm (3,13" ± 0,2")	
	Spessore	Carta per scontrini: 0,07 ± 0,005 mm Carta per etichette: 0,07 ± 0,15 mm Carta senza supporto "linerless": 0,08 ± 0,01 mm	
Interfaccia	R310 - USB, SERIALE - Bluetooth Class2 V3.0 + EDR, - WLAN 802.11 b / g / n R310plus - USB, SERIALE - Bluetooth 4.1 (classico / LE) - WLAN 802.11 a / b / g / n	USB, SERIALE Bluetooth 4.1 (classico / LE) WLAN 802.11 a / b / g / n	

※ Nota

- 1) Questo dispositivo è previsto per uso interno e tutte le assunzioni di comunicazione sono limitate all'interno dell'edificio.
- 2) L'interruttore è il dispositivo di disconnessione. Spegnere l'interruttore in caso di pericolo.

◆ Funzione di stampa di etichette

1. Impostazione della funzione dell'etichetta

Carta per etichette e carta con tacche nere disponibili in modalità etichetta.

• Impostazione delle operazioni

- 1) Spegnere la stampante.
- 2) Aprire il coperchio della carta, premere il tasto di avanzamento della carta e tenerlo premuto per più di due secondi.
- 3) Dopo l'emissione del segnale acustico, inserire la carta e chiudere il coperchio.
- 4) Ripetere i passaggi precedenti per tornare alla modalità scontrino.

• Setting Via Memory Switch

- 1) Fare riferimento al Manuale dell'utilità Unified Utility.

2. Funzione di calibrazione automatica

La funzione di stampa di etichette richiede il riconoscimento degli spazi vuoti nella carta delle etichette e della barra nera della carta con tacche nere per poter stampare. Se gli spazi vuoti nella carta delle etichette non vengono riconosciuti correttamente, utilizzare la funzione di calibrazione automatica.

• Istruzioni per la calibrazione automatica (Solo SPP-R310)

- 1) Spegnere la stampante mentre è in modalità di stampa di etichette.
- 2) Premere e tenere premuto il tasto di avanzamento della carta, quindi premere il tasto di alimentazione.
- 3) Dopo aver terminato la seguente stampa, premere il tasto di alimentazione per eseguire la calibrazione automatica.

Selezionare la modalità

Calibrazione automatica: tasto Power (Alimentazione)
Autotest: tasto Feed (Avanzamento)

- 4) Durante l'esecuzione della calibrazione automatica viene emessa una pagina di carta per etichette.

◆ Collegamento delle periferiche

1. Connessione Bluetooth e WLAN

- 1) La stampante può essere collegata a dispositivi dotati di capacità di comunicazione Bluetooth (PDA, PC, ecc.).
- 2) Utilizzare la funzione di connessione Bluetooth supportata dal dispositivo per connettersi alla stampante. Il tag NFC integrato nella stampante consente l'associazione automatica con i dispositivi.

※ Nota

Il dispositivo deve visualizzare l'associazione automatica NFC. Potrebbe essere visualizzato un messaggio che il dispositivo non può essere collegato perché l'associazione automatica NFC è supportata fino all'associazione B / T e i dispositivi devono essere collegati manualmente, ma si tratta di un fenomeno normale.


- 3) La stampante può essere collegata ad altre stazioni, come PDA e PC che supportano la comunicazione WLAN in modalità Ad-hoc e AP in modalità Infrastruttura.



※ Nota

Fare riferimento al manuale della LAN Wi-Fi Bluetooth per informazioni dettagliate sulla sua connessione.

È possibile controllare l'ambiente Bluetooth (autenticazione, crittografia, modalità di connessione) e l'ambiente WLAN (IP, SSID, autenticazione, crittografia) tramite la pagina di auto-test.

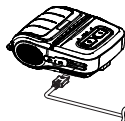


2. Collegamento del cavo di interfaccia

- 1) Aprire il cappuccio dell'interfaccia
- 2) Collegare il cavo di interfaccia (opzionale) al connettore del cavo della stampante.

◆ Pulizia della stampante

Se l'interno della stampante è impolverato, la qualità di stampa può peggiorare. In tal caso, seguire le seguenti istruzioni per pulire la stampante.

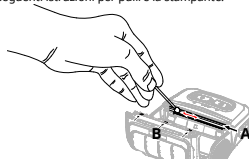

- 1) Aprire il coperchio del vano della carta e rimuovere la carta, se presente.
- 2) Pulire la testina di stampa (A) usando un panno o un bastoncino di cotone imbevuto di alcool per uso medico.
- 3) Usando il panno o il bastoncino di cotone imbevuto di alcool per uso medico, rimuovere la polvere della carta dal sensore della tacca nera (B). (Il sensore potrebbe essere situato al centro o a sinistra o a destra)
- 4) Non usare la stampante per uno o due minuti dopo la pulizia, finché l'alcool per uso medico non sia completamente evaporato e asciugato.
- 5) Inserire la carta e chiudere il coperchio del vano della carta.

• Attenzione

- 1) Assicurarsi di spegnere la stampante prima della pulizia.
- 2) Poiché la testina di stampa si surriscalda durante la stampa, se si intende pulire la testina di stampa, prima di procedere occorre spegnere la stampante e attendere circa 10 minuti.
- 3) Fare attenzione a non toccare la regione riscaldante della testa con la mano mentre si pulisce la parte della testa.
→ La testina della stampante potrebbe essere danneggiata dall'elettricità statica.
- 4) Fare attenzione a non graffiare e / o danneggiare in alcun modo la testina di stampa.
- 5) Pulire periodicamente la testina della stampante se si utilizza carta linerless. Il periodo di pulizia consigliato è dopo aver consumato dieci rotoli di carta linerless (100 metri) o più di una volta alla settimana. La qualità di stampa potrebbe diminuire o la durata della stampante potrebbe ridursi se la testina di stampa non viene pulita periodicamente.

• avvertimento

- 1) Utilizzare solo la carta linerless fornita da BIXOLON. L'uso di altra carta annulla la garanzia del prodotto.

◆ RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento non idoneo dei rifiuti, occorre separare il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto oppure l'ufficio di amministrazione locale competente per informazioni dettagliate sulle modalità di restituzione del prodotto per il riciclaggio. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Il presente prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti commerciali.



Instrukcja instalacji drukarki

Mobilna drukarka paragonów SPP-R310 Seria

◆ Informacje

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera krótkie informacje wymagane do instalacji produktu.

Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika w wydaniu internetowej dołączonej do produktu. Płyta CD zawiera następujące informacje.

1. Podręcznik: Podręcznik Użytkownika, Program modułu Windows CE, strony kodów, polecenia, Bluetooth i łączność bezprzewodowa
2. Sterownik: sterownik Windows
3. Narzędzie: VMSM (Manager przełącznika pamięci wirtualnej), Manager pobierania obrazów NV, Manager pobierania oprogramowania sprzętowego

W firmie BIXOLON nieustannie dążymy do udoskonalania i optymalizowania funkcji i jakości wszystkich naszych produktów. W związku z tym specyfikacje produktu i / lub treść podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Adresy i numery telefonów siedziby głównej i oddziałów firmy znaleźć można na stronie internetowej BIXOLON (<http://www.bixelon.com>)

◆ Środki ostrożności dotyczące baterii

1. Jeżeli zauważy się jakiegokolwiek nietypowe objawy, takie jak dziwny zapach i przegrzanie, przy pierwszym użyciu po zakupie produktu, należy się niezwłocznie skontaktować z lokalnym sprzedawcą.
2. Baterię należy ładować wyłącznie za pomocą specjalnej ładowarki zalecanej (dostarczanej jako opcja) przez firmę BIXOLON. Użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować przegrzanie, spalenie i / lub wybuchnięcie baterii.
3. Nie używać ani nie pozostawiać baterii w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur lub intensywnego bezpośredniego światła słonecznego, na przykład w samochodzie. Może to spowodować przegrzanie i / lub spalenie baterii. Ponadto wydajność baterii i żywotność produktu mogą ulec zmniejszeniu.
4. Nie dopuścić, aby woda, woda morską lub wilgoć dostały się do baterii lub przenikły do niej. Jeżeli mechanizm zabezpieczający w baterii utlenia się, bateria może zostać przeładowana nieprawidłowym prądem elektrycznym i / lub napięciem, w wyniku czego może się przegrzać, zapalić i / lub wybuchnąć.
5. Nie rzucać baterii ani nie narażać jej na silne wstrząsy. W przypadku uszkodzenia mechanizmu zabezpieczającego w baterii może ona ulec przeładowaniu, a w konsekwencji może dojść do niepożądanego reakcji chemicznej w jej obrysie. Istnieje potencjalne ryzyko przegrzania, spalania i / lub wybuchu baterii.
6. Nie używać baterii, jeżeli jest ona uszkodzona lub jej zewnętrzna strona jest zdeformowana w wyniku wstrząsu zewnętrznego lub jeżeli jest ona spuchnięta.

◆ Potwierdzenie zawartości




Przewód zasilania

Zaczep do paska


Instrukcja instalacji

◆ Nazwy części produktów

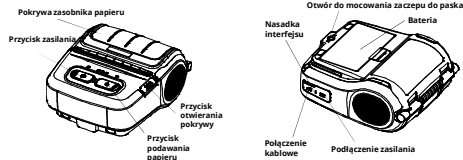

◆ Instalacja i ładowanie

Montaż baterii


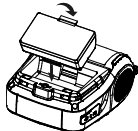


1. Włożyć baterię z tyłu drukarki, odpowiednio wyrównując zaczep baterii.
2. Wsuwać baterię do gniazda, dopóki nie rozlegnie się odgłos kliknięcia.

✱ Uwaga


Z uwagi na to, że bateria nie jest naładowana w momencie zakupu, przed pierwszym użyciem urządzenia należy ją naładować. (Użyć ładowarki)

Papier Montaż

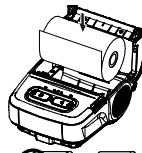

1. Naciśnąć przycisk otwierania, aby otworzyć pokrywę papieru.
2. Włożyć papier, tak jak pokazano na ilustracji. (Usunąć pozostały rdzeń z całkowicie zużytej rolki papieru.)
3. Zwrócić uwagę na prawidłowe wyrównanie papieru.
4. Wyciągnąć papier i zamknąć pokrywę papieru.
5. Oderwać nadmiar papieru w kierunku boku drukarki.


Ładowanie baterii

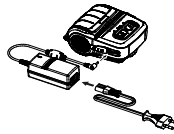


✱ Uwaga

Drukarka może ulec poważnemu uszkodzeniu, jeżeli nie używa się ładowarki dostarczonej przez firmę BIXOLON. Firma BIXOLON nie ponosi odpowiedzialności prawnej za takie szkody. (Specyfikacje napięcia i prądu elektrycznego drukarki i ładowarki muszą być zgodne.)

Pasek Montaż



Zaczep do paska Montaż



1. Wsunąć śrubę paska do otworu paska.
2. Za pomocą monety dokręcić śrubę paska, tak jak pokazano na ilustracji.

1. Włożyć śrubę zaczepu do otworu montażowego zaczepu.
2. Przykręcić śrubę zaczepu do paska za pomocą przedmiotu takiego jak moneta, tak jak pokazano na ilustracji. (Uważać, aby przymocować go we właściwym kierunku.)

◆ Obsługa panelu sterowania



PRZYCIŚK ZASILANIA

PRZYCIŚK PODAWANIA

KONTROLKA LED BŁĘDU

KONTROLKA LED BATERII

KONTROLKA LED STATUSU

• PRZYCIŚK ZASILANIA

Ten przycisk służy do włączania i wyłączania drukarki.

• PRZYCIŚK PODAWANIA

Ten przycisk służy do ręcznego podawania papieru, wykonywania autotestu i zrzutów szesnastkowych.

• KONTROLKA LED BŁĘDU

Jeżeli czerwona kontrolka LED świeci, oznacza to, że pokrywa zasobnika papieru jest otwarta. Jeżeli czerwona kontrolka LED miga, oznacza to, że papier został całkowicie zużyty lub głowica drukująca jest przegrzana.

Jeżeli czerwona kontrolka LED nadal miga, może to oznaczać poważniejszy problem z produktem, dlatego należy skonsultować się z autoryzowanym serwisem.

• KONTROLKA LED BATERII

Jeżeli trzy niebieskie kontrolki LED świecą, bateria jest w pełni naładowana. Jeśli dwie niebieskie kontrolki LED świecą, bateria jest w połowie naładowana. Jeżeli świecy tylko jedna niebieska kontrolka LED, poziom naładowania baterii jest minimalny. Jeżeli czerwona kontrolka LED świeci, bateria należy naładować lub wymienić.

• KONTROLKA LED STATUSU (Bluetooth lub bezprzewodowa sieć LAN)


1) W przypadku korzystania z Bluetooth
Jeżeli drukarka jest gotowa do komunikacji bezprzewodowej z dowolnym Bluetooth, świeci zielona kontrolka LED i kontrolka LED stanu baterii.

2) W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN
Prawy wskaźnik przedstawia siłę sygnału z bezprzewodowej sieci LAN. Zielona kontrolka LED świeci światłem ciągłym, co oznacza akceptowalną siłę sygnału, natomiast gdy ta sama zielona kontrolka miga, sygnał jest słaby.

✱ Uwaga

W trybie oszczędzania energii świeci tylko kontrolka LED stanu.

◆ Użycie MSR (tylko SPP-R310)

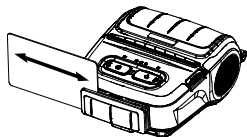

1. Włożyć kartę w sposób przedstawiony na ilustracji i przesunąć ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę. (można to zrobić w obu kierunkach)

✱ **Uwaga**
Jeżeli karta nie rejestruje się, należy najpierw sprawdzić, czy jest ona prawidłowo wyrównana. Podczas przesuwania karty zalecana prędkość przesuwania wynosi 100 – 1200 mm / sek.

◆ Autotest

Uruchomić autotest podczas pierwszego konfiguracji drukarki lub w przypadku wystąpienia problemu i sprawdzić następujące elementy.

• Obwód sterujący, mechanizmy, jakość druku, wersja ROM i ustawienia przełącznika pamięci

Jeżeli po wykonaniu autotestu nie zostanie znaleziony żaden problem z drukarką, należy sprawdzić inne urządzenia lub urządzenia peryferyjne i oprogramowanie. Ta funkcja jest niezależna od takich innych urządzeń i oprogramowania.

• Instrukcje autotestu

- 1) Wyłączyć drukarkę i zamknąć pokrywę zasobnika papieru drukarki.
- 2) Jednocześnie naciśnięcie przycisku podawania papieru i przycisku zasilania powoduje włączenie drukarki.
- 3) Po rozpoczęciu drukowania zwolnić oba przyciski.
- 4) Aby dodać wydruk wzoru ASCII, należy ponownie nacisnąć przycisk podawania papieru.
- 5) Po wydrukowaniu wzoru ASCII autotest zostaje automatycznie zakończony.

◆ Specyfikacja produktu

Pozycja	Opis		
	SPP-R310	SPP-L310	
Drukowanie	Metoda drukowania	Drukarka termiczna	
	Prędkość wydruku	Papier paragonowy: 100 mm / s	Papier do etykiet: 127 mm / s
		Papier bez podkładu: 80 mm / s	Papier bez podkładu: 80 mm / s
	Rozdzielczość	203 DPI	
	Emulacja	BXL/POS	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Czujnik	Czujnik końca papieru, Czujnik otwarcia pokrywy papieru, Czujnik czarnego znacznika (opcjonalny)		
	Czujnik przerwy, Czujnik otwarcia pokrywy papieru, Czujnik czarnego znacznika		
	Listwa oddzierająca		
Papier	Typ obcinacza	Papier termiczny	
	Rodzaj papieru	Srednia zewnętrzna rolki papieru	Papier paragonowy: maks. Ø 50 mm (1,97") Papier do etykiet: maks. Ø 49 mm (1,93") Papier bez podkładu: maks. Ø 49 mm (1,93")
		Szerokość	79,5 ± 0,5 mm (3,13" ± 0,2")
	Grubość	Papier paragonowy: 0,07 ± 0,005 mm	
Papier do etykiet: 0,07 ± 0,15 mm		Papier bez podkładu: 0,08 ± 0,01 mm	
Interfejs	R310 - USB, SZEREGOWY - Bluetooth klasa 2 V3.0 + EDR, - Bezprzewodowa sieć LAN 802.11 b / g / n R310 plus - USB, SZEREGOWY - Bluetooth 4.1 (klasyfikacja / LE) - WLAN 802.11 a / b / g / n	USB, SZEREGOWY Bluetooth 4.1 (klasyfikacja / LE) WLAN 802.11 a / b / g / n	

✱ Uwaga

- 1) To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, a wszystkie połączenia komunikacyjne są ograniczone do wnętrza budynku.
- 2) Przełącznik jest urządzeniem odcłajającym. Wyłączyć przełącznik w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.

◆ Funkcja drukowania etykiety

1. Ustawienie funkcji etykiety
Papier do etykiet i papier z czarnymi znakami dostępny w trybie etykiety.

• Operacje ustawiania

- 1) Wyłączyć zasilanie drukarki.
- 2) Otworzyć pokrywę zasobnika papieru, nacisnąć przycisk podawania papieru i przytrzymać go przez ponad dwie sekundy.
- 3) Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego włożyć papier i zamknąć pokrywę.
- 4) Powtórzyć powyższe kroki i powrócić do trybu paragonów.

• Ustawianie za pomocą przełącznika pamięci

- 1) Zapoznać się z podręcznikiem programu narzędziowego Unified Utility.
2. Funkcja automatycznej kalibracji
Funkcja drukowania etykiet wymaga rozpoznawania przerwy w papierze etykietowym i czarnego paska na papierze z czarnymi znakami w celu drukowania. Jeżeli przerwy w papierze nie są prawidłowo rozpoznawane, należy użyć funkcji automatycznej kalibracji.

• Instrukcja automatycznej kalibracji (Tylko SPP-R310)

- 1) Wyłączyć drukarkę, gdy znajduje się ona w trybie drukowania etykiet.
- 2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk podawania papieru, a następnie nacisnąć przycisk zasilania.
- 3) Po wydrukowaniu następującego wydruku nacisnąć przycisk zasilania, aby przeprowadzić automatyczną kalibrację.

Wybrać tryb

Automatyczna kalibracja: przycisk zasilania

Autotest: przycisk podawania

- 4) Podczas przeprowadzania automatycznej kalibracji wysuwana jest jedna strona papieru do etykiet.

◆ Podłączanie urządzeń peryferyjnych

1. Bluetooth i bezprzewodowe połączenie LAN
1) Drukarkę można podłączyć do urządzeń obsługujących technologię komunikacji Bluetooth (PDA, komputery PC itp.).
2) Użyć funkcji połączenia Bluetooth obsługiwanej przez urządzenie, aby połączyć się z drukarką. Etykieta NFC wbudowana w drukarkę umożliwia automatyczne parowanie z urządzeniami.



✱ **Uwaga**
Urządzenie musi obsługiwać automatyczne parowanie NFC. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że urządzenie nie może być połączone, ponieważ automatyczne parowanie NFC jest obsługiwane do parowania B / T i urządzenia muszą być połączone ręcznie, ale jest to normalne zjawisko.

- 3) Drukarkę można podłączyć do innych stacji, takich jak PDA i komputery PC obsługujące komunikację bezprzewodową LAN w trybie Ad-hoc, trybie oprogramowania API / AP w trybie Infrastruktury.

✱ Uwaga


Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w podręczniku obsługi bezprzewodowej sieci LAN Bluetooth. Za pośrednictwem strony autotestu można sprawdzić środowisko Bluetooth (uwierzytelnianie, szyfrowanie, tryb połączenia i środowisko bezprzewodowej sieci LAN (IP, SSID, uwierzytelnianie, szyfrowanie).



2. Podłączenie kabla interfejsu
1) Otworzyć nasadkę interfejsu.
2) Podłączyć kabel interfejsu (opcjonalny) do złącza kabla drukarki.

◆ Czyszczenie drukarki

Jeżeli wnętrze drukarki jest zakurzone, jakość druku może ulec pogorszeniu. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyčyszczyć drukarkę.

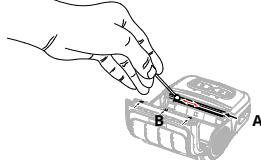

- 1) Otworzyć pokrywę komory papieru i wyjąć papier, jeżeli tam jest.
- 2) Wyłączyć głowicę drukującą (A) przy pomocy szmatki lub białego wacika nasączonego alkoholem do celów medycznych.
- 3) Przy pomocy szmatki lub wacika nasączonego alkoholem medycznym usunąć papierowy pył z czujnika czarnego znacznika (B). (Czujnik może się znajdować na środku, po lewej lub po prawej stronie)
- 4) Nie używać drukarki przez jedną do dwóch minut po czyszczeniu, dopóki alkohol medyczny całkowicie nie wyparuje i nie wyschnie.
- 5) Wyłączyć papier i zamknąć pokrywę komory papieru.

• OSTRZEŻENIE

- 1) Przed czyszczeniem należy wyłączyć drukarkę.
- 2) Z uwagi na to, że głowica drukująca bardzo się nagrzewa podczas drukowania, jeżeli zamierza się ją wyčyszczyć, przed przystąpieniem do tej czynności należy wyłączyć drukarkę i odczekać około 10 minut.
- 3) Podczas czyszczenia głowicy drukującej należy uważać, aby nie dotknąć rozgrzanej części głowicy drukującej.
... Głowica drukująca jest podatna na uszkodzenia spowodowane elektrycznością statyczną itp.
- 4) Uważać, aby nie dopuścić do zarysowania i / lub uszkodzenia głowicy drukującej w jakikolwiek sposób
- 5) Jeśli używany jest papier bez podkładu, należy okresowo czyścić głowicę drukarki.

Zalecany okres czyszczenia to użycie dziesięciu rolek papieru bez podkładu (100 metrów) lub częściej niż raz w tygodniu. Jakość druku może ulec pogorszeniu lub żywotność drukarki może ulec skróceniu, jeśli głowica nie jest okresowo czyszczona.

• PRZESTROGA

- 1) Należy używać wyłącznie papieru bez podkładu dostarczonego przez firmę BIXOLON. Użycie innego papieru powoduje unieważnienie gwarancji na produkt.


◆ WEEE (zupyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu eksploatacji. Aby zapobiec możliwemu szkodom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego spowodowanym przez niekontrolowaną utylizację odpadów, produkt należy podać recyklingowi w celu promowania zrównowadzonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili ten produkt lub z kompetentną miejscową instytucją rządową, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak mogą zabrać ten przedmiot celem zapewnienia recyklingu bezpiecznego dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.




دليل تثبيت الطابعة

طابعة الإصلاطات المحمولة SPP-R310 سلسلة

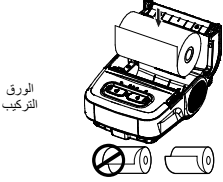

الورق التركيب

1. اضغط على الزر المفتوح لفتح غطاء الورق
2. أدخل الورق كما هو موضح في الصورة
3. قم بإزالة أي لب متبقي من لفافة ورق مستخدمة بالكامل
4. احرص على مصادة الورق بشكل صحيح
5. قم بتمزيق أي ورق زائد في اتجاه جانب الطابعة

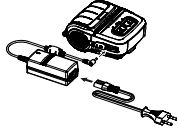

البطارية شحن


1. قم بإيقاف تشغيل طابعة
2. قم بتوصيل سلك الطاقة بشاحن البطارية، وربط التيار المتردد
3. افتح غطاء الواجهة الخارجية في اتجاه المسم
4. قم بتوصيل شاحن البطارية بموصل الطاقة

ملاحظة


قد تتسبب الطابعة في تلف شديد في حالة عدم استخدام شاحن البطارية المصاحب BIXOLON ليست مسؤولة قانونياً عن أي ضرر من هذا القبيل (يجب أن تتطابق مع مواصفات الجهد والكهرباء للطابعة وشاحن البطارية)

1. أدخل مسمار حزام الحزام في فتحة حزام الحزام
2. استخدم معبلة حزام الحزام وربط حزام الحزام كما هو موضح في الصورة

حزام حزام التركيب



مشبك الحزام التركيب



1. أدخل المسام الخاص بمشبك الحزام في فتحة
2. اربط برغي مشبك الحزام بجسم مثل عملة معدنية كما هو موضح في الصورة (كن حذراً للربط في الاتجاه الصحيح)

استخدام لوحة التحكم



زر الطاقة

زر التغذية

ERROR خطأ LED

BATT بطارية LED

STATUS LED الحالة

زر الطاقة

يستخدم هذا الزر لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها

زر التغذية

يستخدم هذا الزر لتغذية الورق يدوياً، وإجراء الاختبار الذاتي وتفرغ الدماسيات المشوية

خطأ LED

إذا كان المصباح الأحمر مضاء، فيسبب غطاء الورق مفتوحاً إذا كان المصباح الأحمر يوميض، فقد تم استخدام الورق بالكامل أو أن رأس الطابعة مغموم إذا استمر المصباح الأحمر في الوميض، فقد يشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة مع المنتج، وبالتالي يجب استشارة تاجر خدمة متمد

بطارية LED

إذا أضاءت ثلاثة الأزرق، يتم شحن البطارية بالكامل إذا أضاء مصباحان أزرقان، تكون البطارية نصف مشحونة إذا أضاء مصباح أزرق واحد، تكون البطارية في أدنى مستوى شحن إذا كان المصباح الأحمر مضاء، فيجب شحن البطارية أو استبدالها

الحالة LED

1 عند استخدام البلوتوث سيتم تشغيل حالة اللون الأخضر وموشر حالة البطارية، Bluetooth إذا كانت الطابعة جاهزة للاتصال اللاسلكي مع أي 2 لاسلكية LAN عند استخدام شبكة اللاسلكية LAN يوضح الموشر المصحح قوة الإشارة من شبكة المصباح الأخضر ميتين لقوة الإشارة المقبولة بينما يوميض المصباح الأخضر لقوة الإشارة الضعيفة

ملاحظة

في وضع توفير الطاقة، يضاء فقط مؤشر الحالة

المعلومات

يحتوي دليل التثبيت هذا على معلومات بسيطة فقط مطلوبة لتثبيت المنتج. يمكن العثور على معلومات مفصلة عن التثبيت في علامة التثبيت "تنزيل" موقع على الويب BIXOLON (www.bixolon.com)، وتتضمن المحتويات التالية:

1. الدليل: تبليط المسم، صفحات الرموز، أوامر التحكم، أدلة البرامج
2. برنامج التشغيل: CUPS (Linux و MacOS) و iPOS و Windows
3. UPOS SDK (android، iOS)، Windows SDK، SDK
4. أداة Android أداة التهيئة المسبقة، أداة، PC / PDA) الأداة المساعدة: الأداة المساعدة الموحدة للجوال iOS

Bixolon Ltd. - Bixolon Co. بالاستمرار والتصميم وظائف المنتج وجودته للقيام بذلك، قد تتغير مواصفات منتجاتنا ومحتويات الدليل دون إشعار مسبق الإلكتروني للحصول على العناوين وأرقام الهاتف الخاصة بالمقر الرئيسي BIXOLON يرجى الرجوع إلى موقع (http://www.bixolon.com) للشركة ومكاتب الفروع

احتياطات سلامة البطارية

1. إذا لاحظت أي أعراض غير طبيعية، مثل الراحة الغربية والسخونة الزائدة، عند الاستخدام الأول بعد شراء المنتج فاقصم بالوكل السطح ليدي على الفور.
2. قد يؤدي استخدام BIXOLON اختياريًا الذي توفره) قد يشحن البطارية فقط باستخدام الشاحن الحصري المحدد شاحن غير صحيح إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو احتراقها أو انفجارها.
3. لا تستخدم أو تترك البطارية في مكان معرض لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة المكثفة، مثل داخل السيارة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو الاحتراق بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تقليل أداء البطارية وعمر المنتج.
4. لا تسمح بماء أو مياه البحر أو الرطوبة بالدخول أو التسرب في البطارية. إذا أصبحت آلية الأمان داخل البطارية موكسدة، فقد تفرط شحنة البطارية بتياز و أو جهد كهربائي غير طبيعي بحيث قد ترفع درجة حرارتها وتتسعل و أو تنفجر.
5. لا ترسي البطارية أو تعرضها لصدمة قوية. في حالة تلف آلية الأمان في البطارية، قد يتم شحن البطارية بشكل زائد وبالتالي، قد يتم إنشاء تفاعل كيميائي ضار في البطارية.
6. هناك خطر محتمل من ارتفاع درجة حرارة البطارية أو الاحتراق أو الانفجار.
7. لا تستخدم البطارية في حالة تلفها أو تشوه الجزء الخارجي بسبب صدمة خارجية أو إذا كانت متلفعة

التأكيد على المحتويات



SPP-R310/L310

البطارية

شاحن بطارية

لفة ورق (SPP-R310)


حبل القوة

مشبك حزام

CD

دليل التثبيت

أسماء أجزاء المنتج

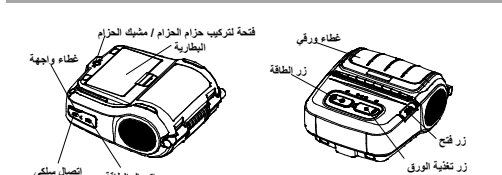

غطاء واجهة

غطاء واجهة

التصال الطاقة

التصال سلكي

غطاء واجهة

غطاء واجهة

التصال الطاقة

التصال سلكي

تثبيت لفة الورق



تركيب البطارية

ملاحظة

نظرًا لعدم شحن البطارية في وقت الشراء، قد يشحن البطارية قبل استخدام المنتج. (استخدم شاحن البطارية)

مواصفات المنتج

موضوع	وصف	
	SPP-R310	SPP-L310
الطباعة	طريقة الطباعة	Thermal printing
	سرعة الطباعة	Receipt paper: 100 mm/s Linerless paper: 80 mm/s
	الدقة	203 DPI
	محاكاة	BXL/POS SLCS, BPL-z™, BPL-C™
الورق	المتستر	Gap Sensor, Paper Cover Open Sensor, Black Mark Sensor (Optional)
	نوع القطع	Tear-Bar
	نوع الورق	Thermal Paper
	القطر الخارجي للورق عرض	Receipt Paper: Max. Ø50 mm (1.97") Label Paper: Max. Ø49 mm (1.93") Linerless Paper: Max. Ø49 mm (1.93") 79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2")
واجهة المستخدم	R310 USB, SERIAL + Bluetooth Class2 V3.0 +EDR, Wireless LAN 802.11 b/g/n -	USB, SERIAL Bluetooth4.1(Classic/LE) WLAN 802.11 a/b/g/n
	R310plus USB, SERIAL + Bluetooth 4.1(Classic/LE) - WLAN 802.11 a/b/g/n -	Receipt Paper: 0.07 ± 0.005 mm Label Paper: 0.07 ± 0.15 mm Linerless Paper: 0.08 ± 0.11mm

ملحوظة

- هذا الجهاز جاهز ، وكل وظيفة الاتصالات يقتصر على داخل المبنى.
- التبديل هو جهاز فصل. إيقاف التبديل من أي خطر.


اتصال الأجهزة الطرفية

- التوصيل عبر بلوتوث و LAN الأسلاكية
 - هذه الطباعة قابلة للتوصيل بالأجهزة التي تشمل على إمكانات التوصيل عبر بلوتوث (أجهزة PDA وأجهزة الكمبيوتر الشخصي وما إلى ذلك).
 - استخدم وظيفة التوصيل عبر بلوتوث التي يدعها الجهاز للتوصيل بالملحمة.
 - يمكن توصيل الطباعة بمحطات أخرى مثل أجهزة PDA وأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تدعم الاتصال عبر LAN لاسلكية في النمط المخصص ونمط Soft AP وفي نمط AP البنية الأساسية.



ملحوظة

- ارجع إلى دليل التوصيل عبر بلوتوث و واي فاي للحصول على معلومات تفصيلية عن طرق التوصيل هذه (IP لاسلكية) (بروتوكول الإنترنت LAN يمكنك التحقق من بنية بلوتوث) (التوثيق، النمط التوصيل وبنية والتوثيق والتشفير (من خلال اختراع الذي SSID)).
- توصيل كبل الواجهة
 - افتح غطاء الواجهة ①.
 - مس كبل الاتصالات الخارجي ② بمنفذ الكبل في الطباعة
 - مس كبل الواجهة بمنفذ USB في الجهاز (أجهزة PDA وأجهزة الكمبيوتر الشخصي...إلخ).

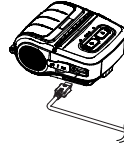

WEEE (المخلفات والمعدات الكهربائية)

هذه العلامة الظاهرة على المنتج أو الوثائق المصاحبة له، تشير إلى أنه لا يجب التخلص منه مع المخلفات المنزلية الأخرى في نهاية عمره الافتراضي. تجنب الضرر الممكن للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص في الرافب من المخلفات، يرجى فصل هذه المخلفات من أنواع المخلفات الأخرى وقم بإعادة تدويرها بشكل مناسب لتعزيز إعادة الاستخدام المستدامة لموارد المواد. يجب أن يتصل مستخدمنا المائل أو ما يليه التمهلة التي التروا والمنتج منه أو مكتب الحكومة المحلي للحصول على تفاصيل حول مكان وطريقة نقل هذه الأجهزة إلى منظمات إعادة التدوير الأمانة على البيئة. أما مستخدمنا الشركات يجب أن يتصلوا بالموارد الخاص بهم والتحقق من الشروط والأحكام لغند الترام. لا يجب خلط هذا المنتج مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



احتياطات السلامة

عدم استخدام الجهاز المحلي، يرجى الاحتفاظ بوائح السلامة التالية

تحذير



قد يؤدي انتهاك التعليمات التالية إلى التعرض للإصابة الخطيرة أو الوفاة.

يجب أن تستخدم المهام الممنوعة فقط.
• من الخطر استخدام مهامات أخرى .

ممنوع

لا تم توصيل المنتجات في منفذ واحد متعدد المنافذ.
• قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة والتسبب بحرق.
• إذا كان الشاحن سلكي أو شاحن من بطارية لا سمحه قبل الاستخدام.
• إذا كان القابس غير مثبت تماما في المنافذ، فلا تم بوسله.
• تأكد من استخدام المنافذ المتعددة القابضة فقط.

ممنوع

احتفظ بالبطارية البلاستيكية بعيدا عن متناول الأطفال.
• إذا لم يتم تفكيكها، فقد يضع الطفل البطارية على رأسه.

ممنوع

لا تسحب الكبل للتفصيل.
• قد يؤدي ذلك إلى تلف الكبل، وهو أمر تسبب الحريق أو تعطل الطباعة .

ممنوع

لا تقم بالتوصيل أو الفصل ويديك مبتلة.
• قد تتعرض لسحمة كهربائية.

ممنوع

لا تقم بإزالة غطاء أو تتركه مفتوحا في شيء ألقه.
• قد يؤدي الكبل التالف إلى تسبب حريق.

ممنوع

تنبيه



قد يؤدي انتهاك التعليمات التالية إلى الإصابة بجرح مؤلم أو تلف الجهاز.

احتفظ بالمحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
• إذا لم يتم تفكيكها، فقد يتناولها.

ممنوع

لا تلاحظ وجود دخان غريب، خطر أو ضوضاء من الطباعة، قم بفصلها قبل اتخاذ الإجراءات التالية.
• قم بتفقد تشغيل الطباعة واصل الجهاز من التيار الكهربائي .
• بعد إخماد الدخان، اتصل بالتوكيل لإصلاح الجهاز.

للصقل

ضع الطباعة على سطح مستقر.
• إذا سقطت الطباعة، فقد تتعطل وقد تعرض نفسك للأذى.

ممنوع

استخدم الملحقات المعددة فقط ولا تحاول فتح، إصلاح أو إعادة تشكيل الطباعة بنفسك.
• اتصال بالتوكيل عندما تحتاج إلى هذه الخدمات .
• لا تلمس شفرة القطع المتناقلة.

ممنوع التفكيك

لا تستخدم الطباعة عندما تكون مغطاة بقد يؤدي ذلك إلى تسبب حريق أو التعرض لسحمة كهربائية .
• إذا حدث ذلك، قد يتلف تشغيل الطباعة، وضمانها قبل الاتصال بالتوكيل.

للصقل

لا تتركه على المدى أو الأشياء الغريبة الأخرى في الطباعة.
• إذا حدث ذلك، قد يتلف تشغيل الطباعة، وضمانها قبل الاتصال بالتوكيل.

ممنوع