



Внешний вид устройства

Вид спереди, вид сзади

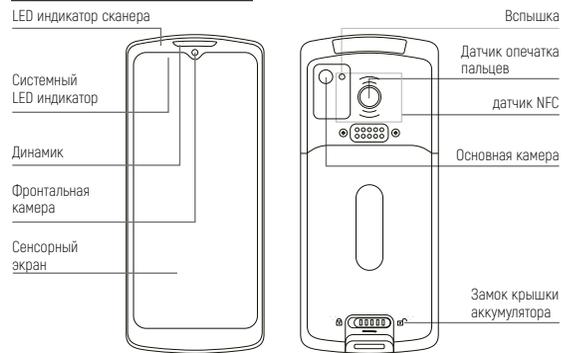

Виды сбоку

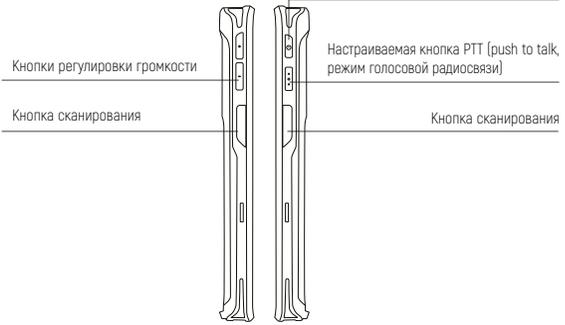

Вид сверху



Вид снизу



Комплект поставки


- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB Type-C - 1
- Аккумулятор - 1

Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД и извлеките аккумулятор.

Поместите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, как показано на изображении.

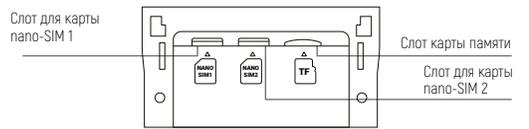


ПРИМЕЧАНИЕ: данная модель устройства поддерживает SIM-карты формата nano (nano-SIM).

Установка аккумулятора

1. Установите аккумулятор в устройство, в направлении, показанном на рисунке.
2. Установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвинут вправо; положение «открыто» - ползунок замка сдвинут влево).

ПРИМЕЧАНИЕ: не применяйте чрезмерное усилие при установке или извлечении аккумулятора.

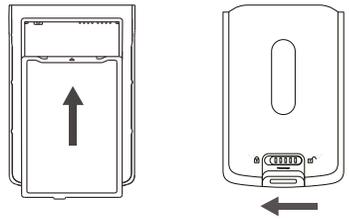

Включение и выключение питания

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

Зарядка с помощью USB кабеля


Кабелем USB Type-C подключите устройство к адаптеру питания и включите адаптер в сеть. Для более удобной зарядки рекомендуется использовать подставку для зарядки.

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически из Интернета.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения интерфейса настроек USB.

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанном на Рис. 2

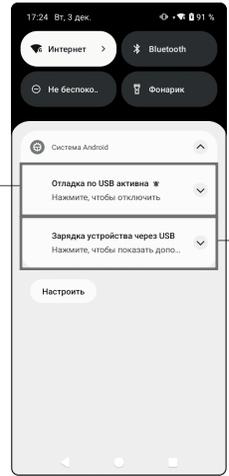


Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанном на Рис. 1

Терминал сбора данных корпоративного класса UROVO DT66

Краткое руководство пользователя

Рисунок 1

5

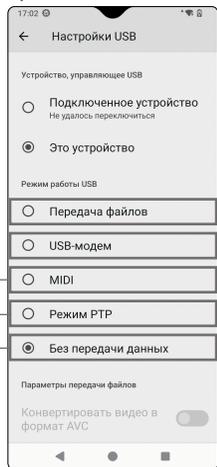

Выберите этот пункт для передачи звука

Выберите этот пункт для передачи изображений

Выберите этот пункт для использования USB соединения только для зарядки устройства

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

Рисунок 2



Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки

На компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и в открывшемся окне выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с устройством.

6

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии в меню настроек USB опций выбора управляющего устройства.

1. Если устройство подключено к компьютеру в качестве ведомого (SLAVE), автоматически будет выбрана опция «Это устройство» (This device).
2. Если устройство выполняет роль ведущего (HOST), автоматически будет выбрана опция «Подключенное устройство» (Connected device).

Меры предосторожности

7

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
2. Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
3. Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
4. Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
5. Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
6. Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

Виды индикаторов в строке состояния

| | | |
|-------------|------|--|
| Аккумулятор | | Полностью заряжен |
| | | Неполностью заряжен |
| | | Аккумулятор заряжается |
| Сеть | | Низкий уровень заряда |
| | | Высокий уровень сигнала |
| | | Нестабильный сигнал |
| Wi-Fi | NONE | SIM-карта не установлена |
| | | Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети |
| Wi-Fi | | Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения |
| | | Подключен к сети Wi-Fi |
| NFC | NONE | Wi-Fi выключен |
| | | NFC включен |