




Принтер

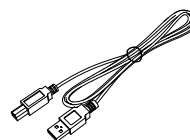


USB кабель

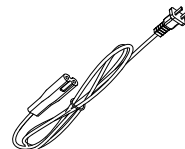


Сетевой кабель

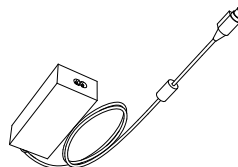


Адаптер питания

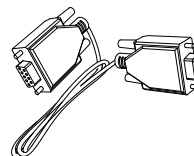

Кабель RS232 (опционально)



Рулон термобумаги



Краткое руководство пользователя


⚠ ВНИМАНИЕ:
Комплект поставки может отличаться.

ВНЕШНИЙ ВИД


■ Передняя сторона



■ Тыльная сторона

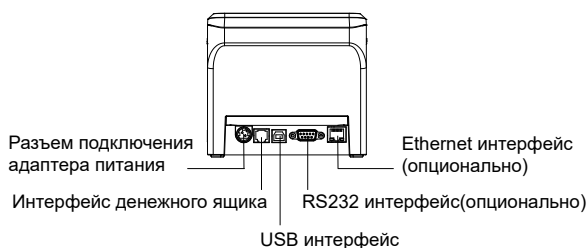


■ Верхняя крышка открыта

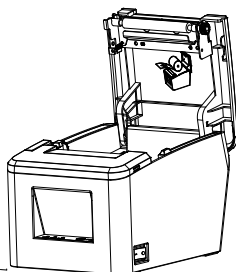


ЗАГРУЗКА БУМАГИ


1. Нажмите клавишу открытия отсека бумаги.

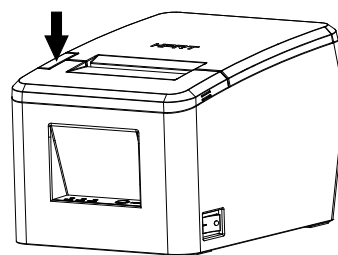


2. Установите рулон как показано на рисунке.

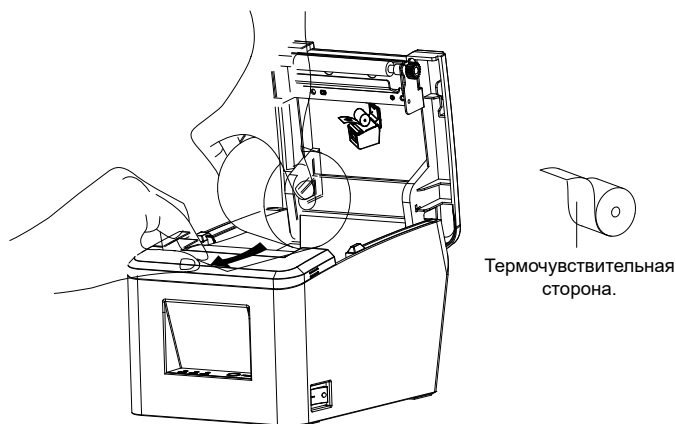

- Отмотайте небольшое количество бумаги. Перед закрытием отсека убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.

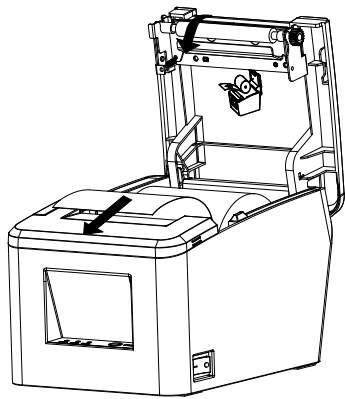


- Закройте отсек для бумаги придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.

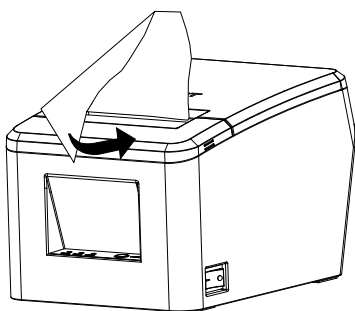


ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

- Убедитесь что выключатель питания находится в положении «Выключено».
- Подключите адаптер питания к принтеру.
- Подключите сетевой кабель к адаптеру питания.
- Подключите сетевой кабель в розетку 220В.



1

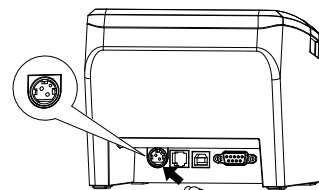

2

Адаптер питания

3



4


Сетевой кабель

ИНТЕРФЕЙСЫ

1




USB

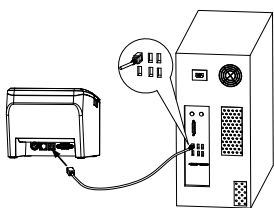

2




RS232

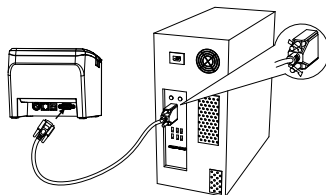

3




Денежный ящик

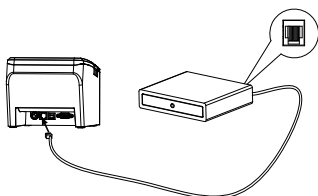

4





Ethernet

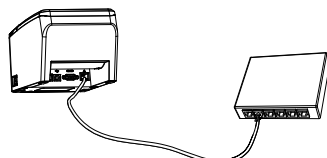


УСТРАНЕНИЕ ЗАВИСАНИЯ ОТРЕЗЧИКА

- Не открывайте верхнюю крышку, если произошло зависание отрезчика.
- Удерживая принтер открытой дополнительной панелью в передней части принтера.

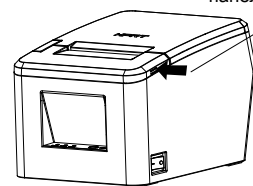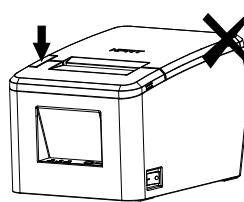

Паз открытия дополнительной панели

- Вращая шестерню привода отрезчика измените позицию ножа отрезчика. Нож отрезчика должен находиться внутри механизма.

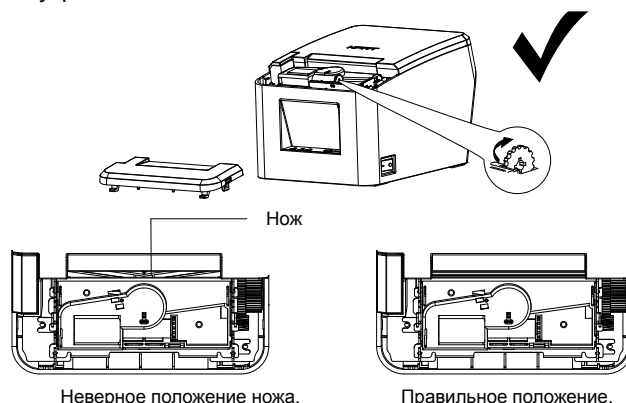

Нож

Неверное положение ножа.

Правильное положение.