Honeywell

Access Point
AP-010BT/AP-100BT

Краткое руководство пользователя

Acc-Pt-RU-QS Rev C
5/13

Подключение точки доступа

1. Вставьте кольцевое уплотнение в паз разъема.

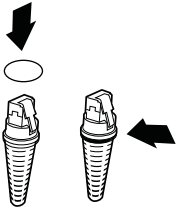

Примечание: Без кольцевого уплотнения точка доступа будет соответствовать классу защиты IP41, а не IP54.

2. Вставьте интерфейсный кабель в точку доступа, а затем — в соответствующий порт компьютера. При первом подключении точки доступа мигает кнопка Page (Вызов).

3. Включите компьютер (портативный или настольный).

Подключение USB:

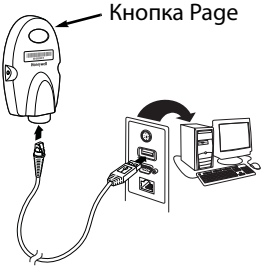

Подключение RS232:

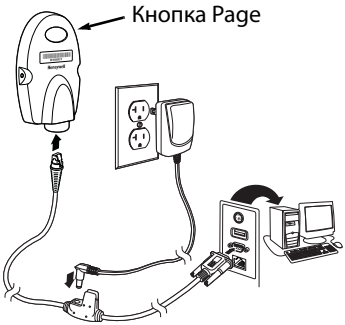

Подключение RS485:

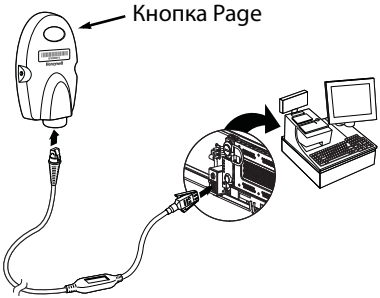

Подключение в разрыв клавиатуры:

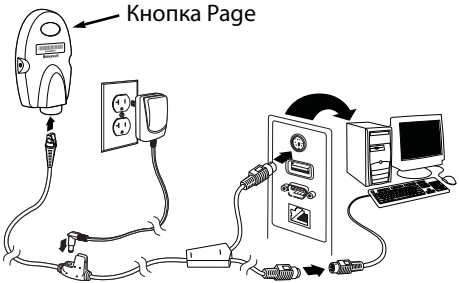

Установление связи со сканером Xenon/ Granit

4. Отсканируйте штрих-код соединения в верхней части точки доступа, чтобы установить соединение между точкой доступа и сканером. Сканер издаст короткий сигнал, а зеленый светодиодный индикатор мигнет в подтверждение соединения с точкой доступа. Кнопка Page на точке доступа начнет светиться синим цветом.

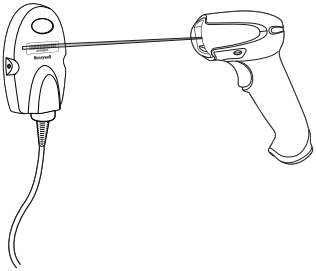

Установление связи со сканером 4820

5. Извлеките штрих-код соединения 4820 из комплекта точки доступа и прикрепите его к точке доступа. Отсканируйте штрих-код соединения 4820, чтобы установить соединение между точкой доступа и сканером 4820. Сканер издаст короткий сигнал, а зеленый светодиодный индикатор мигнет в подтверждение соединения с точкой доступа. Кнопка Page на точке доступа будет светиться синим цветом.

   Если при подключении к сканеру 4820 возникают проблемы, возможно, причиной является программное обеспечение Code XML сканера. Отсканируйте приведенный ниже штрих-код, а затем штрих-код соединения 4820. Это поможет устранить проблему с подключением.

Отключить Code XML

Управление соединениями

Режим восстановления соединения

По умолчанию для точки доступа установлено значение **Включить автоматическое восстановление соединения**, и при разрыве соединения с точкой доступа сканер незамедлительно начинает повторное подключение. Чтобы не возобновлять соединение автоматически, отсканируйте штрих-код **Выключить автоматическое восстановление соединения**.

*** Включить автоматическое восстановление соединения**

Выключить автоматическое восстановление соединения

Замена аккумуляторов

Если сканер выключается из-за низкого уровня заряда аккумулятора, можно заменить аккумулятор, не прерывая соединение с точкой доступа, при условии, что сканер находится в пределах досягаемости. Через несколько секунд после включения, сканер восстанавливает соединение с точкой доступа. Ознакомьтесь с руководством пользователя изделия на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com, чтобы получить дополнительную информацию по замене аккумуляторов.

Энергосберегающий режим

Если в течение определенного времени не выполняются никакие действия, сканер переходит в энергосберегающий режим. Время перехода в "спящий режим" по умолчанию составляет один час. Нажмите курок сканера, чтобы снова включить его. Если при переходе в «спящий» режим сканер был подключен к точке доступа, соединение будет восстановлено автоматически, при условии, что сканер находится в пределах досягаемости.

Если к одной точке доступа подключено несколько сканеров, существует вероятность случайного отключения сканера в «спящем» режиме, с разряженным аккумулятором или во время замены аккумулятора. Чтобы предотвратить это, можно отключить переход в «спящий» режим No Time Out, отсканировав штрих-код **Не отключать после простоя** ниже.

No Time Out (0)

Отключение сканера от точки доступа

Если сканер не будет использоваться в течение длительного периода, его можно отключить, отсканировав штрих-код **Разорвать связь со сканером** ниже.

Разорвать связь со сканером

Кнопка Page

Примечание: Данная функция не предусмотрена для сканеров 4820.

При нажатии кнопки Page (Вызов) на точке доступа, подключенные к точке доступа сканеры начинают издавать сигналы (3 коротких и 1 длинный сигнал). Если нажать курок издающего сигналы сканера или нажать кнопку Page на точке доступа во второй раз, все подключенные сканеры перестанут издавать сигналы.

Регулятор яркости светодиодного индикатора

Отсканируйте штрих-код, чтобы настроить яркость кнопки Page.

Выключить светодиодный индикатор

Уменьшить яркость светодиодного индикатора

Увеличить яркость светодиодного индикатора

Добавление суффикса возврата каретки

Чтобы отобразить возврат каретки после данных штрих-кода, отсканируйте штрих-код **Добавить суффикс возврата каретки** ниже. Чтобы удалить суффикс, отсканируйте штрих-код **Удалить суффикс**.

Добавить суффикс возврата каретки

Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Данный штрих-код устанавливает настройки по умолчанию для Изделия.

Примечание: Установка настроек по умолчанию приведет к отключению сканера от точки доступа. Отсканируйте штрих-код соединения, чтобы восстановить соединение. Ознакомьтесь с руководством пользователя изделия на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com, чтобы получить дополнительную информацию о настройках по умолчанию.

Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Дополнительное программирование

Точка доступа поддерживает возможность программирования беспроводной зарядной станции. Ознакомьтесь с разделом об эксплуатации беспроводных систем в руководстве пользователя на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com, чтобы получить информацию по программированию.

Необходимые предупреждающие этикетки

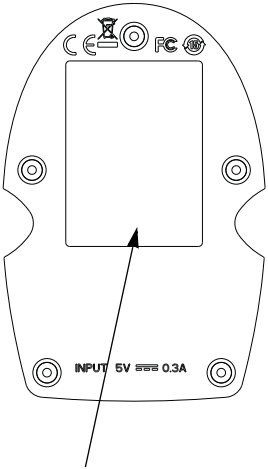

Место для этикетки с указанием номера прибора, серийного номера, информации о версии, соответствии стандартам и требованиях безопасности

Технические характеристики изделия

Параметр	***Технические характеристики***
Габариты (стандартные):	
Высота	1,1 дюймов (28 мм)
Длина	4,3 дюймов (109 мм)
Ширина	2,8 дюймов (71 мм)
Вес	2,3 унции (66 гр.)
Напряжение питания	5 В постоянного тока ± 0,5 В
Ток потребленипя	100 мА при 5 В (стандартное значение) 300 мА при 5 В (максимальное значение)
Диапазоны температур:	
Эксплуатация	32° F до +122° F (от 0° C до +50° C)
Хранение	–40° F до +158° F (от –40° C до +70° C)
Радиоканал:	
Частота	От 2,4 до 2,5 ГГц (диапазон ISM) Скачкообразная перестройка частоты Bluetooth v.2.1
Диапазон - AP-010BT	10 м (стандартное значение)
Диапазон - AP-100BT	100 м (стандартное значение)
Скорость передачи данных	До 1 Мбит/с
Влажность	От 5 до 95% без-конденсации
Устойчивость к падениям	Работает после 50 падений с высоты (1 м) на бетонную поверхность
Вибрация	Пиковое значение 5 G при частоте от 22 Гц до 300 Гц

Параметр	*Технические характеристики*
Чувствительность к электростатическим разрядам	До 15 кВ (через воздух) До 8 кВ (через прикосновение)

Техническая поддержка

Контактная информация для технической поддержки, обслуживания продукции и ремонта приведена на сайте www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия

Ознакомьтесь с гарантийной информацией на веб-странице www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Соответствие требованиям - AP-010BT/AP-100BT

USA

FCC Part 15

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1, This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet helpful: “Something About Interference.” This is available at FCC local regional offices. Honeywell is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell. The correction is the responsibility of the user.

Use only shielded data cables with this system.

Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell may void the FCC authorization to operate this equipment.

UL Statement

UL listed: UL60950-1.

Canada

Industry Canada

This device complies with Canadian RSS-210. Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Conformité à la règlementation canadienne

Cet appareil ISM est conforme à la norme CNR-210 du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

C-UL Statement

C-UL listed: CSA C22.2 No.60950-1-07 for I.T.E product safety.

Europe

Маркировка CE означает соответствие всем основным требованиям Директиве 1999/5/EC по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию. Кроме того, соответствие Директиве по низкому напряжению 2006/95/EC при отправке с рекомендуемым источником питания. Для получения более подробной информации обращайтесь по адресу:

Hand Held Products Europe BV
International Inc.
Nijverheidsweg 9-13
5627 BT Eindhoven
The Netherlands

Компания Honeywell не несет ответственность за использование нашего товара с оборудованием (например, источниками питания, персональными компьютерами) без маркировки CE, которое не соответствует Директиве по низкому напряжению. Данное оборудование может использоваться в странах Европейского Сообщества и определяется следующими стандартами

EN 300 328

EN 301 489-1

EN 301 489-17

EN60950-1

Australia/NZ

C-Tick Statement

Conforms to AS/NZS 3548 EMC requirement

Russia

МЛ04

Соответствие требованиям - AP-010BT

Bluetooth® Класс II

Brasil

Modelo: AP-010BT

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

0921-11-6583

(01)07898927490089

* Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.*

México

Este produto atende aprovação Cofetel.

Соответствие требованиям - AP-100BT

Bluetooth® Класс I

China

SRRC Radio Certificate.

Патенты

Информация о патенте размещена на упаковке товара.

Отказ от обязательств

Корпорация Honeywell International Inc. (далее - «HII») сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления Для определения наличия изменений читатель должен в любых случаях обращаться в HII. Информация, приведенная в данной публикации, не представляет каких-либо обязательств со стороны HII.

HII не несет ответственности за технические или издательские ошибки или пропуски в данной публикации, а также за случайный или последующий ущерб, возникший в результате состава, характеристик или использования этого материала.

Данный документ содержит информацию, являющуюся частной собственностью и защищенную законодательством об охране авторских прав. Все права защищены. Полное или частичное копирование данного

документа, его воспроизведение в любой форме или перевод на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации HII запрещены.

ã 2010-2013 Honeywell International Inc. Все права сохранены.

Адрес в сети Интернет: www.honeywellaidc.com