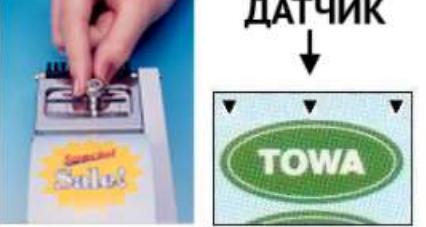


Инструкция по использованию аппликаторов серии APF

* * * * * НАЧАЛО РАБОТЫ * * * * *

<p>1 Поверните держатель рулона этикеток против часовой стрелки и снимите его. Установите рулон с этикетками и поставьте держатель на место повернув его по часовой стрелке.</p> 	<p>2 Откройте нижнюю крышку сдвинув фиксатор с надписью "Open". Расположите подложку под прозрачной пластиковой пластины, которая удерживает этикетку. Прокрутите подложку назад через носовую секцию.</p> 	<p>3 Длина подложки должна быть больше, чем нижняя крышка. Закройте нижнюю крышку и верните на место фиксатор до щелчка. После этого подложка будет зафиксирована нижней крышкой.</p> 
<p>4 Немного открытие винт крепления скобы с датчиком. Установите датчик на середине этикетки. Закрутите винт фиксации скобы с датчиком.</p>  	<p>5 Нажмите спусковой рычаг, после чего этикетка появится в носовой части. Отпускайте спусковой рычаг каждый раз time a label is dispensed. когда наклеиваете этикетку.</p> 	<p>6 Теперь аппликатор готов к использованию. * Не нажимайте спусковой рычак во время наклеивания этикетки.</p>

ВНИМАНИЕ!!!

- Спусканый рычаг нужно нажимать плавно. Иначе внутренняя часть (шестеренка В) может сломаться, что приведет к выходу из строя аппликатора.
- Нажмите спусковой рычаг полностью и отпустите сразу как только этикетка будет готова к наклеиванию.
- Это устройство является точным устройством. Необходимо предотвращать удары или грубое обращение. Такого рода действия могут привести к выходу из строя.
- Будьте осторожны, некоторые части машины могут зажать или порезать пальцы. Не давать детям.
- Предназначен для этикеток толщиной более 50 микрон.
- Этикетки на пленочной или синтетической основе могут также привести к неправильном работе устройства даже если толщина менее 50 микрон.
- Это устройство предназначено для приклеивания этикеток. Не используйте по другому назначению.